


Web Caster

機能詳細取扱説明書

このたびは、Web Caster 800をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用の前に、この「機能詳細取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。

お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。

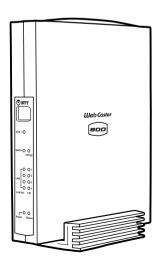

はじめに

この機能詳細取扱説明書では、取扱説明書で触れていない本商品の機能について解説しています。

Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft® Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。

Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。 Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。

Windows® 2000 は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。

Windows Me®は、Microsoft®Windows®Millennium Edition operating system の略です。

Windows 98 は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。 本書では、Windows® 98とWindows® 98 SEを含めて、Windows® 98と 表記しています。

Netscape®、Netscape Navigator® およびNetscape® Communicator は、米国Netscape® Communications Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Macintosh®、Mac®、Mac OS®は、米国 Apple Computer,Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

本書では、Mac OS®X 10.0、10.1、10.2、10.3を、Mac OS®Xと表記しています。

また、Mac OS®9.0、9.1、9.2を、Mac OS®9.xと、Mac OS®8.5、8.6をMac OS®8.xと表記しています。

Adobe® Acrobat® Reader™ は、Adobe® Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Java®は、米国Sun Microsystems,Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本文中での記載の会社名および商品名およびロゴは各社の商標または登録商標です。

付属品のCD-ROM は日本語版OS 以外の動作保証はしていません。

付属品のCD-ROM はソフトウェアのバックアップとして保有する場合に限り、複製することができます。また、ソフトウェアについてのいかなる改変も禁止とし、それに起因する障害について当社は一切の責任を負いません。

目次

⑥ Web Caster 800 機能・詳細設定

Web Caster 800 の主な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
機能およびその概要の一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設定ページの開き方 · · · · · 6-5
設定ページのアクセス方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-5
起動の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ログインユーザ名・ログインパスワードの設定方法······6-6
設定メニューについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
WAN 側の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
PPPoE 接続を設定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PPPoE接続でUnnumbered接続を設定するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・6-11
WAN PPPoEの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・6-13
パソコンの IP アドレス設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-1 6
PPPoE 接続でマルチセッション接続を設定するとき・・・・・・・・・6-19
複数の接続先を登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-20
PPPoE接続の削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-23
プロキシ DNS · · · · · · · 6-25
接続先の優先順位を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-26
NAPT (IPマスカレード)・・・・・・・・・・6-29
NAPTの設定を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・6-30
PPPoE以外の接続設定 ······6-32
PPPoE以外の接続で自動取得を設定するとき・・・・・・・・・・・6-32
PPPoE以外の接続で固定IPアドレスを設定するとき・・・・・・・・・・6-36
PPPoE以外の接続でUnnumbered接続を設定するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
WANポートの設定・・・・・・・・・
PPPoE 以外の接続の削除・・・・・・・・・・6-42
LAN 側の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
IP アドレスの設定 ······ 6-44
LAN 側ポートの IP アドレスを確認・変更する・・・・・・・・・・・・・・・6-45
DHCP サーバ設定······6-47
DHCP サーバの基本設定・・・・・・・・・・・・・・・・・6-48
DHCPサーバから固定の IP アドレスを割り当てる・・・・・・・・・・6-51
IP アドレスの修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-54
IP アドレスの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-57
DHCP サーバ機能の有効/無効を設定する・・・・・・・・・・・6-59
DNS サーバ設定····································
DHCPサーバによるホスト名とIPアドレスの確認・・・・・・・・・・・6-62
ホスト名とIPアドレスを手動で登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホスト名とIPアドレスの修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホスト名とIPアドレスの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ルーティング設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ツォュラッグルーナイブグル語をこいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいに

スタティックルーティングの経路情報を追加する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スタティックルーティングの経路情報を修正する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スタティックルーティングの経路情報を削除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-76
UPnP設定 ······6-78
パソコンの UPnP の設定を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-79
本商品の UPnP 機能を OFF にする · · · · · · · · · · · · · · · · 6-83
UPnP セッション選択機能 · · · · · · · · · · · · 6-84
セキュリティの 設定 ····· 6-87
セキュリティの機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-87
セキュリティレベル設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セキュリティレベル設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パケットフィルタリング設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パケットフィルタの新規設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パケットフィルタの修正 ····································
パケットフィルタの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新規にサービスを作成する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フィルタルールの例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモートアクセス設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモートアクセスの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
URL フィルタ設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
URLフィルタの新規設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
URL フィルタの有効 / 無効の切替 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
URLフィルタの修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-122
URLフィルタの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ログの管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セキュリティログの確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ログの見方(例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ログのクリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ログの詳細設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
E-Mail 通知機能の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
E-Mail 通知機能の設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Syslog の設定····································
Syslogの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サーバ公開設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ローカルサーバ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-141
ローカルサーバの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ユーザ定義サービスの新規作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ユーザ定義サービスの修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ユーザ定義サービスの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ローカルサーバの修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ローカルサーバの有効 / 無効の切替・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ローカルサーバの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
DMZ ホストの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
LAN側のパソコンを DMZ ホストに設定する ·························6-162
DMZ ホストの有効 / 無効の切替・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

VPN の 設定 ····································	• 6-166
かんたん設定ウィザードによる設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
PPTP クライアントの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 6-168
PPTP サーバの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
IPSecの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-176
ネットワーク詳細設定による設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
PPTP クライアントの詳細設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-179
PPTP クライアントの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
PPTP サーバの詳細設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
IPSec の詳細設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-187
鍵交換方式を手動に設定する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-193
VPNの接続、切断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-194
鍵の再生成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-195
IPSec ログの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
IPSecの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-199
オプション設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-201
ファイルサーバの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Web Caster 800へのUSBストレージデバイスの取り付け・・・・・・・・	•6-202
パーティションの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-203
USBストレージデバイスのパーティション作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-204
プライマリパーティションの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-208
拡張パーティションと論理パーティションの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-211
フォーマット済みのUSBストレージデバイスを接続する場合・・・・・・・	
USBストレージデバイスのフォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
作成済みのパーティションの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ハードディスクの取り外し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-225
アクセス設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ワークグループ名の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ユーザアカウントの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ファイルサーバへのアクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ワークグループの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ファイルサーバへのアクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
FTP サーバの設定 ····································	
FTP ユーザアカウントの作成 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FTP ユーザホームディレクトリの作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リモートアクセスの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
FTP サーバへの anony mous 設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Web サーバの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リモートアクセスの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ダイナミック DNS の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-258
ダイナミック DNS (DP-21.NET)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-262
IPv6 プリッジ設定····································	.6-264
IPv6 ブリッジ機能の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6-264
PPPoE ブリッジ機能の設定 ······	
PPPoE ブリッジ機能の設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

追加機能パッケージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-268
「追加機能パッケージ」のインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	
「追加機能パッケージ」のインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-269
「追加機能パッケージ」の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-272
USBカメラサーバの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・6	
USB カメラ設定 ····································	
インターネットからカメラ画像を見る場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パソコンや携帯電話で画像を見るための条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-279
パソコンで画像を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-280
携帯電話で画像を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-283
PHP 対応 Web サーバ機能 · · · · · · · · · 6	-284
PHP 対応 Web サーバのルートディレクトリ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-284
PHP 対応 Web サーバのインターネット公開設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-287
インターネットから Web ページを見る場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
PHP スクリプト動作機能 · · · · · · · · · · · · 6	-291
telnet 接続機能·······6	-292
スタートアップスクリプト機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	-293
保守・管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-294
機器状況の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	-294
接続状態の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-294
稼動時間の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
接続ログの確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	-297
接続ログの確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-297
ログの見方 (例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-299
ログインユーザ名・ログインパスワード設定 ・・・・・・・・・・・ 6	-301
ユーザの新規作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ユーザの修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-304
ユーザの削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
システム設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6	
システム設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
日付と時刻の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	
日付と時刻の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ファームウェアの更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ファームウェアの更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
診断ツール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	
診断ツールの使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本商品の初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
再起動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本商品の再起動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ファームウェア情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ファームウェア情報の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-324
設定情報の保存/読み込み機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
設定情報の保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
設定情報の読み込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ö-329

⑦ 具体的な設定例

オンラインゲーム	や音声/ ビデオチャットを利用する・・・・・・・・・・・・・・・ 7 - 2	2
UPnPに対	応しているアプリケーションの場合・・・・・・・・-7-2	
UPnPに対	応していないアプリケーションの場合・・・・・・・-7-3	
	ナーバを使ったオンラインゲームの設定・・・・・・・・7-4	
Windows	® Messenger、MSN® Messenger を使う · · · · · · · · 7-9	
NetMeetii	ng を使う ······7-10	
DMZホス	、トを使った Net Meeting の設定・・・・・・・・・・7-11	
インターネット上	にサーバを公開する・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 - 1 :	3
LAN に接続	たされた PC をサーバとして公開する ······7-13	
	ナーバを使ったサービスの公開・・・・・・・・・・・7-14	
8 資料		
パソコンのIPアト	・ レスの管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	の確認・・・・・・8-2	
Windows	® XP ····· 8-2	
Windows	s® 2000 ······8-4	
Windows	:® Me/98 ·····8-5	
Mac OS	® X ······8-6	
Mac OS	® (8 ~ 9)·····8-7	
IP アドレス	の変更・・・・・・8-8	
Windows	s® XP ······8-8	
Windows	8-11	
Windows	s® Me/98·····8-14	
	® X ······8-17	
Mac OS	0 (8 ~ 9)8-19	
IP アドレス	の再取得・・・・・・8-21	
Windows	s® XP····· 8-21	
Windows	s® 2000 ······8-23	
	® Me/98 ····· 8-24	
MACアド	レスの確認・・・・・・8-26	
Windows	® XP····· 8-26	
	s® 2000 ······8-28	
	s® Me/98·····8-29	
	® X ·····8-30	
	0 (8~9)8-31	
	8-3	
設定記入シート・・	8-3	7

Web Caster 800 第6章機能・設定詳細

この章では、Web Caster 800の機能について詳細 に解説します。

Web Caster 800の主な機能・・・・・・・・・・6-2
設定ページの開き方 ・・・・・・・・・・・・・・・ 6-5
WAN側の設定 · · · · · · · · 6-10
LAN側の設定 · · · · · · · 6-44
セキュリティの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 6-87
サーバ公開設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-141
VPNの設定 · · · · · · · 6-166
オプション設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-201
追加機能パッケージ ・・・・・・・・・ 6-268
保守・管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-294

Web Caster 800 の主な機能

機能およびその概要の一覧

WAN側の機能

PPPoE機能	Bフレッツ、フレッツ・ADSLに対応。本体にPPPoE機能を搭載していますので、インターネット接続時はフレッツ接続ツール等を利用せずに自動接続できます。また、無通信の時間を監視して自動切断する機能もあり、より快適なインターネットアクセスを提供します。
複数 PPPoE 接続機能	ISPとフレッツ・スクエア等、同時に複数の PPPoE 接続先に接続可能です。
Unnumbered 機能	ISP事業者提供の複数固定IPアドレスサービスに対応し、サーバ(WWW・メール・FTP等)をインターネット上に公開できます。
ステートフル パケットイン スペクション 機能	ファイアウォールを通過するパケットのデータを読み取り、そのパケットとLAN側から送信したパケットとの間に矛盾がないかを判断し、動的にポートを開放・閉鎖します。
パケットフィ ルタリング 機能	IPアドレス・ポート番号指定により不適切なパケットや 不正なパケットを遮断し、パソコンを不正なアクセスか ら守ります。
DoS 攻撃検出 機能	WAN側からの不正な攻撃を検出し遮断します。
ローカルサー バ機能	ポート番号別に転送先のパソコンを指定し、サーバ(WWW、メール、FTP等)をインターネット上に公開できます。
DMZ 機能	LAN上の1台のPCをインターネット側からアクセスできるようにします。1対1の通信を必要とするようなオンラインゲームやチャットソフト等に最適です。また、インターネットでの通信形態(ポート番号)が不明な場合にも有効です。 DMZ機能利用時には、ファイアウォール機能が無効になり、セキュリティが弱くなります。必要な時だけ有効にしてください。

URLフィルタ 機能

LAN 側に接続されてるパソコンからインターネットへの アクセスを制限します。

リモートアク セス機能

遠隔地のパソコンから Web サーバ、FTP サーバ、USB カメラにアクセスしたり、本商品の設定ができます。

VPN 機能

PPTP/IPSec による仮想プライベートネットワークが構築できます。

PPPoE ブリッ ジ機能

本機能を利用することで、LAN側に接続したパソコンが 直接PPPOE接続して通信することができます。本機能 を利用してパソコンに直接グローバルアドレスを割り当 てることによって、NAPTによるアドレス変換を行うこ とで使用できないアプリケーションが使用できるように なります。

ただし、WAN/LAN間でのスループットは低下する場合があります。

IPv6 ブリッジ 機能

IPv6パケットのみ無条件でWAN側とLAN側をブリッジする機能です。IPv6ネットワークをWAN側に接続した場合は、ルータが介在することを気にせずにLAN側に接続されたネットワークでIPv6による通信を行うことが可能です。

ただし、IPv6パケットのWAN/LAN間でのスループットは低下する場合があります。

VPN パススルー 機能

本商品のLAN側にNAPT環境で接続されたVPN機器から、WAN側に設置されたVPN機器に対してIPSecおよびPPTPによる接続ができる機能です。

VPNサーバとして、本商品を用いIPSec/PPTPのクライアントとしてWindows®XPを用いて検証を行っております。それ以外の構成については、保証の範囲外となりますのでご注意ください。

LAN側の機能

1710

NAPT機能

ISPより提供されるグローバルIPアドレスをLAN側の プライベートアドレスに変換します。これにより、LAN 側の複数のパソコンから同時にインターネットが利用で きます。

DHCPサーバ 機能

LAN側のパソコンへ自動的にIPアドレスを割り当てます。 手動によるIPアドレスの設定も可能です。

DNS サーバ 機能

LAN側のホスト名とIPアドレスを管理し、ホスト名からIPアドレスを参照できるようにします。

機能

プロキシ DNS LAN側のパソコンからの DNS 問い合わせのパケットを WAN側のDNSサーバに転送します。

ダイナミック ルーティング

動的にルーティング情報を設定し、大規模なネットワー クにも対応します。

本商品はRIPv1/v2に対応しています。

UPnP 機能

Windows Messenger等の UPnP 対応アプリケーショ ンを利用することができます。

その他機能

サーバ機能

本商品のUSBポートにUSBストレージデバイス(USB ハードディスクや USB フラッシュメモリ等) を接続するこ とにより、LAN内ではファイルサーバとして、WAN側に 対してはWebサーバ/FTPサーバとして動作します。 また、PHP に対応した Web サーバも動作します。(この機 能は別途追加機能パッケージを追加する必要があります)

PHPスクリプト 自動起動機能

本商品のUSBストレージ上に、"startup"というファイ ル名のPHPスクリプトを配置することで、本体起動時に 自動的にそのスクリプトが実行されます。

USBカメラ 機能

オプションの USB カメラ EE260 を本商品の USB ポー トに接続することで、カメラサーバとして利用すること ができ、LAN内やインターネット経由で撮影された静止 画や動画が観覧できます。(この機能は別途追加機能パッ ケージを追加する必要があります)

ダイナミック DNS 機能

外部にサーバを公開する場合、本商品に動的なIPアドレ スが割り当てられると、ホスト名とIPアドレスの連結が できなくなります。ダイナミック DNS 機能により変動す るIPアドレスと固定のホスト名を結びつけることがで き、公開サーバへのアクセスが容易になります。

Web ブラウザ によるかんたん 設定

専用ソフトウェアや専門的な知識が必要なコマンド入力 が不要で、Webブラウザによるかんたん設定で初心者の 方でも短時間でセットアップができます。

E-mail 通知 機能

アクセス制限ログ等を E-mail にて通知することができ ます。

設定ページの開き方

設定ページのアクセス方法

本商品は、Microsoft® Internet ExplorerやNetscape Navigator® などのWeb ブラウザで「設定ページ」を開いて、各種設定を行います。

起動の方法

- 1 パソコンを起動します。
- ク 本商品とパソコンが接続されていることを確認します。
- 3 Web ブラウザを起動します。



4 本商品の設定ページを開きます。アドレス欄に「http://192.168.1.1/」 あるいは「http://wbc800.home/」と入力します。

パソコンの DNS サーバアドレスに、プロバイダから指定されたアドレスを設定している場合は、アドレス欄に「http://192.168.1.1/」と入力してください。



5 キーボードの [Enter] キーを押します。


6

ログインユーザ名・ログインパスワードの設定方法

1 本商品の設定ページを初めて開いたときは、下記の画面が表示されます。 [OK]ボタンをクリックします。



2 本商品のログインユーザ名とログインパスワードを設定します。[ログインユーザ名]に任意の名前を入力し、[新しいログインパスワード]に任意のパスワードを入力します。確認のために[新しいログインパスワードの確認]に再度パスワードを入力します。

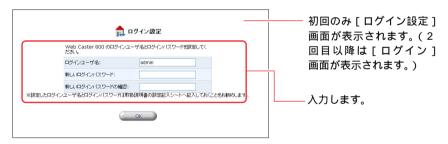


「ログインユーザ名]

任意のユーザ名を入力します。半角英字または数字を使用し、1~64文字の範囲で入力してください。

[新しいログインパスワード]

任意のパスワードを入力します。半角英字または数字を使用し、1~64 文字の範囲で入力してください。なお、入力したパスワードはすべて「*」または「・」で表示されます。

[新しいパスワード]と同じパスワードを再度入力します。 なお、入力したパスワードはすべて「*」または「・」で表示されます。 **3** [OK]ボタンをクリックすると、Web Caster 800の設定画面が表示されます。

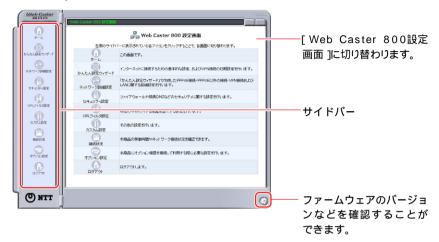

設定メニューについて

ここでは、設定ページの各項目の概要を説明します。

■「ホーム 1 アイコン

クリックすると、「Web Caster 800 設定画面]に切り替わります。

■「かんたん設定ウィザード1アイコン

クリックすると、かんたん設定ウィザードが起動します。

■「 ネットワーク詳細設定 1 アイコン

WANポートやLANポートの接続に関する詳しい設定を行う時に使用します。 クリックすると、「ネットワーク詳細設定1画面に切り替わります。

■「 セキュリティ設定 1 アイコン

ファイアウォールの設定や、インターネットとLANでのアクセス制限に関する設定を 行うときに使用します。

クリックすると、[セキュリティ設定]画面に切り替わります。

■「URLフィルタ設定1アイコン

特定の Web サイトを閲覧禁止にするときに使用します。 クリックすると、「URLフィルタ設定1画面に切り替わります。

■「カスタム設定1アイコン

その他の設定を行うときに使用します。カスタム設定で行なう項目は次の通りです。

カスタム設定メニュー

DNS サーバ

ホストとIPアドレスの対応を確認したり、修正したりするときに使用します。

DHCP #-/

DHCP サーバの設定を行ったり、LAN内の DHCP クライアントを確認す るときに使用します。

ルーティング

ルーティングに関する設定を行うときに使用します。

ユーザ

管理者の設定の変更、および、本商品にアクセスを許可する PPTP クライ アントの設定などを行うときに使用します。

日付と時刻

本商品の日付と時刻を変更するときに使用します。

ファームウェアアップデート

本商品のファームウェアをアップグレードするときに使用します。

IPSec

IPSec に関する設定を行うときに使用します。

UPnP

Universal Plug and Play に関する設定を行うときに使用します。

IPv6 ブリッジ

IPv6 サービスを利用するときに使用します。

PPPoE ブリッジ

ネットワークゲームやビデオチャットなど、ルータ配下で利用できないア プリケーションを利用するときに使用します。

システム設定

本商品のホスト名やドメイン名などを設定するときに使用します。

診断ツール

本商品から指定した IP アドレスへ Ping を行ない、通信テストするときに 使用します。

設定情報の初期化

本商品の設定を購入時の状態に戻すときに使用します。

設定情報の保存/読み込み

設定変更する前など、設定情報を保存するとき、また保存した設定情報を読み込むときに使用します。

再起動

本商品を再起動するときに使用します。

ファームウェア情報

ファームウェアのバージョンを確認するときに使用します。

■[接続状況]アイコン

本商品の稼働時間やネットワーク情報などを確認するときに使用します。 クリックすると、[接続状況]画面に切り替わります。

■[オプション設定] アイコン

本商品にオプション機器を接続して利用する際に必要な設定を行います。

■[ログアウト]アイコン

クリックすると設定画面からログアウトします。

WAN 側の設定

ここでは、[PPPoE接続] または[PPPoE以外の接続]を使用してインターネットに接続する方法について説明します。

設定方法は各接続により異なります。

お使いの接続方法をご確認のうえ、該当するページをご参照ください。

「PPPoE接続 を設定する

1.プロバイダから IP アドレスを自動取得する場合、またはプロバイダからの情報をもとにIP アドレスを固定で設定する場合

本商品の取扱説明書「第4章 インターネットへの接続」をご参照ください。

- 2.IPアドレスを固定で設定し、Unnumbered接続する場合
 - P.6-11「PPPoE接続でUnnumbered接続を設定するとき」へお進みください。
- 3.PPPoE接続を複数設定し、マルチセッション接続する場合 P.6-19「PPPoE接続でマルチセッション接続を設定するとき」へお進み ください。

「PPPoE 以外の接続 lを使用する

1.PPPoE接続を行なわず、DHCPなどによりプロバイダからIPアドレスを自動取得する場合

P.6-32「PPPoE以外の接続で自動取得を設定するとき」へお進みください。


- 2.プロバイダからの情報をもとに、IPアドレスを固定で設定する場合 P.6-36「PPPoE以外の接続で固定IPアドレスを設定するとき」へお進みく ださい。
- 3.IPアドレスを固定で設定し、Unnumbered 接続する場合 P.6-38「PPPoE 以外の接続で Unnumbered 接続を設定するとき」へお進 みください。

PPPoE 接続を設定する

ここでは、本商品の取扱説明書で説明していない PPPoE 接続を使用した設定方法について説明します。

PPPoE接続でUnnumbered接続を設定するとき

本商品のPPPoE接続で、Unnumbered接続する方法について説明します。 プロバイダとの契約で複数の固定IPアドレスを取得している場合には、 Unnumbered接続が必要となることがあります。

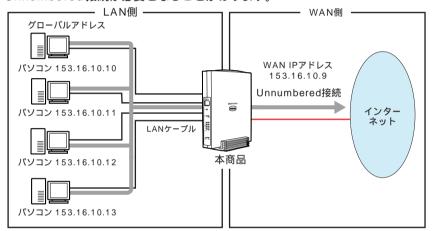

本商品で Unnumbered 接続の設定を行なう場合、以下の手順になります。

- 1.WAN PPPoE の設定
- 2.パソコンのIP アドレスの設定

!ご注意

- ・プロバイダからの設定資料をご用意ください。
- ・Unnumbered 接続の設定を行なう前に、簡単設定ウィザードで PPPoE 接続を作成してください。

本商品の取扱説明書「第4章 インターネットへの接続」をご参照ください。

プロバイダから複数のグローバルIPアドレスが割り当てられる場合、1つのサブネットとして連続したグローバルIPアドレスが割り当てられます。このうち最初(ネットワークアドレス)と最後(ブロードキャストアドレス)はシステムで予約されており、ホスト(コンピュータやサーバ)には使用できません。

例)プロバイダから 153.16.10.8 ~ 153.16.10.15 の 8 個のグローバル IPアドレスが割り当てられた場合

153.16.10.8 ネットワークアドレス(使用不可) 153.16.10.9 ルータ用(WAN PPPoEポート) 153.16.10.10 ホスト用

153.16.10.14


153.16.10.15 ブロードキャストアドレス (使用不可)

WAN PPPoE の設定

1 サイドバーの[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。




2 すでに設定してある[WAN PPPoE]接続の「修正」ボタンをクリックします。

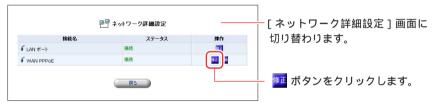

3 回線が接続されている場合は、[切断]ボタンをクリックし、回線をいったん切断します。

[詳細設定]ボタンをクリックします。

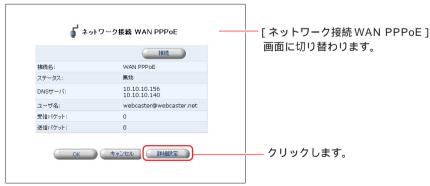

4 [IP設定]欄から、[IPアドレスを固定設定する]を選択します。



5 プロバイダからの情報をもとにIPアドレスを入力します。



6 [DNSサーバ]欄から[DNSサーバアドレスを固定設定する]を選択し、 DNSサーバアドレスを入力します。



7 [LAN側グローバルネットワーク]欄の[ネットワークアドレス]にプロバイダから割り当てられたネットワークアドレスとサブネットマスクを入力します。

[OK] ボタンをクリックします。



これで本商品の[WAN PPPoE]側の設定は終了しました。 次にお使いのパソコンにグローバルIPアドレスを設定します。

パソコンの IP アドレス設定

ここでは、Windows® 2000を例にして、パソコンにグローバルIPアドレスを 設定する方法について説明します。

他のOSをお使いのお客さまは、P.8-2「第8章 パソコンのIPアドレスの管理」をご参照ください。

1 「スタート 1」 設定 1」 コントロールパネル 1をクリックします。




7 「ネットワークとダイアルアップ接続]をダブルクリックします。



3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。




4 [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]ボタンを クリックします。

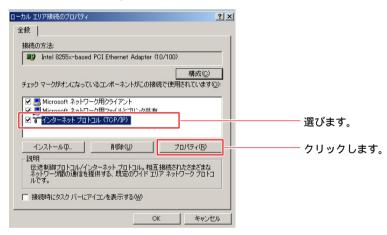

5 [次のIPアドレスを使う]と[次のDNSサーバのアドレスを使う]にチェックを付けます。

プロバイダからの情報をもとに、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、優先 DNS サーバ、代替 DNS サーバを入力します。

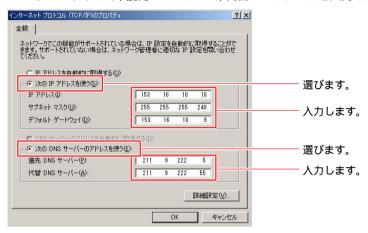


プロバイダからの設定資料にそって設定してください。

- 6 [OK]ボタンをクリックします。
- 7 以上で設定は終了です。

PPPoE 接続でマルチセッション接続を設定するとき

本商品では、PPPoEマルチセッションに対応しております。

マルチセッション利用時は複数のプロバイダを登録し同時に接続することができ、最大4セッションの接続を同時に行うことができます。

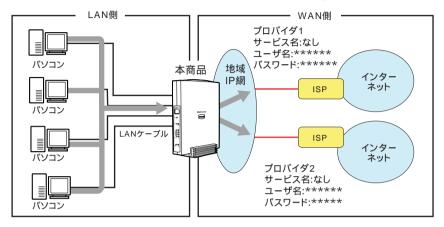

また、複数の接続先を登録した場合は、デフォルトゲートウェイの変更や接続 先の優先順位の変更を自由に行うことができます。

通常はPPPoE接続を作成した順に登録され、優先順位が決まります。

IPアドレスを直接指定した通信は、メトリックが一番小さく設定された PPPoE セッションへ転送されます。ドメイン名、ホスト名を利用した通信は、プロキシ DNS を利用した通信が行われるため、この限りではありません。

接続名	優先順位	メトリック	
WAN PPPoE	1	20	
WAN PPPoE2	2	21	
WAN PPPoE3	3	22	
WAN PPPoE4	4	23	

! ご注意

- ・複数セッションへの接続機能は、複数の PPPoE セッションへの接続を同時に行えるサービス(マルチセッション)でのみご利用することができます。マルチセッションがサポートされていないサービスの場合は、複数セッションへの同時接続機能はご利用できません。
- Unnumbered 接続とは異なります。
- ・PPPoE接続以外の接続(DHCP接続など)ではこの機能は使用できません。


6

複数の接続先を登録する


1 ここでは、1つ目のPPPoE接続が既に登録されていて、2つ目を追加登録 する場合について説明します。 サイドバーの「かんたん設定ウィザード 1アイコンをクリックします。



7 「インターネット接続 1にチェックをつけ、「次へ 1ボタンをクリックします。

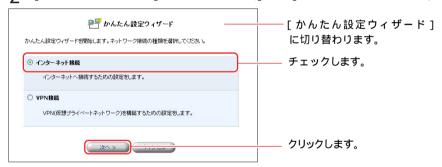


3 [PPPoE接続]にチェックをつけ、[次へ]ボタンをクリックします。

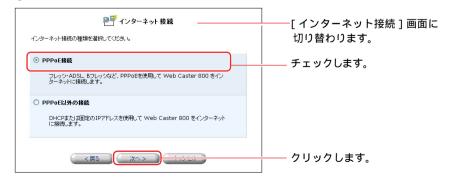

4 2 つ目のプロバイダから指定された接続ユーザ名、接続パスワードを入力 します。


[次へ]ボタンをクリックします。

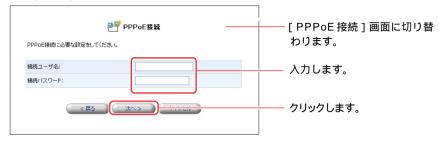


5 [設定完了]の画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックします。



6 サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。

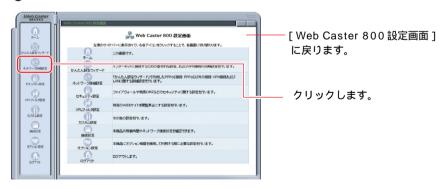

7 2つ目の[WAN PPPoE2]が表示されていることを確認します。

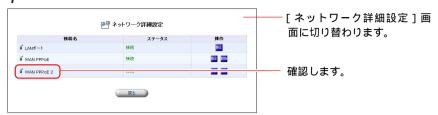

8 以上で設定は終了です。 3つ目、4つ目のPPPoEの接続先を登録する場合は、同様の手順でお進めください。

PPPoE 接続の削除


サイドバーの[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。



7 [接続名]欄から削除する PPPoE 接続の[修正]ボタンをクリックします。



3 回線が接続されてる場合は、[切断]ボタンをクリックし、回線をいったん 切断します。[OK]ボタンをクリックします。

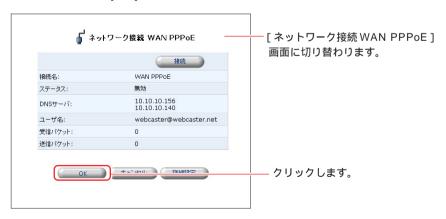

4 [接続名]欄から削除する PPPoE 接続の[削除]ボタンをクリックします。 [削除]ボタンは続けてクリックせずに、1回のみクリックしてください。




なお、本商品の設定画面が応答しなくなった場合は、いったん本商品の電源 を入れ直し、再起動してください。

- 5 [戻る]ボタンをクリックします。
- 6 以上で設定は終了です。

プロキシ DNS


本商品には「プロキシ DNS」機能が搭載されています。プロキシ DNS とは、LAN側の各パソコンからインターネット上のドメイン名を指定した接続(DNS の問い合わせ)があった場合に、それをインターネット上の DNS サーバにフォワーディングして、対応する IP アドレスを各パソコンに回答する機能です。LAN側のパソコンからは、インターネット上の DNS サーバに代理で問い合わせていることはわからず、単に、本商品がインターネット上のドメインと各 IP アドレスの対応を管理する DNS サーバとして動作しているように見えます。

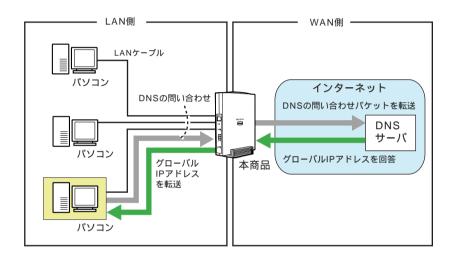


WAN側で複数セッションを接続している時には、LAN側のパソコンから DNS の問い合わせがあった場合、本商品のプロキシ DNS 機能は、全てのセッション上の DNS サーバに問い合わせのパケットを送信します。この場合、返答のあった DNS サーバのセッションに対して通信が行われるようルーティングテーブルを動的に変更し通信を行います。2つ以上のセッションの DNS サーバから返答があった場合は、先に返答があった方のセッションを使用します。

接続先の優先順位を変更する

本商品で複数の接続先を登録した場合、登録した順に優先順位が設定されます。 本商品はPPPoE接続を設定後、デフォルトゲートウェイの変更や優先順位を変 更することができます。

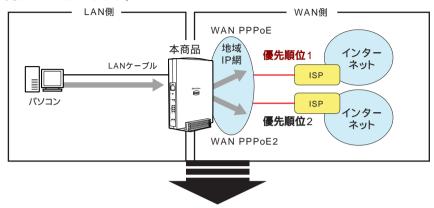


WAN PPPoEを優先順位2、WAN PPPoE2を優先順位1に変更した場合。

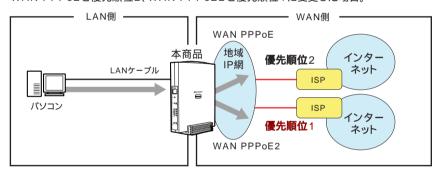

サイドバーから「ネットワーク詳細設定」アイコンをクリックします。



7 「接続名」欄から「WAN PPPoE」の[修正]ボタンをクリックします。

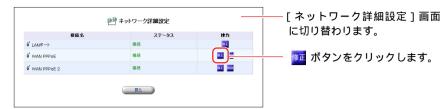


3 回線が接続されてる場合は、[切断]ボタンをクリックし回線をいったん切断します。[詳細設定]ボタンをクリックします。



4 [デバイスメトリック]欄に「21」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。



5 [OK]ボタンをクリックし、[ネットワーク詳細設定]の画面に戻ります。 「接続名」欄から「WAN PPPoE2」の修正ボタンをクリックします。

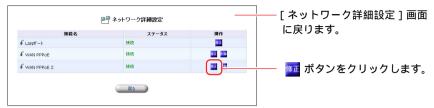

6 回線が接続されてる場合は、[切断]ボタンをクリックし回線をいったん切断します。[詳細設定]ボタンをクリックします。



7 [デバイスメトリック]欄に「20」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。



8 以上で設定は終了です。 本商品に設定されたWAN PPPoE2 がデフォルトゲートウェイ、WAN PPPoE が優先順位2に変更されました。


3つ目、4つ目のPPPoE接続の優先順位を変更する場合は、同様の手順でお進めください。

NAPT (IP マスカレード)

本商品では、ルーティングのモードとしてNAPTに対応しています。

複数のプライベートIPアドレスを1つのグローバルIPアドレスに変換する機能で、IPマスカレードとも呼ばれます。LAN側にプライベートIPアドレスを割り当てたパソコンが複数台あり、1つのグローバルIPアドレスでインターネットに接続する運用形態のときは、NAPTを使用します。

NAPTを使用した場合、LAN内で割り当てられてる複数のプライベートIPアドレスが、インターネットへの接続時に1つのグローバルIPアドレスに変換されます。さらに、ポート番号も変換されます。インターネット側からは、常に1台のパソコンがインターネットに接続しているように見えます。

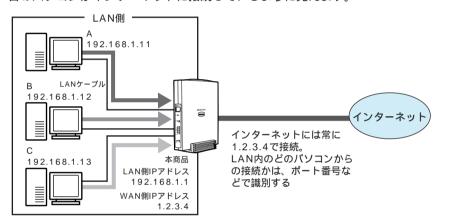

NAPT機能は、各WAN側のセッション毎に有効/無効の切り替えができます。これにより、NAPT無しのルータとしての機能を実現できます。


6

NAPTの設定を変更する


1 サイドバーの[ネットワーク設定]アイコンをクリックします。




ク 「接続名」欄から「WAN PPPoE」の [修正]ボタンをクリックします。

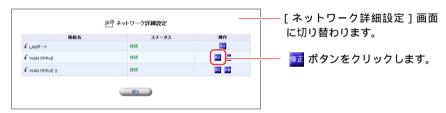

3 回線が接続されてる場合は、[切断]ボタンをクリックし回線をいったん切断します。[詳細設定]ボタンをクリックします。

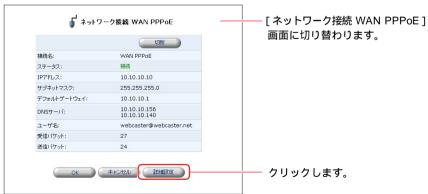

4 [NAPT]欄のプルダウンメニューから有効/無効を選びます。[OK]をクリックします。

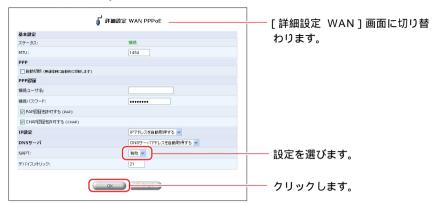

- 5 [ネットワーク接続]画面に戻ります。[OK]をクリックします。
- 6 以上で設定は終了です。

6

PPPoE 以外の接続設定

ここでは、PPPoE以外の接続を使用した設定方法について説明します。 PPPoE以外の接続サービスは、通常接続やDHCPによるアドレス自動設定、固定IPアドレスの設定などがあります。

PPPoE 以外の接続で自動取得を設定するとき

ここでは、[かんたん設定ウィザード]を使って IP アドレスを自動取得で設定する場合について説明します。

1 サイドバーから [かんたん設定ウィザード]アイコンをクリックすると、ウィザードが開始されます。画面の指示に従って設定を進めてください。



2 [インターネット接続]にチェックをつけ、[次へ]ボタンをクリックします。




3 [PPPoE 以外の接続]にチェックをつけ、[次へ]ボタンをクリックします。



4 [自動取得]にチェックをつけ、[次へ]ボタンをクリックします。これでプロバイダからIPアドレスを自動的に取得することができます。




5 [完了]ボタンをクリックします。設定を修正する場合は[戻る]ボタンをクリックし、修正する画面まで戻ってください。

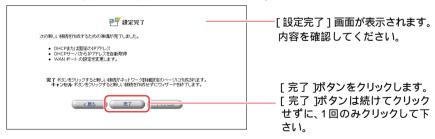

6

6 プロバイダから DNS サーバの IP アドレスが指定されている場合は、さらに その設定を行う必要があります。サイドバーから [ネットワーク詳細設定] アイコンをクリックします。

「WANポート]の「修正」ボタンをクリックします。

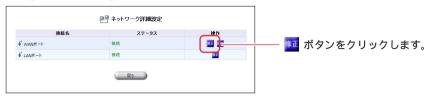

7 回線が接続されている場合は[無効]ボタンをクリックし、回線をいったん切断します。

「詳細設定」ボタンをクリックします。



8 [DNS サーバ] 欄から [DNS サーバアドレスを固定設定する]を選択し、 プロバイダからの情報をもとにDNS サーバアドレスを入力します。



プロバイダの資料に従って設定してください。

- **9** [OK]ボタンをクリックします。
- 10 以上で設定は終了です。

6


PPPoE 以外の接続で固定 IP アドレスを設定するとき

ここでは、[かんたん設定ウィザード]を使って固定IPアドレスを設定するときの方法について説明します。


1 [かんたん設定ウィザード]アイコンをクリックすると、ウィザードが開始されます。画面の指示に従って進めてください。




う [インターネット接続]にチェックをつけ、[次へ]ボタンをクリックします。

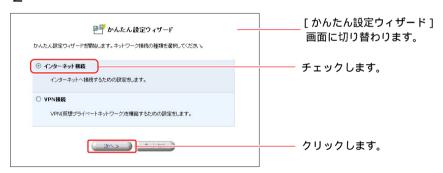


3 [PPPoE以外の接続]にチェックをつけ、[次へ]ボタンをクリックします。

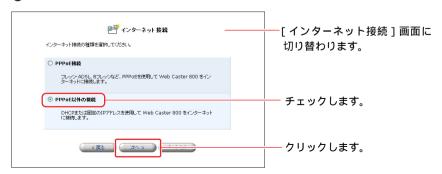

4 [固定IPアドレス]にチェックをつけ、[次へ]ボタンをクリックします。

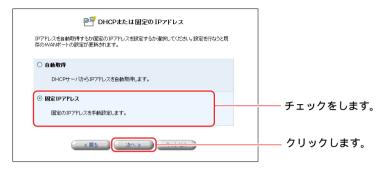


5 プロバイダからの情報をもとにIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバのアドレスを入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

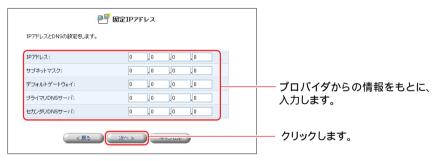

プロバイダの資料に従って設定してください。


6 [完了] ボタンをクリックします。

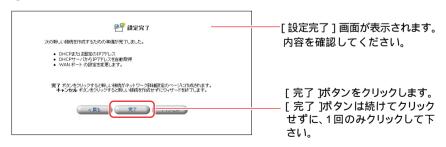

7 以上で設定は終了です。

PPPoE 以外の接続で Unnumbered 接続を設定するとき

本商品のPPPoE以外の接続で、Unnumbered接続する方法について説明します。 プロバイダとの契約で複数の固定IPアドレスを取得している場合には、 Unnumbered接続が必要となることがあります。

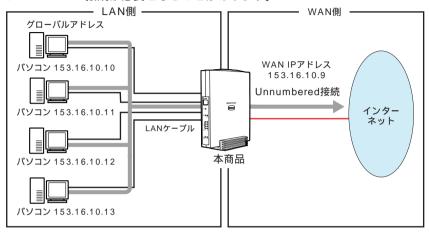

本商品でUnnumbered接続の設定を行なう場合、以下の手順になります。

- 1.WAN **ポートの設定**
- 2.パソコンのIP アドレスの設定

!ご注意

・プロバイダからの設定資料をご用意ください

プロバイダから複数のグローバルIPアドレスが割り当てられる場合、1 つのサブネットとして連続したグローバルIPアドレスが割り当てられます。このうち最初(ネットワークアドレス)と最後(ブロードキャストアドレス)はシステムで予約されており、ホスト(コンピュータやサーバ)には使用できません。

例)プロバイダから 153.16.10.8 ~ 153.16.10.15 の 8 個のグローバル IP アドレスが割り当てられた場合

153.16.10.8 ネットワークアドレス(使用不可) 153.16.10.9 ゲートウェイ 153.16.10.10 ルータ用(WAN PPPoEポート) ホスト用

153.16.10.14

153.16.10.15 ブロードキャストアドレス(使用不可)

WAN ポートの設定


ここでは、PPPoE以外の接続で固定IPアドレスの接続がすでに登録されている場合について説明します。

本商品で固定IPアドレスの接続を設定する場合は、P.6-36「PPPoE以外の接続で固定IPアドレスを設定するとき」へお進みください。

1 サイドバーの[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。




? [WANポート]の修正ボタンをクリックします。

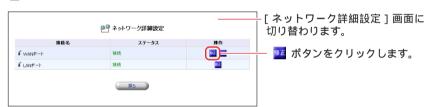

3 回線が接続されている場合は、[無効]ボタンをクリックし、回線をいった ん切断します。[詳細設定]ボタンをクリックします。



4 「LAN側グローバルネットワーク」にプロバイダから割り当てられたネットワークアドレスとサブネットマスクを入力します。 [OK]ボタンをクリックします。

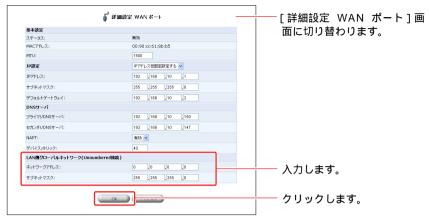

5 [OK]ボタンをクリックします。

これで、本商品の[WANポート]側の設定は終了しました。 次にお使いのパソコンにグローバルIPアドレスを設定します。 P.6-16 [パソコンのIPアドレス設定]へお進みください。 6


PPPoE 以外の接続の削除

ここでは、既に登録してある PPPoE 以外の接続を削除する場合について説明します。


1 サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。




ク [接続名]欄から削除するWANポート接続の[修正]ボタンをクリックします。

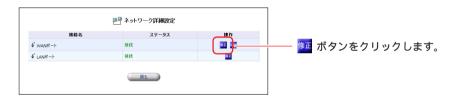

3 回線が接続されてる場合は、[無効]ボタンをクリックし、回線をいったん 切断します。[OK]ボタンをクリックします。

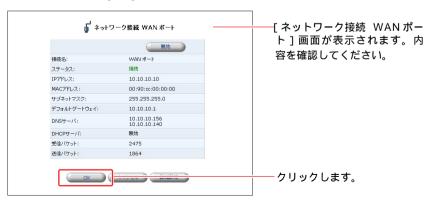

4 [接続名]欄から削除するWANポートの[削除]ボタンをクリックします。 [削除]ボタンは続けてクリックせずに、1回のみクリックしてください。

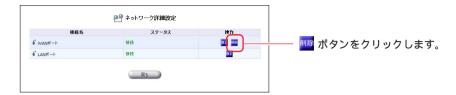

なお、本商品の設定画面が応答しなくなった場合は、いったん本商品の電源 を入れ直し、再起動してください。

- 5 [戻る]ボタンをクリックします。
- 6 以上で設定は終了です。

LAN 側の設定

ここでは、主に本商品のLAN側の設定について解説します。

IP アドレスの設定

本商品のLAN側ポートのIPアドレスを確認・変更する方法を解説します。

! ご注意

本商品のIPアドレスを変更する場合は、誤ったIPアドレスを設定することのないようご注意ください。誤ったIPアドレスを設定すると、インターネットに接続できなくなるなどのトラブルになることがあります。

LAN側ポートのIPアドレスを確認・変更する

購入時の状態では、本商品のLAN側ポートのIPアドレスは「192.168.1.1」が設定されています。


すでにLANが構築されている環境に本商品を導入した場合などで、本商品のLAN側ポートのIPアドレスを変更する必要があるときは、次の手順で行います。

1 サイドバーから「ネットワーク詳細設定」アイコンをクリックします。



ク [LANポート]の、

[(修正) ボタンをクリックします。

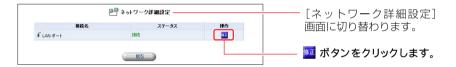

3 [詳細設定]ボタンをクリックします。



4 本商品のLAN側ポートのIPアドレスは「IP設定」欄に表示されます。IP アドレスを変更するときは、必要に応じて各項目を設定します。



- 5 画面の一番下にある[OK]ボタンをクリックし、[ネットワーク接続 LANポート]画面に戻ります。
 - [OK] ボタンをクリックして[注意]画面に切り替わる場合には、その内容をご確認の上、さらに[OK] ボタンをクリックして[ネットワーク接続 LANポート]画面に戻ってください。
- 6 [OK] ボタンをクリックし、[ネットワーク詳細設定]画面に戻ります。

Web ブラウザで本商品のIPアドレスを指定して設定ページにアクセスしていた場合、 続いて別の設定を行いたいときは、変更後のIPアドレスでアクセスし直してください。

MEMO

LAN側のIPアドレスを変更したとき


LAN側のIPアドレスやサブネットマスクを変更したときは、変更後の内容に合わせて [DHCPサーバ]の設定も変更してください。

LAN 内で起動しているパソコンがあるとき

本商品のLAN側ポートのIPアドレスを変更するときに、LAN内で起動しているパソコンがある場合は、本商品のIPアドレスを変更した後でIPアドレスを再取得する必要があります。詳しくは P.8-2「パソコンのIPアドレスの管理」を参照してください。

DHCP サーバ設定

DHCPサーバ機能を利用すると、LAN内のパソコンやネットワーク機器が LANに接続されるたびに、他のどれとも重複しないIPアドレスを自動で割り当 てることができます。

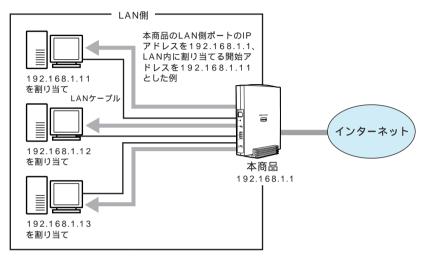

本商品のDHCPサーバ機能は、特定のパソコンに常に固定のIPアドレスを割り当てることもできます。

また固定のIPアドレスの割り当てと、動的なIPアドレスの割り当ての両方を設定することもできます。

! ご注意

- ・本商品のDHCPサーバ機能はデフォルトで有効になっています。
- ・DHCPサーバ機能を使用しないときは、LAN側に接続されているパソコン すべてに、手動でIPアドレスを割り当ててください。パソコンのIPアドレ ス設定方法は P.8-2「パソコンのIPアドレスの管理」をご参照ください。
- ・パソコンに手動でIPアドレスを設定した場合、そのパソコンのホスト名やIPアドレスを本商品で管理することはできません。


DHCP **サーバの基本設定**

ここでは、DHCPサーバの基本的な設定について説明します

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



ク [DHCPサーバ]アイコンをクリックします。

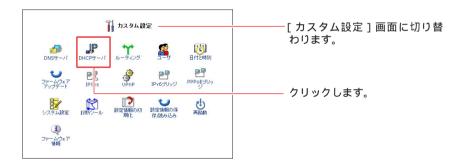


3 現在のDHCPサーバのサブネット、IPアドレスの割り当て範囲が表示されます。

設定を変更する場合は、「修正 ボタンをクリックします。



4 [DHCP設定LANポート]の画面が表示されます。 割り当てるIPアドレスの範囲、サブネットマスク、リース期間を設定し、 IOKIボタンをクリックします。

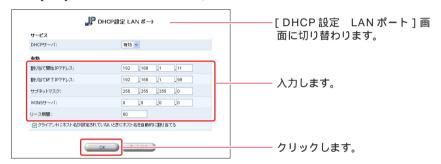

「DHCPサーバ1

DHCPサーバ機能の有効/無効を選択します。

[割り当て開始IPアドレス]

割り当てるIPアドレスの、開始アドレスを入力します。

[割り当て終了 IP アドレス]

割り当てるIPアドレスの、終了アドレスを入力します。

「サブネットマスク 1

割り当てるサブネットマスクを入力します。

[WINS サーバ]

WINSサーバを使用してる場合は、サーバアドレスを入力します。

[リース期間]

割り当てるIPアドレスの有効期限を分単位で入力します。

[クライアントにホスト名が設定されていないときにホスト名を自動的に割り当てる]

接続されているパソコンまたはネットワーク機器にホスト名が設定されていない 場合自動的にホスト名が設定されます。

- 5 [OK]ボタンをクリックし、[DHCPサーバ]画面に戻ります。
- 6 以上で設定は終了です。

DHCP サーバから固定のIP アドレスを割り当てる

ここでは、特定のパソコンやネットワーク機器にDHCPサーバから常に固定のIPアドレスを割り当てる方法について説明します。

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



2 [DHCPサーバ]アイコンをクリックします。



6

3 [DHCP設定]ボタンをクリックします。



▲ [固定IP割り当ての追加]欄から追加ボタンをクリックします。



5 追加したいパソコンやネットワーク機器のホスト名、IPアドレス、MAC アドレスを入力し、[OK]ボタンをクリックします。



[ホスト名]

パソコンまたはネットワーク機器のホスト名を入力します。半角英数字を使用し、 1 ~ 63文字の範囲で入力してください。

[IP アドレス]

パソコンまたはネットワーク機器に割り当てるIPアドレスを入力します。

[MAC アドレス]

IPアドレスを割り当てるパソコンまたはネットワーク機器のMACアドレスを入力します。MACアドレスの確認の方法は P.8-26「MACアドレスの確認」をご参照ください。

6 追加したホストが[DHCP設定]画面に表示されているのを確認します。



7 以上で設定は終了です。

IP アドレスの修正

ここでは、既にDHCPサーバから自動にIPアドレスが割り当てられているパソコンまたはネットワーク機器の設定を変更する方法について説明します。

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



2 [DHCPサーバ]アイコンをクリックします。



3 [DHCP設定]ボタンをクリックします。



4 設定を変更したいホストの[修正]ボタンをクリックします。 パソコンにどのIPアドレスが割り当てられているかを調べる方法は P.8-2「IPアドレスの確認」をご参照ください。



5 [固定割り当て]にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。



6 タイプが、固定]になっているのを確認し、ホストの[修正]ボタンをクリックします。



7 IP アドレスを固定で割り当てたり、ホスト名、MAC アドレスの修正を行うことができます。



- 8 [OK]ボタンをクリックし、[DHCP設定]画面に戻ります。
- 9 以上で設定は終了です。

IP アドレスの削除

ここでは、登録済みのIPアドレスとホスト名の対応を削除する方法について説明します。

1 サイドバーから[カスタム設定]をクリックします。



ク [DHCPサーバ]をクリックします。



3 [DHCP設定]ボタンをクリックします。



▲ 削除したいホストの削除ボタンをクリックします。



- 5 [戻る]ボタンをクリックし、[DHCPサーバ]画面に戻ります。
- 6 以上で設定は終了です。

DHCP サーバ機能の有効/無効を設定する

ここでは、DHCPサーバ機能の有効/無効を設定する方法について説明します。

1 サイドバーから[カスタム設定]をクリックします。



2 [DHCPサーバ]をクリックします。



3 現在のDHCPサーバのサブネット、IPアドレスの割り当て範囲が表示されます。

設定を変更する場合は、「修正 ボタンをクリックします。



4 [DHCP サーバ]欄で[有効]を選択すると DHCP サーバ機能が有効になります。[無効]を選択すると DHCP サーバ機能が無効になります。



□ ご注意

- ・DHCPサーバ機能を無効にした場合は、本商品のLAN側に接続されてるパソコンまたはネットワーク機器に、手動でIPアドレスを設定してください。
- 5 [OK]ボタンをクリックし、[DHCPサーバ]画面に戻ります。

[OK] ボタンをクリックして[注意]画面に切り替わる場合には、その内容をご確認の上、さらに[OK] ボタンをクリックして[DHCPサーバ] 画面に戻ってください。

6 以上で設定は終了です。

DNS サーバ設定

本商品の DNS サーバは、LAN内のパソコンやネットワーク機器のホスト名と IP アドレスの対応を管理しています。

DNSサーバはDHCPサーバと同じ削除対応表を参照しています。DHCPサーバの設定時にホスト名を登録しておくと、他に特別な設定をせずに、ホスト名および対応するIPアドレスがDNSサーバで管理されます。

!! ご注意

- ・本商品のDNSサーバは、LAN内のドメイン名とIPアドレスの対応だけを管理しています。
- ・インターネット上のドメイン名を指定した通信では、本商品の「プロキシ DNS」機能が使用されます。

DHCP サーバによるホスト名と IP アドレスの確認

本商品の DNS サーバは DHCP サーバと同じ対応表を参照しています。 DHCP サーバでホスト名と IP アドレスを登録した場合は、 DNS サーバにも反映されます。

ここでは、DHCPサーバ機能で自動登録されたホスト名とIPアドレスを確認します

1 サイドバーから[カスタム設定]をクリックします。



ク [DHCPサーバ]をクリックします。



3 [DHCP設定]ボタンをクリックします。




4 DHCP サーバ機能により、本商品に登録されてるホスト名とその IP アドレスが表示されます。



- 5 [戻る]ボタンをクリックし、[DHCPサーバ]画面に戻ります。
- 6 [OK]ボタンをクリックし、[カスタム設定]画面に戻ります。
- 7 [DNSサーバ]アイコンをクリックします。



8 本商品の DNS サーバに登録されてるホスト名と IP アドレスが表示されます。

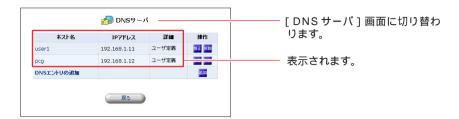

9 以上で確認は終了です。

ホスト名とIP アドレスを手動で登録する

DHCPサーバ機能を使用しない場合は手動でホスト名とIPアドレスを登録する必要があります。

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



9 [DNSサーバ]アイコンをクリックします。



[DNSエントリの追加]から[追加]ボタンをクリックします。 3



DNSサーバに登録するホスト名とIPアドレスを入力し、[OK]ボタンをク 4 リックします。



以上で設定は終了です。 5

ホスト名とIP アドレスの修正

ホスト名やIPアドレスを変更したときは、DNSサーバに登録した情報も手動で変更する必要があります。

! ご注意

- ・DHCPサーバ機能を有効にしているときは、パソコンのホスト名は自動的に DNSサーバに反映されます。手動でホスト名を変更する必要はありません。
- 1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。




9 [DNSサーバ]アイコンをクリックします。



6

3 情報を修正したいホスト名の修正ボタンをクリックします

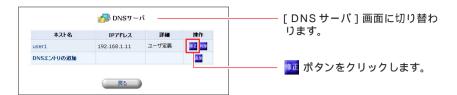

4 ホスト名とIPアドレスを修正し、[OK]ボタンをクリックします。



DHCPサーバによりIPアドレスを割り当てられたホストについては、ホスト名のみ修正が可能です。

5 以上で設定は終了です。

ホスト名とIP アドレスの削除

登録されているホスト名とIPアドレスの削除を行います。


1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



9 [DNSサーバ]アイコンをクリックします。



3 情報を削除したいホスト名の[削除]ボタンをクリックし、[戻る]ボタンを クリックします。

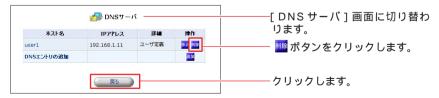

△ 以上で設定は終了です。

ルーティング設定

本商品は、ダイナミックルーティングのプロトコルとしてRIP、RIP Version2に対応しています。また、スタティックルーティングにも対応しています。

ダイナミックルーティングの設定

ここでは、ダイナミックルーティングを設定し、動的に経路情報を登録する方法について説明します。また、本商品はRIP、RIP Version2に対応しています。

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



2 [ルーティング]アイコンをクリックします。



3 $[\mu - \mu - \mu]$ $[\mu -$



- 4 [OK]ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

6

スタティックルーティングの経路情報を追加する

ここでは、経路情報を手動で設定する方法について説明します。


1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。




ク [ルーティング]アイコンをクリックします。



3 [ルートの追加]から[追加]ボタンをクリックします。

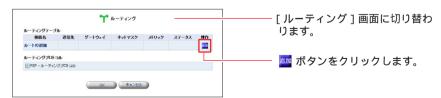

4 経路情報を追加するデバイスを選択し、経路情報を入力します。

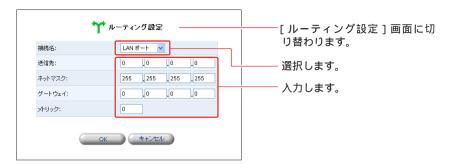

[接続名]

スタティックルーティングを設定する転送先のインタフェースを [LANポート] [WANポート] [WAN PPPoE] 等から選択します。

「送信先]

パケットの送信先となるネットワークアドレスを入力します。

[ネットマスク]

パケットの送信先のネットマスクを入力します。

「ゲートウェイ 1

宛先のネットワークに到達するための、最初のゲートウェイのアドレスを入力します。

[メトリック]

宛先のネットワークに到達するまでのホップカウント(経由するゲートウェイの数)を入力します。

- 5 [OK]ボタンをクリックします。
- 6 以上で設定は終了です。

! ご注意

LAN WANへのルーティングが可能なのは、LANポートに設定したネットワークからの通信のみです。他のネットワークからのパケットはルーティングできませんのでご注意下さい。

スタティックルーティングの経路情報を修正する

ここでは、既に設定したスタティックルーティングの経路情報を修正する方法 について説明します。


サイドバーから[カスタム設定]アイコンクリックする。




[ルーティング]アイコンをクリックする。



3 修正したい経路情報の[修正]ボタンをクリックします。

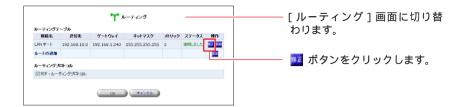

▲ 経路情報を修正し、[OK]ボタンをクリックします。

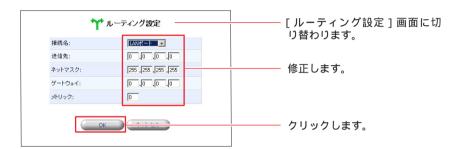

5 以上で設定は終了です。

スタティックルーティングの経路情報を削除する

ここでは、登録したスタティックルーティングを削除する方法について説明し ます。


サイドバーから[カスタム設定]アイコンクリックする。



[ルーティング]アイコンをクリックする。



3 削除したい経路情報の[削除]ボタンをクリックします。

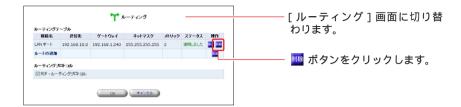

- 4 [OK]ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

UPnP 設定

Universal Plug and Play (UPnP:ユニバーサルプラグアンドプレイ)は、ネットワークに接続するだけで、ネットワーク上の機器同士で簡単に通信できるようにする規格です。本商品は、UPnPに対応しており、次の機能を使用できます。 購入時の設定でUPnPがONになっているため、特別な設定をする必要がありません。

- UPnPに対応しているOS (Windows® XPとWindows® Me)から、本商品を検出できます。
- UPnPに対応しているOS (Windows® XPとWindows® Me)から本商 品の状態を確認したり、設定を一部変更できます。
- 本商品に接続されているLAN内のパソコンから、Windows® Messenger やMSN® Messengerなど、UPnPに対応しているアプリケーションを使 用することができます。

なお、Windows[®] 98、Windows[®] 2000 および Macintosh[®] はUPnP に対応していません。したがって、UPnP の機能を使用することはできません。

パソコンの UPnP の設定を確認する

お使いのパソコンが、UPnPが使用できる状態になっているか確認してください。


Windows[®]XP**の場合**

1 [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。



ークリックします。


2 [プログラムの追加と削除]ボタンをクリックし、画面左側にある 「Windows コンポーネントの追加と削除]ボタンをクリックします。

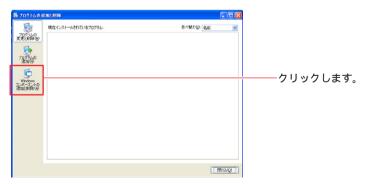

3 [コンポーネント] 欄から[ネットワークサービス]を選択し、[詳細] ボタンをクリックします。



4 ネットワークサービスの詳細が表示されますので、[ユニバーサルプラグアンドプレイ]の状態を確認します。

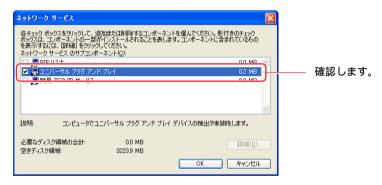


[ユニバーサルプラグアンドプレイ] がチェックされているときは、パソコンが UPnP の機能が有効になっています。ダイアログを閉じてください。

チェックされていないときは、[ユニバーサルプラグアンドプレイ]が無効になっています。チェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。画面の指示に従って、インストールを続けてください。

5 以上で設定は終了です。

Windows®Me の場合

1 [スタート]ボタンをクリックし、[設定] [コントロールパネル]の順にクリックします。

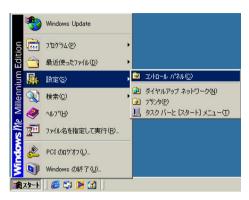

2 [アプリケーションの追加と削除]ボタンをクリックします。[アプリケーションの追加と削除]ダイアログが表示されたら、[Windows ファイル]タブをクリックします。




クリックします。

3 [コンポーネントの種類]欄から[通信]を選択し、[詳細]ボタンをクリックします。



4 通信の詳細が表示されますので、[ユニバーサルプラグアンドプレイ]の 状態を確認します。

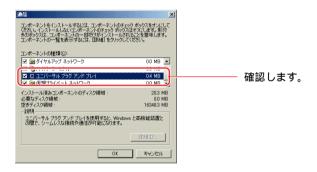

- 5 [ユニバーサルプラグアンドプレイ]がチェックされているときは、パソコンがUPnPの機能が有効になっています。ダイアログを閉じてください。チェックされていないときは、[ユニバーサルプラグアンドプレイ]が無効になっています。チェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。画面の指示に従ってインストールを続けてください。
- 6 以上で設定は終了です。

本商品の UPnP機能を OFF にする

本商品でUPnP機能を使用しないときは、次のように操作します。

1 サイドバーの[カスタム設定]アイコンをクリックします。



ク [UPnP] アイコンをクリックします。



3 UPnPの機能をOFFにするときは、チェックボックスのチェックを外します。



- ▲ 「OK」ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

UPnP セッション選択機能

ここでは、マルチセッション使用時のUPnP適用セッションを設定する方法について説明します。本商品では、マルチセッション使用時に設定したセッション (最大4)のどれかに、UPnP機能を設定することができます。接続セッションが 1つの場合は、本機能の設定は必要ありません。

本機能を設定する場合は、マルチセッションの接続設定を行う必要があります。 P.6-19「PPPoE接続でマルチセッション接続を設定するとき」をご参照ください。 なお、UPnP適用セッションは複数選択することができません。

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



2 [カスタム設定]画面が表示されます。[UPnP]アイコンをクリックします。



3 [UPnP]の画面が表示されます。[UPnPを適用する接続]欄に現在接続済みのセッションが表示されます。



4 UPnP機能を利用するセッションを選択します。



! ご注意

本機能で設定した接続セッション以外でUPnP機能はご利用できません。

- 5 · OK]ボタンをクリックします。
- 6 以上で設定は終了です。

!! ご注意

UPnPを適用する接続を変更した場合は、設定を変更後本商品を再起動してください。

セキュリティの設定

セキュリティ機能

インターネットに接続すると、LAN内のパソコンがインターネットからの攻撃を受けたり、不正なアクセスをされたりするという危険があります。そのため、LANを保護する十分なセキュリティ対策を行うことが、快適にインターネットを使う上で重要なポイントとなります。

本商品では、インターネットへの常時接続を行う上でのセキュリティ対策として 次の機能を搭載しています。

NAPT (IPマスカレ ード)	プロバイダから取得したグローバルIPアドレスを、LAN内のプライベートIPアドレスに変換する機能により、インターネット側からLAN内のパソコンを特定できず、アクセスすることができません。このため、外部からの不正アクセスが困難になります。
ス テ ー ト フ ル・パケット・ インスペクシ ョン	ファイアウォール方式として、ステートフル・パケット・インスペクション方式を採用しています。通信セッションごとにパケットの整合性を確認し、必要なポートだけを開くようにします。通信が終了すると利用したポートを遮断します。 さらに、インターネット側からのDoS(Denial of Services)攻撃パターンを識別し、不正なアクセスを遮断することが可能です。
ALG (Application Level Gateway)	アプリケーションレベルでパケットの通過・遮断を判断します。
パケットフィ ルタリング	インターネットから送られてきたパケットを検査して通過させるかどうかを判断する機能です。どのような条件でパケットを通過させるか、 遮断するかをプロトコル/ポートごとに任意に設定できます。
DMZ	LAN内の1台のパソコンを DMZ ホストとすると、WAN側からの全ての接続要求が DMZ ホストに転送されるようになります。
ユーザー名・パ スワードによる ユーザ認証	本商品の設定を変更するには、ログイン名とログインパスワードが必要です。

セキュリティレベル設定

ここでは、本商品の基本的なセキュリティレベルの設定を行います。

セキュリティ対策を考える時は、実際のデータのやり取りの流れに合わせて「LANからインターネットへの通信」と「インターネットからLANへの通信」のそれぞれに対してルールを考える必要があります。

一般的には、LANからインターネットにはアクセスできるようにし、インターネットから LANにはアクセスを拒否するように設定します。

本商品のセキュリティ機能には3段階のレベルがあらかじめ用意されています。 さらに、用途に応じて設定をカスタマイズすることができます。

セキュリティレベル設定

1 サイドバーから「セキュリティ設定]アイコンをクリックします。



[セキュリティ設定] 画面に切り替わります。

セキュリティの設定が3段階で 用意されています。

購入時の設定では、[セキュリティレベル標準]が選択されています。

2 必要に応じて、レベルを変更します。

セキュリティ レベル	インターネット側からの 接続要求	L A N 内のパソコンからの 接続要求
最大	拒否 インターネット側から LAN にアク セスできません。 ただし、[ローカル サーバ]と[リモートアクセス]画面 で設定したサービスは使用できます。	制限あり LAN内のパソコンで、Webサービス、e-mailなどのよく使うインターネットのサービスのみ使用できます。
標準	拒否 インターネット側から LAN にアクセスできません。 ただし、[ローカルサーバ]と[リモートアクセス] 画面で設定したサービスは使用できます。	ンターネットのサービスが使用で
最小	制限なし インターネットから LAN へのアク セスをすべて許可します。	制限なし LAN内のパソコンで、すべてのイ ンターネットのサービスが使用で きます。

[セキュリティレベル最大]を選択しているとき、LAN側のパソコンから使用できるインターネットのサービスは次のとおりです。
Telnet、FTP、HTTP、HTTPS、DNS、IMAP、POP3、SMTP、Ping

! ご注意

[セキュリティレベル最小]を選択すると、セキュリティ機能が一切適用されなくなりますので、必要な場合にのみ設定してください。

3 IPフラグメント化されたパケットを利用した攻撃を防ぐためには、[IPフラグメントパケットを遮断する]をチェックします。




IPSec を利用する仮想プライベートネットワークやUDPをベースにしたサービスによっては、IPフラグメントを利用するものがあります。このようなサービスを利用するときは、チェックを外してください。

4 [OK]ボタンをクリックします。

選択したセキュリティレベルに変更されます。

パケットフィルタリング設定

本商品のパケットフィルタの機能は、本商品が受信したパケット、送信するパケットに対してあらかじめ設定してあるフィルタルールを適用します。フィルタルールには、「LANポートルール」、「WANポートルール」、「WAN アPPOEルールがあります。

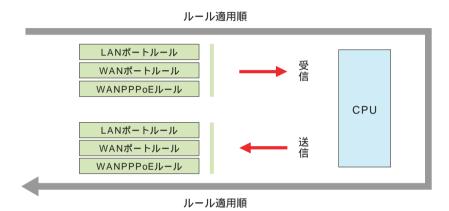

6-91

6

パケットフィルタの新規設定

ここでは、本商品にパケットフィルタを設定する方法について説明します。

サイドバーから[セキュリティ設定 アイコンをクリックします。



? [パケットフィルタ]ボタンをクリックします。



3 [パケットフィルタ]画面が表示されます。



4 [受信パケット]欄、または送信パケット]欄からルールを作成するインタフェースをクリックします。

ここでは、例として WAN PPPoEルール を選択します。他のインタフェースを選択した場合は同様の手順で設定してください。



本商品で設定できるルール一覧

[LANポートルール]

LANポートのポートに対して適用されるルールになります。

「WANポートルール】

WANのポートに対して適用されるルールになります。

[WAN PPPoE IV-JV]

WAN PPPoEのポートに対して適用されるルールになります。

[WAN PPTP JV-JV]

WAN PPTPのポートに対して適用されるルールになります。

5 [WAN PPPoEルール設定]画面が表示されます。 [新規作成]欄から追加ボタンをクリックします。



6 「フィルタルール追加1画面が表示されます。



·[フィルタルールの追加]画 - 面に切り替わります。 7 [IPアドレス]欄から送信元IPアドレス、送信先IPアドレスを入力します。

[すべて]を選択した場合は、全てのIPアドレスが対象になります。



「1個を指定を選択した場合は、指定したIPアドレスが対象になります。



「範囲指定で選択した場合は、指定したIPアドレスの範囲が対象になります。



8 [動作]欄からフィルタの動作を選択します。



「破棄する]

パケットを破棄します。

[転送する]

このルールに合致するパケットと、このパケットに関わるセッションのパケットを通します。

[転送する(パケット)]

このルールに合致するパケットのみを通します。

9 [サービス名] 欄に本商品に既に登録されているサービスやアプリケーションが表示されます。フィルタルールの対象となるサービスにチェックをつけます。登録されていないサービスを設定する場合は、P.6-103「新規にサービスを作成する場合」をご覧下さい。



10 [OK]ボタンをクリックします。



[OK]ボタンは画面の下の方にあります。スクロールして表示してください。

- 11 複数のフィルタルールを作成する場合は、3~10の手順を繰り返します。
- 12 以上で設定は終了です。

パケットフィルタの修正

1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。



7 「パケットフィルタ ボタンをクリックします。



3 設定を変更したいインターフェースの修正ボタンをクリックします。

ここでは、例として WAN PPPoEルール を選択します。他のインタフェー スを選択した場合は同様の手順で設定してください。



「WAN PPPoEルール設定 か画面が表示されます。「修正 ボタンをクリ 4 ックします。



5 [フィルタルールの編集]画面が表示されますので、必要な項目の修正を行い[OK]ボタンをクリックします。



[OK]ボタンは画面の下の方にあります。スクロールして表示してください。

6 以上で修正は終了です。

6

パケットフィルタの削除

1 サイドバーから セキュリティ設定 アイコンをクリックします。



? [パケットフィルタ]ボタンをクリックします。



3 設定を削除したいインタフェースの[修正]ボタンをクリックします。

ここでは、例として WAN PPPoEルール を選択します。他のインタフェースを選択した場合は同様の手順で設定してください。



4 [WAN PPPoEルール設定]の画面が表示されます。[削除]ボタンをクリックします。




5 以上で削除は終了です。


新規にサービスを作成する場合

ここでは、本商品にあらかじめ登録されていないサービスを設定する方法について 説明します。


「フィルタルールの追加 1画面から、「ユーザ定義サービス 1をクリックしま

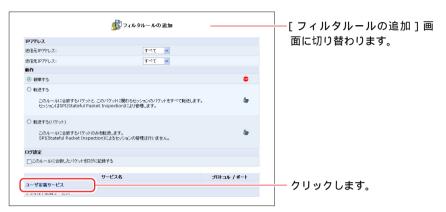

「ユーザ定義サービス 1画面が表示されます。「追加 1ボタンをクリックしま す。

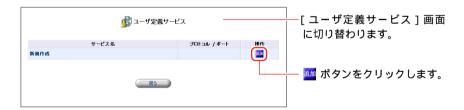

「サービスの編集 1画面が表示されます。「追加 1ボタンをクリックします。

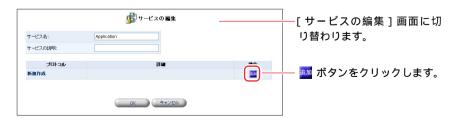

4 [プロトコル]欄から使用するプロトコルを選択します。



[プロトコル]

対象にするプロトコルをTCP、UDP、ICMP、GRE、ESP、AH、その他から選択します。

[送信元ポート/送信先ポート]

サービスやアプリケーションの発信元ポート/送信先ポート番号を入力します。

すべて 全てのポートを指定します。

1つのポート番号を指定します。

1個を指定 範囲指定

ポート番号の範囲を指定します。

[ICMP **メッセージ**]

対象にするICMPメッセージを選択します。

[プロトコル番号]

対象にするプロトコル番号を入力します。

- 5 [OK ボタンをクリックします。
- 6 [追加]ボタンをクリックすることで、複数のポートを指定することもできます。



7 全ての設定が終了しましたら[サービス名]に任意の名前を入力し、また[サービスの説明]欄に任意の説明を入力して、[OK]ボタンをクリックします。

6

8 [ユーザ定義サービス]の画面に戻ります。[サービス名]欄に作成したユーザ 定義サービスが表示されるのを確認します。 [戻る ボタンをクリックします。



9 新規に作成したサービスが、ユーザ定義サービス 欄に表示されます。



フィルタルールの対象とするためには、新規に作成したサービスにチェックをつけて下さい。


10 以上で設定は終了です。

フィルタルールの例

ここでは、パケットフィルタの例としてNetBIOS 関連で使われてるポート 137 ~ 139 の LAN から WAN PPPoE への通信を遮断する方法について説明します。 Windows® の LAN で使われてる NetBIOS のパケットにより、予期せぬインターネットへの通信が発生する場合があります。 NetBIOS 関連で使われてるポート 137 ~ 139 を遮断することで、予期せぬ通信を防ぎます。

方向	動作	プロト コル	送信元 IP アドレ ス	送信先 IP アドレス	送信元 ポート	送信先 ポート
受信パケット LAN ポート	破棄	TCP/ UDP	すべて	すべて	すべて	137 ~ 139
送信パケット WAN PPPoE	破棄	TCP/ UDP	すべて	すべて	すべて	137 ~ 139

1 サイドバーから セキュリティ設定 アイコンをクリックします。

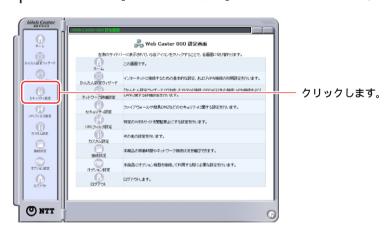

? [パケットフィルタ]ボタンをクリックします。



3 LAN側からWAN側へのNetBIOSのパケットを遮断するルールを作成します。

[受信パケット]欄から[LANポートルール]の[修正]ボタンをクリックします。



4 [新規作成]欄から[追加]ボタンをクリックします。



5 送信元IPアドレスになすべて、送信先IPアドレスになすべてを選択します。



6 [動作]欄から[破棄する]にチェックを付けます。



6

7 [ユーザ定義サービス]をクリックします。



クリックします。

8 [ユーザ定義サービス 画面が表示されます。[新規作成 欄から[追加 jボ タンをクリックします。



9 [サービスの編集]の画面が表示されます。[新規作成]欄から[追加]ボタンをクリックします。



10 プロトコルから[TCP]を選択します。送信元ポートに[すべて]、送信先ポートに[範囲指定]を選択し、ポート番号に137~139を入力します。



- **11**[OK]ボタンをクリックします。
- 12 同様に UDP ポートも遮断しますので、[追加]ボタンをクリックします。



13 プロトコルから[UDP]を選択します。送信元ポートに[すべて] 送信先ポートに[すべて] 送信先ポートに[節囲指定 を選択し、ポート番号に137~139を入力します。



14[OK]ボタンをクリックします。

15 [サービスの編集]画面が表示されますので、サービス名に登録する名前 を入力し、また「サービスの説明 欄に説明を入力して、「OK ボタンをク リックします。



16[ユーザ定義サービス」画面に戻ります。[サービス名 欄に作成したユー ザ定義サービスが表示されるのを確認します。「戻る ボタンをクリックし ます。



17[ユーザ定義サービス]欄に作成したサービスが表示されますので、チェ ックを付け OK ボタンをクリックします。



「OK ボタンは画面の下の方にあります。スクロールして表示してください。


18[OK]ボタンをクリックし、[パケットフィルタ]の画面に戻ります。



- 19[OK]ボタンをクリックします。
- 20 次に送信パケットの設定を行います。
 - [送信パケット]欄から[WAN PPPoEルール]の[修正]ボタンをクリックします。



21 [新規作成]欄から[追加]ボタンをクリックします。

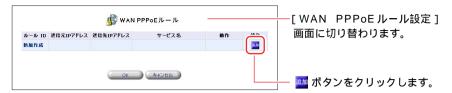


22 送信元 IP アドレス には すべて 1 送信先 IP アドレス には すべて 1 を選択します。



23 [動作]欄から[破棄する]にチェックを付けます。



24 [ユーザ定義サービス]欄に先ほど作成したサービスが表示されますので、 チェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。

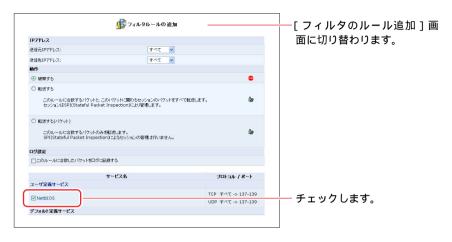

「OK ボタンは画面の下の方にあります。スクロールして表示してください。

25 [OK ボタンをクリックし、[パケットフィルタ]の画面に戻ります。



26 以上で設定は終了です。

リモートアクセス設定

リモートアクセス機能を使用することにより、インターネット側から本商品の各種 サーバ機能にアクセスすることができます。

デフォルト設定では、不正アクセスから保護するためにリモートアクセスを許可し ていません。



STOP お願い

不正アクセスにより本商品の設定を変更されないよう、通常はリモートアクセ スを無効に設定しておき、必要な場合にのみ許可するようにしてください。



お知らせ■

本商品に設定されたリモートアクセス機能は、ローカルサーバ、DMZホスト機 能より優先されます。

リモートアクセスの設定


1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。



? [リモートアクセス]ボタンをクリックします。



WAN側からのアクセスに関する設定を行います。 3

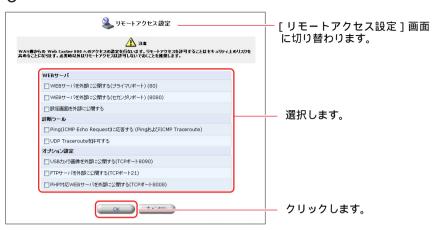

Webサーバ 1	WEB サーバを 外部に公開する (プライマリポート 8 0)	本商品の設定画面またはWebサーバ、USBカメラ画面をWAN側に公開する場合選択します。 TCPポート80番を使用します。 ²
	WEB サーバを 外部に公開する (セカンダリポート 8080)	本商品の設定画面またはWebサーバ、USBカメラ画面をWAN側に公開する場合選択します。 TCPポート8080番を使用します。 ²
	設定画面を 外部に公開する	本商品の設定画面を外部に公開する場合に選択します。 WAN側から設定画面にアクセスする場合のアドレスは「http://web caster 800のIPアドレス/setting/」になります。
診断ツール	Ping(IMCP Echo Requestに応答する(PingおよびICMP Traceroute)	Ping コマンドに返答する場合は選択します。
	UDP Tracerouteを 許可する	traceroute コマンドなどで、UDP上のルート 確認をする場合は選択します。
オプション 設定	USBカメラの画像を外 部に公開する (TCPポート 8090) ³	本商品のオプションUSBカメラを接続し、カメラ画像を外部に公開する場合は、こちらを選択します。
	FTPサーバを外部に公 開する (TCPポート 21)	本商品にUSBストレージを接続し、FTPサーバとしてWAN側に公開する場合は、こちらを選択します。
	PHP対応 WEB サーバ を外部に公開する (TCPポート 8008) ³	本商品のPHP対応サーバをWAN側に公開する 場合選択します。TCPポート8008番を使用 します。

- 1 追加機能パッケージとして提供している「PHP対応WEBサーバ」とは異なります。
- 2 USBカメラ画像をWAN側に公開するためには、更に USBカメラ画像を外部に公開する(TCPポート 8090)を選択する必要があります。
- 3 [USBカメラ画像を外部に公開する(TCPポート 8090)]および[PHP対応WEBサーバを外部に公開する(TCPポート 8008)]は、それぞれ追加機能パッケージ「USBカメラ」および「PHP対応WEBサーバ」をインストールして、パッケージを有効にした場合に表示されます。表示されない場合には、サイドバーの[オプション設定]-[機能追加パッケージ]をクリックして、それぞれのパッケージが有効になっているかご確認ください。

ワンポイント

Windows® から Traceroute コマンドを使用して、ルートの追跡を行う場合は Ping[(ICMP Echo Request に応答する(Ping およびICMP Traceroute)]をチェックしてください。

- 4 [OK]ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

URL フィルタ設定

URLフィルタ機能を使うことで、LAN側のパソコンから特定のWebサイトを閲覧できないように設定できます。

例えば、公序良俗に反するようなWebサイトをあらかじめ本商品に設定しておくことで、LAN側のパソコンからそのサイトの閲覧を禁止することができます。

URL フィルタの新規設定


↓ サイドバーから[URLフィルタ設定]アイコンをクリックします。



2 [新規作成]欄から[追加]ボタンをクリックします。



3 閲覧を禁止したいWebサイトのURLまたはIPアドレスを入力し、[OK] ボタンをクリックします。

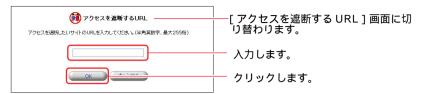

4 [WebサイトのURL]の一覧に設定したWebサイトが追加されます。



5 URL が追加されると、追加された URL がインターネット上に存在するか自動的にチェックします。この間、[ステータス]欄には[確認中...]と表示されます。[表示の更新]ボタンをクリックして、入力された URL が適切なものか確認します。



6 入力された URL に対して、インターネット上に存在することが確認できると[IPアドレス]欄にIPアドレスが表示され[ステータス]欄は[確認済み]に変わります。また、インターネット上に存在を確認できなかった場合は、[ステータス]欄は[IPアドレスが確認できません]と表示されます。



- 7 [OK]ボタンをクリックすると、設定が有効になります。
- 8 以上で設定は終了です。

MEMO

ステータスに IPアドレスが確認できません」が表示される場合


Web ブラウザを起動し設定した URL を入力し、Web ブラウザに表示されるか確認してください。正しく表示されたときは、本商品に設定した URL が間違っている可能性があります。

URL フィルタの有効/無効の切替

1 サイドバーから[URLフィルタ設定]アイコンをクリックします。



2 [WebサイトのURL]欄からURLフィルタを無効にしたいWebサイトの チェックを外し、「OK」ボタンをクリックします。

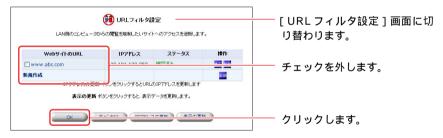

3 [ステータス]表示が、無効]に替わります。再度、URLフィルタを有効にする場合はチェックを付けます。



4 以上で設定は終了です。

URL フィルタの修正

1 サイドバーから[URLフィルタ設定]アイコンをクリックします。



ク 設定を変更したい Web サイトの URL の[修正]ボタンをクリックします。



3 [アクセスを遮断するURL]の画面が表示されましたら、新しいURLまたはIPアドレスを入力し、[OK]ボタンをクリックします。



4 [WebサイトのURL]の一覧に変更したWebサイトが表示されます。



5 以上で設定は終了です。

URL フィルタの削除

1 サイドバーから[URLフィルタ設定]アイコンをクリックします。



う 設定を削除したいWebサイトのURLの[削除]ボタンをクリックします。




- **3** [OK]ボタンをクリックします。
- 4 以上で設定は終了です。

ログの管理


ここでは、LAN側のパソコンからインターネットへの接続やインターネット側からLANへの接続、設定ページへのアクセスなどのログ情報を設定します。

セキュリティログの確認

1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。

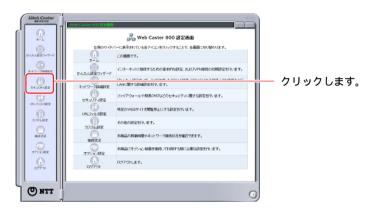

ク [セキュリティログ]ボタンをクリックします。

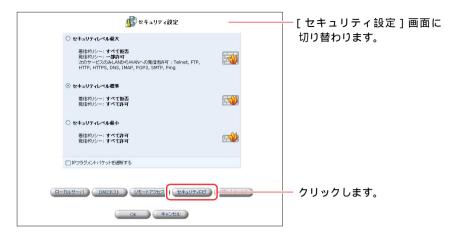

3 [セキュリティログ]画面が表示されます。現在のセキュリティに関するログが確認できます。




ログの見方(例)

イベント	種類	説明	
Inbound/ Outbound Traffic	Connection accepted	接続要求がファイアウォールのセキュリティポリシーに適合していた場合に表示されます。	
	Accepted - Host probed	ファイアウォールのセキュリティポリシーに適合したTCP接続要求があったが、インターネット側のホストが信頼できるかどうかわからない場合に表示されます。この場合、インターネット側のホストに認証が試みられます。 インターネット側からの接続要求に対してのみ表示されます。	
	Accepted - Host trusted	認証を試みていたホストから応答があった場合に表示されます。 インターネット側からの接続要求に対してのみ表示されます。	
	Accepted - Internal traffic	すべてのパケットがLAN側のホスト同士の間で自由に行き来できる場合に表示されます。	
	Connection Refused- Policy violation	接続要求がファイアウォールのセキュリティポリシーに違反している場合に表示されます。	
	Blocked - IP Fragment	ファイアウォールですべてのIPフラグメントをブロックする設定を行った場合で、IPフラグメントがブロックされたときに表示されます。エラーはブロックされたフラグメントごとに表示されます。	
	Blocked - IP Source Routes	IP ヘッダに始点経路制御オプションが設定されていることが原因で、パケットがブロックされたときに表示されます。	
	Blocked - State-table error	ファイアウォールによってステートテーブル (LAN 側のパソコンやネットワーク機器間のセッション状態に関する情報)が調査または操作されている間に、エラーがあった場合に表示されます。パケットはブロックされます。	

Firewall Setup	Aborting configuration	ファイアウォールに関する設定がキャンセルされた ときに表示されます。
	Configuration completed	ファイアウォールに関する設定が完了したときに表 示されます。
	No IP for NAT	再設定中にIPアドレス無しのデバイスを検出した ことを示しています。
WBM Login	Authentication Success	設定ページへのログインが成功したときに表示され ます。
	Authentication Failure	設定ページへのログインが失敗したときに表示され ます。
System Up/Down	The system is going DOWN for reboot	本商品を再起動するために終了したときに表示され ます。
	The system is UP!	本商品が起動したときに表示されます。

ログのクリア

1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。

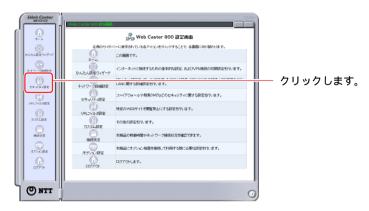

? [セキュリティログ]ボタンをクリックします。



3 [ログのクリア]ボタンをクリックすると、画面に表示されてるログが消去されます。




- 1 「戻る ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了します。

ログの詳細設定

ここでは、ログの保存に関する設定について説明します。

1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。

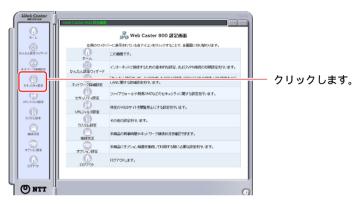

? 「セキュリティログ ボタンをクリックします。



3 [詳細設定]ボタンをクリックします。



▲ 「ログイベント 欄から保存するログ内容を選択します。



[許可した接続]

LAN側からインターネットへの接続、インターネット側からLANへの接続のうちファイアウォールの通過を許可されたものがログに保存されます。

「拒否した接続 1

LAN側からインターネットへの接続、インターネット側からLANへの接続のうちファイアウォールの通過を拒否されたものがログに保存されます。

5 [設定]欄からログ容量が一杯になったときの設定を選択します。



[ログ容量が一杯になったらログを停止する]

- ログを保存するメモリが一杯になったときにログの保存を停止する場合は、チェックします。
- ログを保存するメモリが一杯になったとき古いログを消去し、続けてログを保存する場合はチェックを外します。
- 6 [OK]ボタンをクリックします。
- 7 以上で設定は終了します。

E-Mail 通知機能の設定

本商品は、システムや回線、ファイアウォールに何かしらの異常が発生した場合電子メールで管理者に通知することができます。

E-Mail 通知機能の設定

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



ク [ユーザ]アイコンをクリックします。



3 E-mail 通知機能を設定するユーザの[修正]ボタンをクリックします。



4 [E-mailアドレス]欄に、送信先のMailアドレスを入力します。



5 [システム通知レベル]欄から通知する内容を選択します。 システム通知は、システム情報に関するメッセージを送信します。



[エラー]

本商品が正しく動作していないなどの、致命的なエラーが発生した際にメッセージを送信します。

[警告]

注意を要するエラーが発生した際にメッセージを送信します。 警告を選択した場合は、エラーレベルのメッセージも送信されます。

[情報]

ユーザが本商品を利用したときに表示されるメッセージが送信されます。 情報を選択した場合は、エラーレベル、警告レベルのメッセージも送信されます。 6 [セキュリティ通知レベル]欄から通知する内容を選択します。 セキュリティ通知は、セキュリティログに表示されるメッセージを送信し ます。



[エラー]

重大なセキュリティイベントが発生した際に、メッセージを送信します。

[警告]

注意を要するセキュリティイベントが発生した際にメッセージを送信します。 警告を選択した場合は、エラーレベルのメッセージも送信されます。

[情報]

ユーザが本商品を利用したときに表示されるメッセージが送信されます。 情報を選択した場合は、エラーレベル、警告レベルのメッセージも送信されます。

7 本商品からメールを送信するための、SMTPメールサーバの設定をします。 [SMTPメールサーバの設定]をクリックします。



6

8 [SMTPメールサーバ]欄にメールサーバのアドレスを入力します。 また、[送信元メールアドレス]欄に、送信元のメールアドレスを入力しま す。



- 9 [OK jボタンをクリックし、[ユーザ設定]画面に戻ります。
- 1∩[OK]ボタンをクリックします。
- 11 以上で設定は終了です。

Syslog の設定

本商品には、システムや回線、ファイアウォールに何かしらの異常が発生した場合 Syslog サーバにログを送信することができます。

ここでは、ログを Syslog サーバに送信するための設定を説明します。

Syslog の設定


1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



9 [システム設定]アイコンをクリックします。



3 [システム通知レベル]欄から通知する内容を選択し、[システム通知 Syslog サーバアドレス lic syslog サーバのアドレスを入力します。

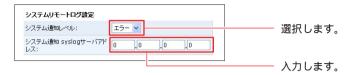

[エラー]

システムに関する重大なメッセージを送信します。

[警告]

システムに関する注意を要するメッセージを送信します。 警告を選択した場合は、エラーレベルのメッセージも送信されます。

[情報]

ユーザが本商品を利用したときに表示されるメッセージが送信されます。 情報を選択した場合は、エラーレベル、警告レベルのメッセージも送信されます。

4 [セキュリティ通知レベル]欄から通知する内容を選択し、[セキュリティ通知 syslog サーバアドレス]に Syslog サーバのアドレスを入力します。セキュリティ通知は、セキュリティログに表示されるメッセージを送信します。



「エラー1

重大なセキュリティイベントに関するメッセージを送信します。

[警告]

注意を要するセキュリティイベントに関するメッセージを送信します。 警告を選択した場合は、エラーレベルのメッセージも送信されます。

[情報]

ユーザが本商品を利用したときに表示されるメッセージが送信されます。 情報を選択した場合は、エラーレベル、警告レベルのメッセージも送信されます。


- 5 [OK]ボタンをクリックします。
- 6 以上で設定は終了です。

サーバ公開設定

ここでは、外部にサーバを公開するときに必要な設定について説明します。

ローカルサーバ設定

LAN側のサーバをインターネットに公開するときや、オンラインゲームやチャットなどのソフトウェアを使うときはローカルサーバ機能の設定を行います。 本商品には、あらかじめインターネットで使われるサービスやアプリケーションが登録されており、簡単に設定することができます。

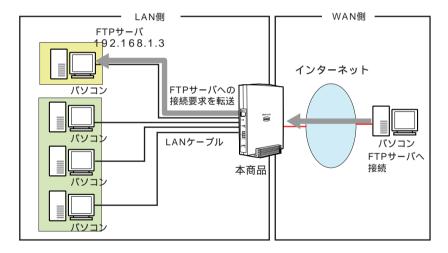

ご注意


自動的にローカルサーバ設定が追加される場合がありますが、これはLAN側に設置されたパソコンがUPnPにより設定するものです。必要に応じて削除を行ってください。

6

ローカルサーバの設定

ここでは、ローカルサーバの詳細な設定を行います。

1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。

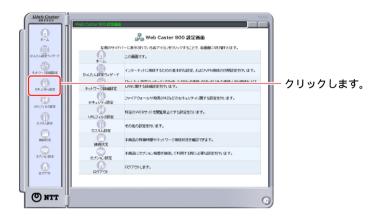

ク [ローカルサーバ]ボタンをクリックします。



3 [新規作成]欄から[追加]ボタンをクリックします。



4 [ローカルサーバの[追加]画面が表示されます。 [ローカルホスト]欄にローカルサーバを設定するパソコンのホスト名また はIPアドレスを入力します。



「デフォルト定義サービス 欄に本商品に既に登録されているサービスやア 5 プリケーションが表示されます。インターネットに公開するサービスや、 使用するアプリケーションを選択し、チェックします。



[OK]ボタンをクリックします。 6



「OK ボタンは画面の下の方にあります。スクロールして表示してください。

以上で設定は終了です。

ユーザ定義サービスの新規作成

ここでは、本商品にあらかじめ登録されていないサービスを設定し、ローカルサーバを利用する方法について説明します。

1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。



? [ローカルサーバ]ボタンをクリックします。



6


3 [新規作成]欄から[追加]ボタンをクリックします。



4 新規サービスを登録します。 「ユーザ定義サービス 1をクリックします。



5 [ユーザ定義サービス 画面が表示されます。 「新規作成 欄から「追加」ボタンをクリックします。

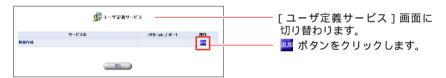

6 [サービスの編集]画面が表示されます。 [新規作成]欄から[追加]ボタンをクリックします。



6 [プロトコル]欄から使用するプロトコルを選択し、ポート番号を入力します。

「プロトコル1

対象にするプロトコルをTCP、UDP、ICMP、GRE、ESP、AH、その他から選択します。その他を選択したときは、対象にするプロトコル番号を直接指定してください。

「発信元ポート/送信先ポート]

サービスやアプリケーションのポート番号を入力します。

すべて全てのポートを指定します。

1個を指定 1つのポート番号を指定します。

範囲指定 ポート番号の範囲を指定します。

「ICMP メッセージ 1

対象にするICMPメッセージを選択します。


「プロトコル番号1

対象にするプロトコル番号を入力します。

7 [OK]ボタンをクリックします。



8 [追加]ボタンをクリックすることで、複数のポートを指定することもできます。

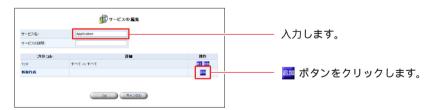

9 全ての設定が終了しましたら、[サービス名]欄に任意の名前を入力し、また [サービスの説明]欄に説明を入力して、[OK]ボタンをクリックします。 6

10 [ユーザー定義サービス]の画面に戻ります。 [サービス名]欄に作成したユーザ定義サービスが表示されていることを確認します。 「戻る 1ボタンをクリックします。



11 [ローカルサーバの追加]の画面に戻ります。 [ユーザ定義サービス]欄に作成したユーザ定義サービスが表示されている ことを確認し、チェックします。



12 ローカルサーバ機能を使用するパソコンの設定を行います。 [ローカルホスト]欄にローカルサーバ機能を使用するパソコンのホスト名 またはIPアドレスを入力します。



13[OK ボタンをクリックします。



[OK]ボタンは画面の下の方にあります。スクロールして表示させてください。

14 [ローカルサーバ]の画面に戻ります。ローカルサーバで使用するサービスとパソコンのIPアドレスが表示されます。



- 15 [OK]ボタンをクリックします。
- 16 以上で設定は終了です。

6

ユーザ定義サービスの修正


ここでは、既に作成したユーザ定義サービスを修正する方法について説明します。

1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。




- クリックします。

ク [ローカルサーバ]ボタンをクリックします。

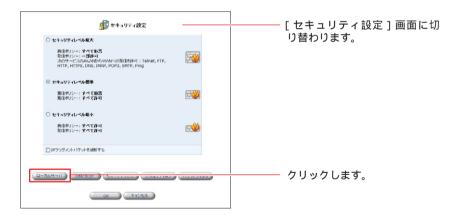


3 設定を変更するパソコンの[修正]ボタンをクリックします。

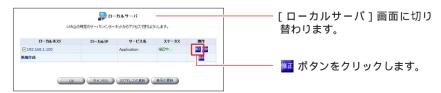


4 [ローカルサーバの編集 画面が表示されます。 「ユーザー定義サービス をクリックします。



5 [ユーザ定義サービス]の画面が表示されます。設定を変更したいサービスの[修正]ボタンをクリックします。

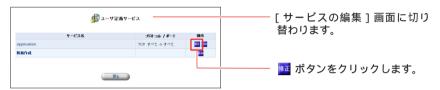


6 [サービスの編集]の画面が表示されます。設定を変更したいプロトコル の修正ボタンをクリックします。

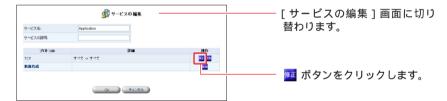


7 [サービスの編集]の画面が表示されます。設定を変更したい項目を修正し、[OK]ボタンをクリックします。



「OK ボタンをクリックします。 8

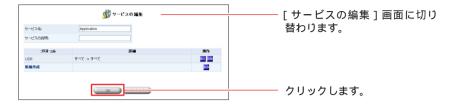

[ユーザ定義サービス]画面に戻ります。 9 「戻る ボタンをクリックします。

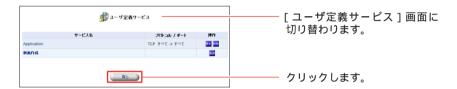


10 以上で設定は終了です。

ユーザ定義サービスの削除

1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。



? 「ローカルサーバ ボタンをクリックします。

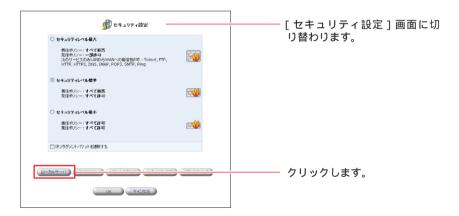

3 [新規作成]欄から[追加]ボタンをクリックします。



4 [ユーザ定義サービス]をクリックします。




5 [ユーザ定義サービス]の画面が表示されます。削除したいサービスの削 除ボタンをクリックします。



- 6 [戻る)ボタンをクリックします。
- 7 以上で設定は終了です。

ローカルサーバの修正


1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。

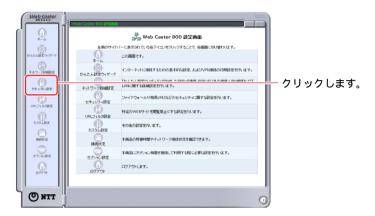


2 [ローカルサーバ]ボタンをクリックします。



3 設定を変更したいパソコンの修正ボタンをクリックします。

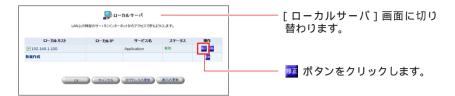

「ローカルサーバーの編集」画面が表示されます。 使用するサービスまたはパソコンのホスト名またはローカルIPを変更でき ます。

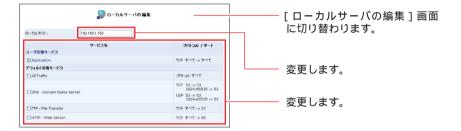

- [OK]ボタンをクリックします。
- 6 以上で設定は終了です。

ローカルサーバの有効/無効の切替

サイドバーから[セキュリティ設定 アイコンをクリックします。



つ 「ローカルサーバ ボタンをクリックします。




3 [ローカルホスト]欄からサービスを無効にしたいローカルホストのチェックを外します。




- 4 [OK]ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

ローカルサーバの削除


1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。

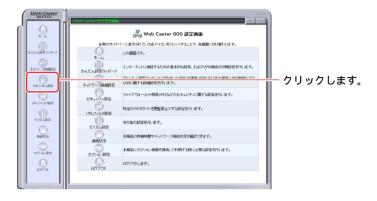

2 [ローカルサーバ]ボタンをクリックします。

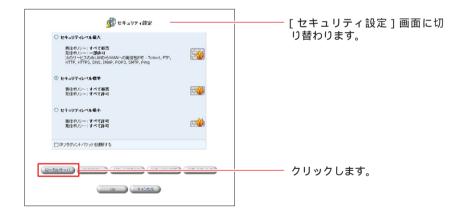

3 設定を削除したいローカルホストの[削除]ボタンをクリックします。

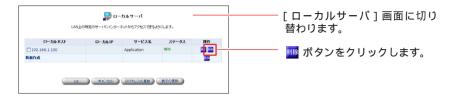

- 4 [OK]ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。


DMZ ホストの設定

DMZホスト機能を使用すると、LAN側にある1台のパソコンをインターネット上に公開できます。次のようなときに、DMZホストを指定します。

- ・[ローカルサーバ]機能のリストにはないオンラインゲームやビデオ会議用のソフトウェアで、使用するポートなどの情報が公開されていない場合。
- ・セキュリティの制限無しに、1台のパソコンで全てのサービスをインターネットに公開する場合。

!! ご注意

- ・DMZホストとして、複数のパソコンを設定することはできません。
- ・DMZホストとして設定したパソコンは、ファイアウォールで保護されていないため、外部から攻撃を受ける恐れがあります。
- ・ローカルサーバ機能とDMZホスト機能を同時に設定しているときは、ローカルサーバの設定が優先されます。

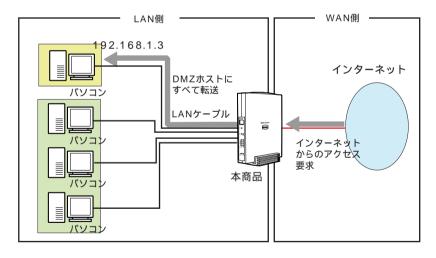


インターネットから LAN 側へのアクセス要求を受け取ると、本商品は ローカルサーバ J機能で登録されている宛先を除き、すべて DMZ ホストへその要求を転送します。


LAN **側のパソコンを** DMZ ホストに設定する

ここでは、LAN側のパソコンをインターネットに公開するためのDMZホストの 設定について説明します。

┃ サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。

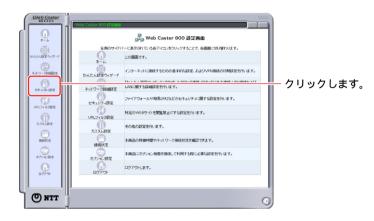

2 [DMZホスト ボタンをクリックします。

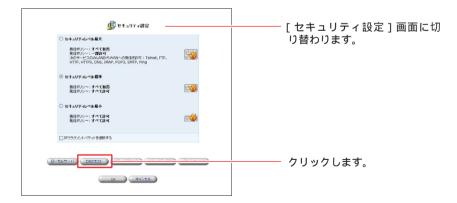

3 [DMZホストIPアドレス]欄にチェックを付け、DMZホストにするパソコンのIPアドレスを入力します。




- ▲ 「OK ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

6

DMZ ホストの有効/無効の切替

サイドバーから「セキュリティ設定 アイコンをクリックします。

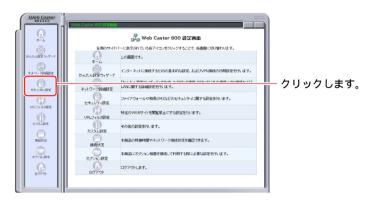

ク [DMZホスト」ボタンをクリックします。



3 [DMZホストIPアドレス]欄からチェックを外します。



- 4 [OK]ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

VPN の設定

VPN(Virtual Private Network は、データのカプセル化や暗号化などのセキュリティ技術を使って、インターネットを仮想的に、専用線で接続したWANのように利用する技術です。VPNを構築するためには、PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)やIPSec(IP Security)などのプロトコルが用いられます。ここでは、PPTPとIPSecによるVPN接続の方法について説明します。

本商品は、PPTPサーバとPPTPクライアントおよびIPSecの機能を搭載しているため、パソコンにVPN用のソフトウェアを導入する必要もなく、強固なセキュリティ機能をもつVPNを構築することができます。

なお、接続可能な VPN トンネルの数は以下の通りです。また、多数の接続を行うとスループットが低下する場合があります。

[PPTPサーバ]


最大32接続(PPPoEのセッション数を含む。推奨10接続程度)

[PPTP クライアント]

1接続のみ

[IPSec]

最大50接続(推奨10接続程度)

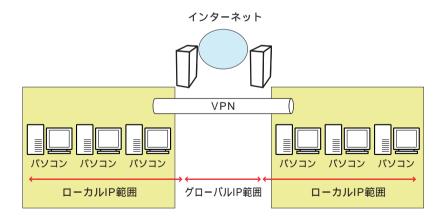

VPNを構築するには、かんたん設定ウィザードによる設定をした後、ネットワーク詳細設定によって、詳細な設定が可能です。次ページのかんたん設定ウィザードから設定を進めてください。なお、すでにかんたん設定ウィザードによる VPN 接続設定が終わっている場合は、P.6-179 の「ネットワーク詳細設定による設定」に進んでください。

! ご注意

VPN トンネルにおいて、パケットフィルタリングは適用できません。VPN トンネルを利用した特定のパケットについて制限をかける場合には、LAN ポート側で設定を行うようお願いいたします。

!! ご注意

本商品で接続確認を行っている相手側装置は本商品のみになります。他商品との接続はお客様の責任において行ってください。


かんたん設定ウィザードによる設定

ここでは、かんたん設定ウィザードを使いVPNを構築する方法について説明します。

本商品はPPTPサーバ、PPTPクライアント、IPSecに対応しています。ご利用する環境に合わせて設定を進めてください。

PPTP クライアントの設定

本商品を PPTP クライアントとして使用する場合の設定について説明します。

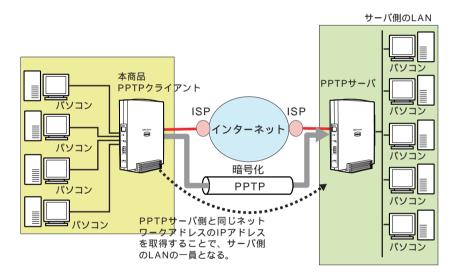

! ご注意

- ・PPTP クライアント側のネットワークアドレスと PPTP サーバ側のネットワークアドレスが重なっている場合は接続できません。必ず異なるネットワークアドレスにしてください。
- ・PPTP クライアント側のネットワークから PPTP サーバ側ネットワークへは 通常 NAPT を使用して接続しています。 PPTP サーバ側ネットワークのパソ コンから PPTP クライアント側のネットワークのパソコンを直接指定した通 信は出来ません。
- ・本商品のPPTPクライアント機能は、本商品のPPTPサーバとのみ接続確認を行っています。

1 サイドバーから[かんたん設定ウィザード]アイコンをクリックします。




7 [VPN接続]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



3 [PPTPクライアント]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします



4 リモートアクセスするサーバの設定に従い、PPTP接続の設定を行います。 [接続先のホスト名またはIPアドレス]に接続するPPTPサーバのIPアドレスを入力し、[接続ユーザ名][接続パスワード]に接続する時のユーザ名とパスワードを入力します。 「次へ ボタンをクリックします。

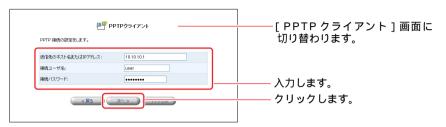


5 [接続完了]画面が表示されます。 PPTP接続するサーバ名またはIPアドレスを確認し、[完了]ボタンをクリックします。



6 サイドバーから[接続状況]アイコンをクリックします。




7 VPN PPTP が 接続]になっていることを確認します。

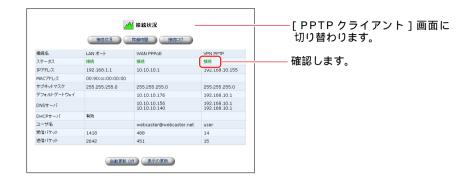

8 以上でPPTPクライアントの設定は完了です。

PPTP サーバの設定


本商品をPPTPサーバとして使用する場合の設定について説明します。

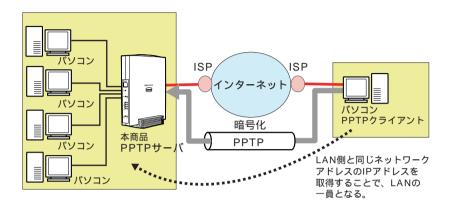


1 サイドバーから[かんたん設定ウィザード]アイコンをクリックします。




7 [VPN接続 を選択し、[次へ ボタンをクリックします。

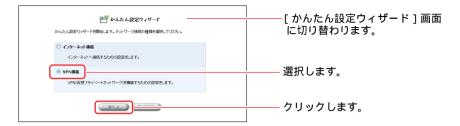

3 [PPTPサーバを選択し、[次へ」ボタンをクリックします。

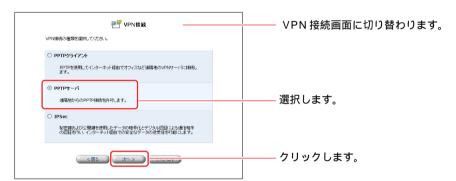

4 PPTPサーバにアクセスを許可する為のユーザ設定を行います。

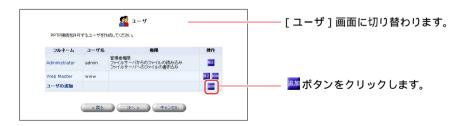

5 [一般設定]欄のフルネーム、ユーザ名、新しいパスワード、新しいパスワードの確認に登録するユーザの設定を入力し、[権限]欄から[PPTPリモートアクセス]にチェックをつけます。



6 ユーザの追加または修正、削除が終わると[ユーザ]画面に戻りますので、 [次へ]ボタンをクリックします。



7 PPTPクライアントのリモートアドレスを入力します。 PPTPサーバにリモートアクセスするユーザに割り当てるIPアドレスの範囲(LANポートに設定したIPアドレと同じネットワークのIPアドレス)を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。




8 [設定完了]画面が表示されます。 「完了 ボタンをクリックします。




インターネットに接続されている場合、PPTPクライアントの設定が完了すると、自動的にPPTPサーバへ接続を行います。

IPSec の設定


本商品を使いIPSecによるVPN接続を行う場合の設定について説明します。 本商品のIPSec機能は、2つのネットワークを常時接続することを想定しています。2つ以上の接続を行う場合は、各ネットワークのネットワークアドレスが重ならないようにして下さい。

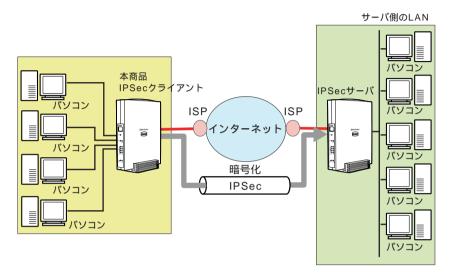


1 サイドバーから「かんたん設定ウィザード アイコンをクリックします。

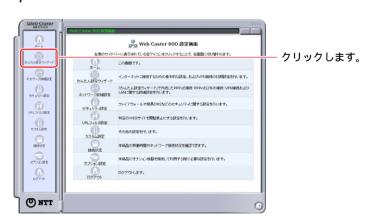

7 [VPN接続を選択し、[次へがタンをクリックします。

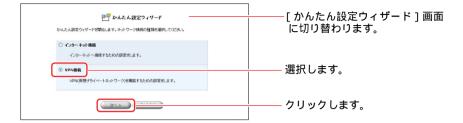


3 [IPSec]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

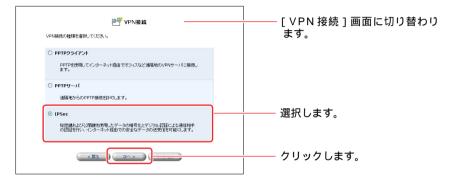

6

4 接続するIPSecの情報を入力し、[次へ」ボタンをクリックします。

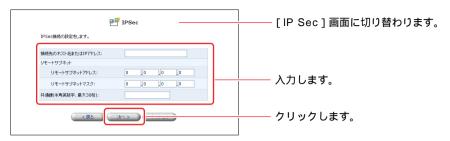

「接続先のホスト名またはIP アドレス1

IPSec で接続する相手側のホスト名またはIPアドレスを入力します。

[リモートサブネットアドレス]

IPsec で接続する相手側のネットワークアドレスを入力します。


[リモートサブネットマスク]

IPSec で接続する相手側のサブネットマスクを入力します。

[共通鍵]

IPSec間で認証を行うときに使う事前共有鍵を入力します。 鍵の値は両方のルータで同じ値を入力します。

5 [設定完了]画面が表示されます。[完了]ボタンをクリックします。

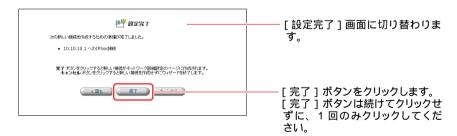

ネットワーク詳細設定による設定

PPTP クライアントやサーバに関する詳細な設定と、IPSec の詳細設定について説明します。


VPNの詳細な設定をするためには、あらかじめ「かんたん設定ウィザード」による設定を終了しておく必要があります。未設定の場合は、P.6-168に戻って設定してください。

PPTP クライアントの詳細設定

1 サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします



2 [ネットワーク詳細設定]画面が表示されます。詳細な設定を行う VPN PPTP 接続の[修正]ボタンをクリックします。

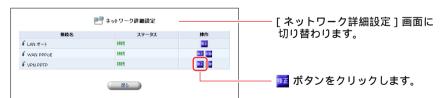

3 [ネットワーク詳細設定 VPNPPTP]画面が表示されます。接続名、ステータス、ユーザ名等が表示されていますので、確認して[詳細設定]ボタンをクリックします。



4 [詳細設定 VPNPPTP 画面が表示されます。PPTP サーバ管理者の通知 に従って、基本設定、PPP、PPP認証、PPP 暗号化、IP の設定方法など を設定します。

基本設定、PPP、PPP 認証の設定

[接続先のホスト名またはIPアドレス][接続ユーザ名][接続パスワード]には、かんたん設定ウィザードで設定した内容が表示されています。変更する必要がある項目を修正します。

ユーザ認証のためのプロトコルを選択します。[PPP暗号化 Jで 暗号化を許可する」場合は、MS-CHAP またはMS-CHAP v2を選択します。



PPP 暗号化、IP 設定

パケットの暗号化に関する設定を行います。

[PPP暗号化]

・暗号化を必ず要求する:

暗号化通信を要求するときにチェックします。サーバが拒否すると PPTP 通信は確立されません。

・暗号化を許可する:

暗号化に MPPE(Microsoft Point-to-Point Encryption)を使用します。 40bit のキーで暗号化するか、128bit のキーを使うかで、MPPE-40 Bit か MPPE-128 Bit を選択します。

・MPPE 暗号化モード:

暗号化のモード(Stateless または Stateful)を選択します。Statelessはパケットごとに暗号化キーを変更するので、通信の安全性は高くなります。 Statefulは 複数のパケット単位で暗号化キーを変更します。

暗号化を許可する場合は、[PPP認証]で、MS-CHAPまたは、MS-CHAP v2が選択されていることを確認してください。

[IP 設定]

IPアドレスを固定にするか、自動取得にするかを選択します。固定にする場合は、IPアドレスを入力します。

[DNSサーバ]

DNSサーバアドレスを自動取得するのか、固定設定にするのか選択します。固定にする場合は、プライマリとセカンダリ DNSサーバのIP アドレスを指定します。

「デバイスメトリック 1

メトリックの値を入力します。

ルーティング・テーブル上に利用可能なルートが複数存在する場合には、このメトリックの小さなルート (インターフェイス)を優先的に使用するようになっています。



5 [OK]ボタンをクリックすると設定が有効になり、[ネットワーク接続 VPN PPTP]画面に戻ります。


PPTP クライアントの削除

ここでは、既に登録してある PPTP クライアント接続を削除する場合について説明します。


1 サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします




2 [接続名]欄から削除する VPN PPTP 接続の[修正]ボタンをクリックしま す。

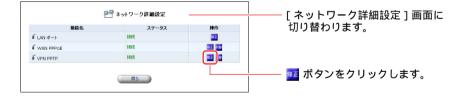

3 回線が接続されてる場合は、[無効]ボタンをクリックし、回線をいったん 切断します。[OK]ボタンをクリックします。

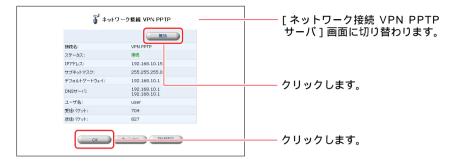

4 [接続名]欄から削除する VPN PPTP 接続の[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンは続けてクリックせずに、1回のみクリックしてください。

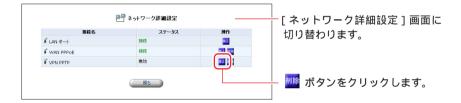

- 5 [戻る ボタンをクリックします。
- 6 以上で設定は終了です。

PPTP サーバの詳細設定

サイドバーから ネットワーク詳細設定 アイコンをクリックします。



クリックします。

「ネットワーク詳細設定 画面が表示されます。詳細な設定を行う VPN PPTP サーバ接続の「修正」ボタンをクリックします。



PPTPサーバを削除する場合は、「削除 ボタンをクリックするか、あるいは 「修正 Tボタンをクリックして、「PPTPサーバ T画面の「有効 T欄からチェック を外します。

3 [PPTPサーバ]画面が表示されます。[詳細設定]ボタンをクリックします。なお、ここでユーザの編集、PPTPクライアントの接続設定も可能です。



4 [PPTPサーバ]画面が表示されます。PPTPサーバの詳細な設定を行います。



[ステータス]

PPTP サーバの接続状況を表示します。

[有効]

PPTP サーバを有効にするときにチェックします。このチェックをはずすと、PPTP サーバとして動作しなくなり、接続状況にも反映されなくなり、また詳細設定の画面からも削除されます。

[ユーザ]

クリックすると、ユーザの設定を行うことができます。

「自動切断までの時間 1

PPTPによる通信が中断したときに、接続を切断するまでの時間を分単位で入力

「許可する認証アルゴリズム 1

ユーザセキュリティで 認証が必要 ルチェックした場合、認証のアルゴリズムを PAP、CHAP、MS-CHAP-v1、MS-CHAP-v2 から選択します。次の「暗号化 が必要 1 にチェックをした場合は、MS-CHAP-v1 か MS-CHAP-v2 をチェック して下さい。

・「 認証が必要 1:

PPTP クライアントが接続する際に、ユーザ認証を必要とするときにチェック します。接続テストなど特別な場合を除いて必ずチェックを入れてください。

「許可する暗号化アルゴリズム 1

ユーザセキュリティで 暗号化が必要 ルチェックした場合、暗号化アルゴリズム を MPPE-40 と MPPE-128 から選択します。

・「 暗号化が必要 1:

PPTP クライアントが接続するときに、暗号化通信を要求する場合にチェック します。

「MPPE 暗号化モード 1

暗号化のモード(Stateless または Stateful を選択します。

- パケットごとに暗号化キーを変更するので、通信の安全性は高くなります。
- · Stateful:

複数のパケット単位で暗号化キーを変更します。

「かんたん設定ウィザード Tで設定した、リモートアドレス範囲、クライア ントとして動作する場合の PPTP クライアントの設定が表示されます。ク リックし修正することが可能です。




「OK ボタンをクリックすると、設定が有効になりネットワーク詳細設定 画面に戻ります。「基本設定 ボタンをクリックすると、PPTPサーバの最 初の画面に戻ります。

IPSec の詳細設定


1 サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします



2 [ネットワーク詳細設定 I画面が表示されます。詳細な設定を行う VPN IPSec 接続の「修正 ボタンをクリックします。

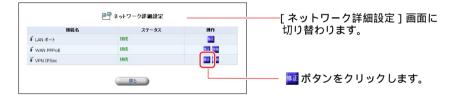

3 [ネットワーク接続 VPN IPSec]画面が表示されます。[詳細設定]ボタンをクリックします。

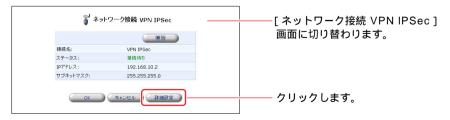

4 「詳細設定 VPN IPSec」画面が表示されます。



-[詳細設定 VPN IPSec]画面に 切り替わります。

ここで次の項目を設定します。

基本設定

「接続先のホスト名またはIPアドレス]

かんたん設定ウィザードで設定した接続先が表示されています。必要であれば修正します。

「ローカルサブネット 1

本商品のLAN側のサブネットアドレス、サブネットマスクを設定します。

[リモートサブネット]

接続先のサブネットアドレスとサブネットマスクを入力します。

[データ圧縮]

データ圧縮をするときにチェックします。

「鍵交換方式]

暗号化アルゴリズムや鍵交換のためのSAの合意をとる方式を選択します。

・自動:


IKE(Internet Key Exchange)を使って、SAの合意を通信時に自動的に行う場合に選択します。通常は、自動に設定しておきます。

・手動

SA の合意をあらかじめ手動で設定しておく場合に選択します。画面が手動用に切り替わります。

5 鍵交換方式を自動に設定します。

鍵交換方式を[自動]に設定した場合、次の2つのフェーズの設定を行います。まず、IPSec IKE, Phase 1の設定をします。

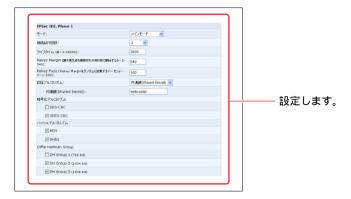

IPSec IKE, Phase 1

[H-F]

モードを選択します。

- ・メインモード
- ・アグレッシブモード

「接続試行回数]

ネゴシエーションの試行回数を設定します。

[ライフタイム]

鍵の有効期限を秒単位で設定します。

[Rekey Margin]

Rekey(鍵の再生成)を期限切れの何秒前に開始するかを設定します。

[Rekey Fuzz]

Rekey Margin に対する最大の増分値をパーセンテージで設定します。例えば、Rekey Marginを 540 秒、Rekey Fuzzを 100%に設定した場合は、Rekey Marginの最大の増分値は 540 秒(540 秒の 100%)となり、実際に Rekey Margin が取り得る値は、540~1080 秒の間となります。

[認証アルゴリズム]

認証の方式を選択します。

・共通鍵:

共通鍵方式を選択する場合は、事前共有キーの文字列を入力します。 (かんたん設定ウィザードで入力した鍵が表示されます。)

· 公開鍵:

公開鍵方式を使用する場合に、キーの文字列を入力します。

[暗号化アルゴリズム]

使用する暗号化アルゴリズムを選択します。

「ハッシュアルゴリズム]

使用するハッシュのアルゴリズムを選択します。

[Diffie-Hellman-Group]

対応するグループを選択します。



ワンポイント 🏽

メインモードは、双方が固定のIPの環境での接続に向いており、双方のIPが固定されているため、よりセキュリティの高い接続可能です。アグレッシブモードはIPアドレスが動的に変わる環境での利用に向いています。ただし、本商品はIPアドレスを用いた認証を行うため、相手側接続機器の仕様に依存します。

6 次にIPSec IKE, Phase 2の設定をします。



IPSec IKE. Phase 2

[ライフタイム]

鍵の有効期限を秒単位で設定します。

[PFS **有効**]

Secrecy(PFS)を使用する場合にチェックします。

[Diffie-Hellman-Group]

対応するグループを選択します。

「暗号化アルゴリズム]

使用する暗号化アルゴリズムを選択します。

[認証アルゴリズム]

使用する暗号化アルゴリズムを選択します。

[ハッシュアルゴリズム]

認証ヘッダの設定をします。ハッシュアルゴリズムを選択します。

[デバイスメトリック]

メトリックの値を入力します。

ルーティング・テーブル上に利用可能なルートが複数存在する場合には、このメトリックの小さなルート (インターフェイス)を優先的に使用するようになっています。

- **7** 詳細設定 VPN IPSec 画面の設定内容を確認し、[OK]ボタンをクリックして、設定を有効にします。
- 8 IPSecを利用しVPNを構築する場合は、IPフラグメントパケットを透過させる必要がありますので、セキュリティ設定画面で、[IPフラグメントパケットを遮断する1のチェックをはずしてください。



鍵交換方式を手動に設定する場合

鍵交換方式で手動を選択したときは、接続先の設定にあわせて暗号化アルゴリズム、認証アルゴリズムを設定する必要があります。




暗号化アルゴリズム、認証アルゴリズムのキーは、16進数8桁ずつに区切って入力してください。


VPN の接続、切断

サーバ側、クライアント側でインターネットに接続すると、自動的にLAN同士が接続されます。

1 IPSec による通信を切断したい場合は、[ネットワーク詳細設定]画面で、 [VPN IPSec]の[修正]ボタンをクリックします。

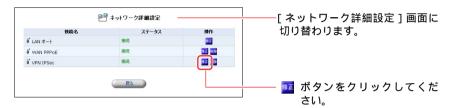

2 [ネットワーク接続 VPN IPSec 1画面になりますので、[無効 1ボタンをク リックします。

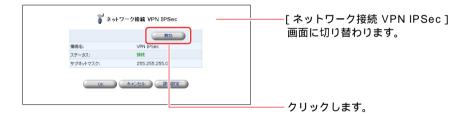


鍵の再生成

IPSec 接続に関してその他次の設定が可能です。

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンを選択します。



ク 「IPSec アイコンをクリックします。

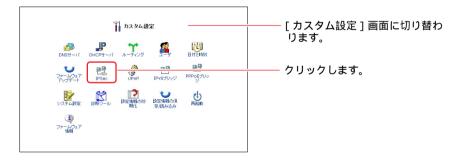

3 [IPSec]画面が表示されます。[詳細設定ボタン]をクリックします。



4 [IPSec 設定]画面が表示されます。[鍵の再生成]ボタンをクリックし、 再生成を行います。



5 表示の更新ボタンをクリックすると、再生成されたキーが表示されます。 [戻る | ボタンをクリックすると | IPSec | 画面に戻ります。


IPSec ログの設定


IPSec通信のログに関する設定を変更することができます。

1 カスタム設定で IPSec Jアイコンをクリックし、IPSec 画面で ログ設定] ボタンをクリックします。



2 [IPSec ログ設定]画面が表示されます。記録したい内容にチェックをつけます。

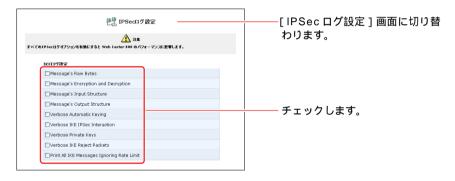

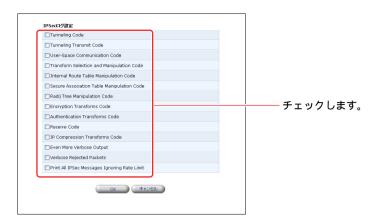

3 [OK]ボタンをクリックすると設定が有効になり、[IPSec]画面に戻りま す。


IPSec の削除

ここでは、既に登録してある IPSec 接続を削除する場合について説明します。


1 サイドバーから ネットワーク詳細設定 アイコンをクリックします



2 [接続名]欄から削除する VPN IPSec 接続の[修正]ボタンをクリックします。

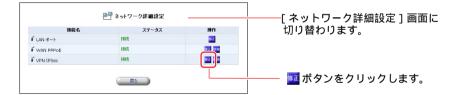


3 回線が接続されてる場合は、[無効]ボタンをクリックし、回線をいったん 切断します[OK]ボタンをクリックします。

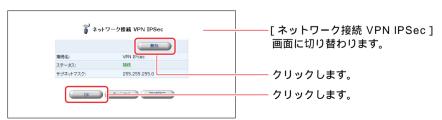

4 [接続名]欄から削除する VPN IPSec 接続の[削除]ボタンをクリックします。

「削除」ボタンは続けてクリックせずに、1回のみクリックしてください。

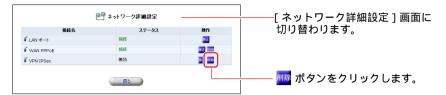

- 5 [戻る]ボタンをクリックします。
- 6 以上で設定は終了です。

オプション設定

ここでは、本商品のファイルサーバ、FTPサーバ、Webサーバ、追加機能パッケージ、USBカメラサーバについて説明します。

ファイルサーバの設定

本商品にUSBストレージデバイスを接続するとファイルサーバとして機能します。

ここではUSBストレージデバイスを利用するための概要をまとめます。



お知らせ ▮

追加機能パッケージ「PHP対応Webサーバ」をインストールすることにより、PHP対応Webサーバをご利用になることができます。PHP対応WebサーバについてはP.6-284の「PHP対応Webサーバの機能」をご覧ください。

本商品にUSBストレージデバイスを接続します。

USBストレージデバイスのパーティションを作成し、フォーマットします。

ワークグループの設定をします。


ユーザーアカウントの作成をします。

Web Caster 800へのUSB ストレージデバイスの取り付け

1 Web Caster 800 電源アダプタを取り外し、Web Caster 800の電源を完全に切ります。USBストレージデバイスの電源が切れていることを確認します。



2 USBストレージデバイスを本商品に接続します。USBストレージデバイスに付属のUSBケーブルを使用して、本商品のUSBポートにハードディスクを接続します。

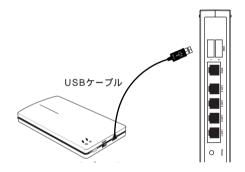

3 USBストレージデバイスの電源を入れます。

! ご注意

本商品はUSBストレージデバイスのバスパワー動作はサポートしておりませんので、USBストレージデバイスは付属のACアダプタを使用するなどしてセルフパワーで動作させてください。

4 本商品の電源を入れてください。

次にWeb Caster 800からUSBストレージデバイスのパーティションの設定を行います。

パーティションの種類

パーティションの種類には「プライマリパーティション」,「拡張パーティション」,「論理パーティション」があります。

「プライマリパーティション」は、1つのハードディスクに最大4個まで作成可能です。「拡張パーティション」はそれ自体ではドライブとして認識されません。ただし「拡張パーティション」内に「論理ドライブ」を複数作成することができます。(作成できる論理ドライブ数は最大11個までです。)

!! ご注意

- ・本商品のフォーマット方法でEXT2を選択する場合は、パーティションサイズを137438MB(137GB)以下でご使用ください。137GB以上のパーティションをご利用の場合は、FAT32形式でフォーマットをご使用ください。
- ・ドライブ文字はUSB ストレージデバイスをマウント時(接続したまま本商品を再起動した場合も含む)に自動的に基本領域、拡張領域の順に割り振られます。そのため、基本領域で割り当てられたドライブ番号(A,B など)を先に削除した場合や、先頭または途中にある未領域にドライブを割り当てた場合、ドライブ文字が入れ替わることがあります。領域を削除する場合は最後の領域から削除するようにして下さい。
- ・12個以上の論理パーティションがあるUSBストレージデバイスを接続した場合、12個目以降の論理パーティションをファイルサーバ機能で使用することはできません。

6

USB ストレージデバイスのパーティション作成

USB ストレージデバイスを接続したら、パーティションの作成とフォーマット を行う必要があります。ここではパーティションの作成手順を説明します。

サイドバーから「オプション設定1アイコンをクリックします。



「オプション設定]画面が表示されます。「ファイルサーバ]アイコンをク 2 リックします。



3 [ファイルサーバ]設定画面が表示されます。[詳細]に接続されているハードディスク名が表示されます。パーティションを設定するハードディスク名をクリックします。



! ご注意

[詳細]に表示されるハードディスク名はご使用になられているハードディスクによって変わります。マニュアルと同じ表記になるとは限りませんのでご注意ください。

4 [ディスク情報]設定画面が表示されます。[パーティション]に接続されているハードディスクのパーティション情報が表示されます。[パーティション]には以下の情報が表示されます。



[共有名]

ネットワーク上で表示される共有ドライブ名です。共有名はWeb Caster 800 ホスト名とパーティション作成時に割り当てられたドライブ文字から自動的に作成されます。

[タイプ]

パーティションのフォーマット形式です。Windows FAT32、FAT16または Linux のいずれかが表示されます。

[ステータス]

パーティションの現在の状態が表示されます。フォーマット中はフォーマット状況が表示されます。[使用可]と表示されているパーティションがアクセス可能です。

[容量]

パーティションに割り当てられている容量です。

[空き容量]

パーティションの空き容量です。[容量]から[空き容量]を引いた分がパーティションの使用されている容量です。

[操作]

パーティションの操作を行います。

! ご注意

[共有名]に[未使用の領域]と表示されている部分はパーティションが作成されていないハードディスク領域です。

5 [未使用の領域]の[操作]から[追加]ボタンをクリックします。



6 [パーティションタイプ]設定画面が表示されます。作成するパーティションタイプを選択して[次へ]ボタンをクリックします。



[プライマリパーティション]を選択した場合は、P.6-208[プライマリパーティションの作成]に進みます。[拡張パーティション]を選択した場合はP.6-211 [拡張パーティションと論理パーティションの作成]に進みます。

プライマリパーティションの作成

1 [パーティションタイプ]設定画面で[プライマリパーティション]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。



2 [パーティションサイズ]設定画面が表示されます。[パーティションサイズ]に作成したいパーティションのサイズを入力して[次へ]ボタンをクリックします。パーティションサイズは最小サイズ~最大サイズの範囲で設定できます。



! ご注意

本商品は 1GB=1024MB で計算します。

3 [パーティションのフォーマット]設定画面が表示されます。[フォーマットを行う]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。



4 [ファイルシステムの選択]設定画面が表示されます。[ファイルシステム] からフォーマットに使用するファイルシステムを選択して[次へ]ボタン をクリックします。



! ご注意

本商品のフォーマット方法でEXT2を選択する場合は、パーティションサイズを137438MB(137GB)以下でご使用ください。137GB以上のパーティションをご利用の場合は、FAT32形式でフォーマットをご使用ください。

5 [パーティションの作成]設定画面が表示されます。[完了]ボタンをクリックします。



6 パーティションが作成され[ディスク情報]設定画面に戻ります。作成した パーティションの[ステータス]が[フォーマット中]と表示されている ときはパーティションのフォーマットを行っていますので、ディスクにア クセスできません。[ステータス]が[使用可]になるまでお待ちくださ い。



!! ご注意

[ステータス]がフォーマットのまま変わらないときは、しばらく待ってから 「表示の更新]ボタンを押してください。

7 [未使用の領域]が残っている場合は、同様の手順でさらに追加のパーティションを作成する事ができます。

拡張パーティションと論理パーティションの作成

1 [パーティションタイプ]設定画面で[拡張パーティション]を選択して [次へ]ボタンをクリックします。



2 [パーティションサイズ]設定画面が表示されます。[パーティションサイズ]に作成したいパーティションのサイズを入力して[次へ]ボタンをクリックします。パーティションサイズは最小サイズ~最大サイズの範囲で設定できます。



! ご注意

本商品は 1GB=1024MB で計算します。

3 [パーティションの作成]設定画面が表示されます。[完了]ボタンをクリックします。



4 パーティションが作成され[ディスク情報]設定画面に戻ります。作成された[拡張パーティション]の[未使用の領域]の[操作]から[追加]ボタンをクリックします。



5 [パーティションタイプ]設定画面が表示されます。[次へ]ボタンをクリックします。



6 [パーティションサイズ]設定画面が表示されます。[パーティションサイズ]に作成したいパーティションのサイズを入力して[次へ]ボタンをクリックします。パーティションサイズは最小サイズ~最大サイズの範囲で設定できます。



! ご注意

本商品は 1GB=1024MB で計算します。

7 [パーティションのフォーマット]設定画面が表示されます。[フォーマットを行う]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。



8 [ファイルシステムの選択]設定画面が表示されます。[ファイルシステム] からフォーマットに使用するファイルシステムを選択して[次へ]ボタン をクリックします。



■ ご注意

本商品のフォーマット方法で EXT2 を選択する場合は、パーティションサイズを 137438MB (137GB) 以下でご使用ください。137GB 以上のパーティションをご利用の場合は、FAT32 形式でフォーマットをご使用ください。

9 [パーティションの作成]設定画面が表示されます。[完了]ボタンをクリックします。



10 パーティションが作成され[ディスク情報]設定画面に戻ります。作成したパーティションの[ステータス]が[フォーマット中]と表示されているときはパーティションのフォーマットを行っていますので、ディスクにアクセスできません。[ステータス]が[使用可]になるまでお待ちください。



! ご注意

[ステータス]がフォーマットのまま変わらないときは、しばらく待ってから [表示の更新]ボタンを押してください。

11 [拡張パーティション]の[未使用の領域]が残っている場合は、同様の 手順でさらに追加の論理パーティションを作成する事ができます。

フォーマット済みのUSBストレージデバイスを接続する場合

本製品にフォーマット済みのハードディスクを接続する場合は以下の点にご注 意ください。

本製品がサポートしているハードディスクのフォーマットはFAT16,FAT32,EXT2 のみです。それ以外のフォーマットは使用できませんのでコンピュータに接続してフォーマットしなおすか、Web Caster 800上でフォーマットしてください。

USB ストレージデバイスのフォーマット

ここでは NTFS でフォーマット済みの USB ストレージデバイスを Web Caster 800 に接続してフォーマットするときの手順について説明します。

- **1** P.6-202の手順でUSBストレージデバイスをWeb Caster 800に接続します。
- 2 サイドバーから[オプション設定]アイコンをクリックします。



3 [オプション設定]画面が表示されます。[ファイルサーバ]アイコンをクリックします。



4 [ファイルサーバ]設定画面が表示されます。[詳細]に接続されているハードディスク名が表示されます。パーティションを設定するハードディスク名をクリックします。



Ⅱ ご注意

[詳細]に表示されるハードディスク名はご使用になられているハードディスクによって変わります。マニュアルと同じ表記になるとは限りませんのでご注意ください。

5 [ディスク情報]設定画面が表示されます。[パーティション]に接続されているハードディスクのパーティション情報が表示されます。NTFSでフォーマットされているパーティションは「共有名」が「未サポート」と表示されます。



6 「未サポート」と表示されているパーティションの「操作」から「フォーマット」アイコンをクリックします。



7 [ファイルシステムの選択]設定画面が表示されます。[ファイルシステム] からフォーマットに使用するファイルシステムを選択して[次へ]ボタン をクリックします。



! ご注意

本商品のフォーマット方法でEXT2を選択する場合は、パーティションサイズを137438MB(137GB)以下でご使用ください。137GB以上のパーティションをご利用の場合は、FAT32形式でフォーマットをご使用ください。

8 「注意」画面が表示されます。フォーマットを実行するとパーティション内のデータはすべて消去されます。フォーマットを実行する場合は[OK]をクリックします。



9 パーティションのフォーマットが開始され、[ディスク情報]設定画面に戻ります。パーティションの[ステータス]が[フォーマット中]と表示されているときはパーティションのフォーマットを行っていますので、ディスクにアクセスできません。[ステータス]が[使用可]になるまでお待ちください。



!! ご注意

[ステータス]がフォーマットのまま変わらないときは、しばらく待ってから [表示の更新]ボタンを押してください。

10 パーティションのステータスが「使用可」と表示されればフォーマットは 完了です。パーティションはファイルサーバや Web サーバとして使用で きるようになります。



作成済みのパーティションの削除

ここではUSBストレージデバイスにあるパーティションの削除手順を説明します。

サイドバーから[オプション設定]アイコンをクリックします。



2 [オプション設定] 画面が表示されます。[ファイルサーバ] アイコンをクリックします。



3 [ファイルサーバ]設定画面が表示されます。[詳細]に接続されているハードディスク名が表示されます。パーティションを設定するハードディスク名をクリックします。



! ご注意

[詳細]に表示されるハードディスク名はご使用になられているハードディスクによって変わります。マニュアルと同じ表記になるとは限りませんのでご注意ください。

4 [ディスク情報]設定画面が表示されます。削除したいパーティションの [操作]から[削除]アイコンをクリックします。



5 [注意]画面が表示されます。



この時にパーティションにアクセスしているユーザがいるときは下記のメッセージが表示されます。このメッセージが表示されたときは、ユーザのアクセスが終了するのを待ってからパーティションの削除をしてください。



6 パーティションの削除を続ける場合は [OK] ボタンをクリックします。

!! ご注意

パーティションの削除を行うとパーティション内のデータはすべて失われます。 パーティションの削除をするときは大事なデータが入っていないことを確認し てください。 7 [ディスク情報]設定画面に戻ります。パーティションが削除されて、未 使用の領域が増えている事を確認します。



ハードディスクの取り外し

ここではUSBストレージデバイスをWeb Caster 800から取り外すときの手順について説明します。Web Caster 800からUSBストレージデバイスを取り外すときは必ずアンマウントをしてから取り外します。

1 サイドバーから[オプション設定]アイコンをクリックします。



2 [オプション設定]画面が表示されます。[ファイルサーバ]アイコンをクリックします。



3 [ファイルサーバ]設定画面が表示されます。[詳細]に接続されているハードディスク名が表示されます。パーティションを設定するハードディスク名をクリックします。



! ご注意

[詳細]に表示されるハードディスク名はご使用になられているハードディスクによって変わります。マニュアルと同じ表記になるとは限りませんのでご注意ください。

4 [ディスク情報]設定画面が表示されます。[アンマウント]ボタンをクリックします。



5 ディスク情報の[ステータス]が[マウントされていません]になっていることを確認します。

! ご注意

[アンマウント] ボタンをクリックしたときに[入力エラー] 画面が表示されるときは、USBストレージデバイスにユーザがアクセスしています。ユーザのアクセスを終了させてからアンマウントをしてください。ユーザのアクセスがないにもかかわらず[入力エラー]が表示されるときはセッションが残っている場合があります。この場合は10分経過するとセッションが切れますので、10分ほどお待ちになってからアンマウントしてください。



6 USBストレージデバイスの電源を落とし、USBケーブルをWeb Caster 800から取り外します。

アクセス設定

本商品にUSBストレージデバイスを接続した時点でファイルサーバとして動作しますが、作成したパーティションにアクセスする為にはワークグループの設定とユーザアカウントの作成が必要になります。

ここではワークグループ名の設定とユーザアカウントの作成について説明します。

ワークグループ名の設定

コンピュータがファイルサーバにアクセスする為には、コンピュータと Web Caster 800 のワークグループ名が同じである必要があります。

1 サイドバーから[オプション設定]アイコンをクリックします。



2 [オプション設定]画面が表示されます。[ファイルサーバ]アイコンを クリックします。



3 [ファイルサーバ]設定画面が表示されます。[NetBIOS ワークグループ名]にコンピュータに設定してあるワークグループ名を入力します。[OK] ボタンをクリックします



! ご注意

ファイルサーバにアクセスするコンピュータのワークグループはすべて同じに しておいてください。ワークグループが違う場合にはコンピュータのマイネッ トワークにファイルサーバが表示されません。

▲ 「オプション設定] 画面に戻ります。

つづいてユーザアカウントの作成を行います。

ユーザアカウントの作成

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



2 [カスタム設定]画面が表示されます。[ユーザ]アイコンをクリックします。



3 [ユーザ]設定画面が表示されます。[ユーザの追加]の「追加]ボタン をクリックします。



▲ [ユーザ]設定画面が表示されます。P.6-301「ログインユーザ名・ログ インパスワード設定」の「ユーザの新規作成」の手順で、フルネーム、ユ ーザ名、パスワードを設定します。

□ ご注意

ユーザの使用する OS が Windows® の場合はユーザ名とパスワードはユーザの Windows®へのログインネームとログインパスワードと同じに設定します。

「権限」からユーザのファイルサーバへのアクセス権限を選択します。 5



[ファイルサーバからのファイルの読み込み]

この権限にチェックの入っているユーザはファイルサーバのデータを読み出す事が出来ます。

[ファイルサーバへのファイルの書き込み]

この権限にチェックの入っているユーザはファイルサーバにデータを書き込む事が出来ます。またこの権限ではファイルサーバのデータの消去をする事も出来ます。

■ ご注意

書き込みの権限があるユーザには必ず読み込みの権限も付けてください。読み 込みの権限のみか読み込みと書き込みの両方の権限のいずれかに設定してくだ さい。

6 [OK] ボタンをクリックします。アカウントが作成され[ユーザ]設定画面に戻ります。


ファイルサーバへのアクセス

ここでは各OS 毎のファイルサーバへのアクセス手順について説明します。 Windows $^{\circ}$ ではWeb Caster 800の [NetBIOS ワークグループ名]と Windows $^{\circ}$ のワークグループを同じに設定します。


ワークグループの設定

Windows® XP


1 [スタート]メニューから[マイ コンピュータ]アイコンを右クリックします。表示されるメニューから「プロパティ]をクリックします。

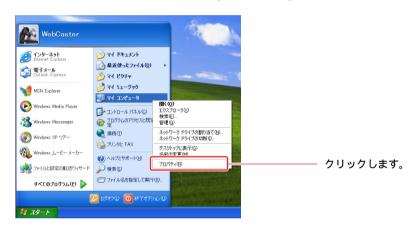

2 [システムのプロパティ]ウィンドウが表示されます。[コンピュータ名] タブをクリックします。 3 [コンピュータ名]タブから[変更]ボタンをクリックします。

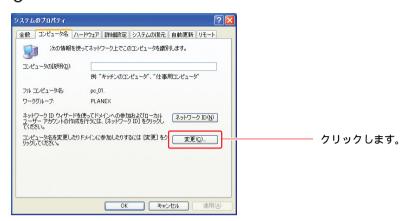

4 [コンピュータ名の変更]ウィンドウが表示されます。[次のメンバ]から [ワークグループ]を選択します。[ワークグループ]にP.6-228で入力した Web Caster 800の[NetBIOSワークグループ名]と同じ値を入力します。

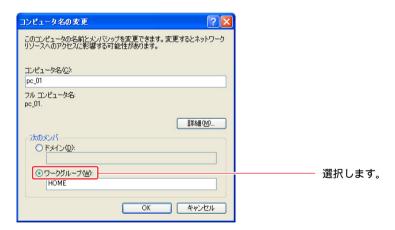


5 [OK] ボタンをクリックします。[コンピュータ名の変更] ウィンドウが表示されます。[OK] ボタンをクリックします。




6 [システムのプロパティ]ウィンドウに戻ります。[OK]ボタンをクリックします。再度、[コンピュータ名の変更]ウィンドウが表示されます。 [OK]ボタンをクリックしてコンピュータを再起動します。

Windows®2000


1 デスクトップ上の[マイ コンピュータ]アイコンを右クリックします。表示されるメニューから[プロパティ]をクリックします。

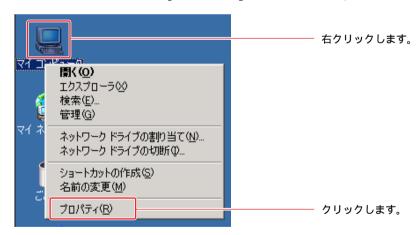


2 [システムのプロパティ]ウィンドウが表示されます。[ネットワークID] タブをクリックします。

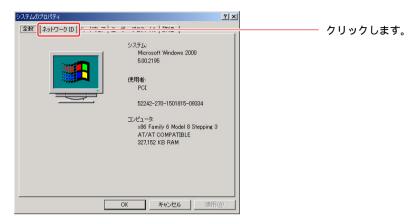

3 [ネットワークID]タブから[プロパティ]ボタンをクリックします。

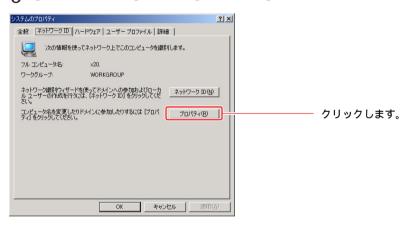

4 [識別の変更] ウィンドウが表示されます。[次のメンバ] から [ワーク グループ] を選択します。[ワークグループ] に P.6-228 で入力した Web Caster 800の [NetBIOS ワークグループ名] と同じ値を入力します。

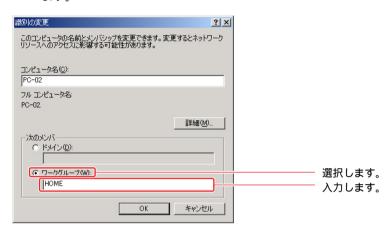

5 [OK] ボタンをクリックします。[ネットワークID] ウィンドウが表示されるので[OK] ボタンをクリックします。



6 再度、[ネットワークID]ウィンドウが表示されるので[OK]ボタンをクリックします。[OK]ボタンをクリックします。




7 [システムのプロパティ]ウィンドウに戻ります。[OK]ボタンをクリックします。[システム設定の変更]ウィンドウが表示されます。[OK]ボタンをクリックしてコンピュータを再起動します。




Windows®Me


1 デスクトップ上の[マイ ネットワーク]アイコンを右クリックします。表示されるメニューから[プロパティ]をクリックします。

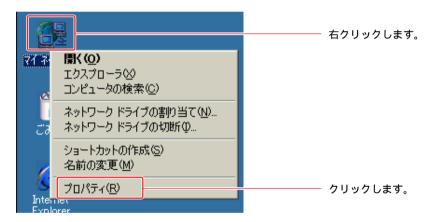

2 [ネットワーク]ウィンドウが表示されます。[識別情報]タブをクリックします。

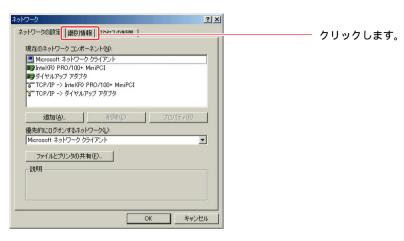

3 [識別情報]タブの[ワークグループ]に P.6-228 で入力した Web Caster 800の[NetBIOS ワークグループ名]と同じ値を入力します。

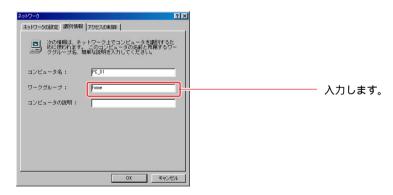


4 [OK] ボタンをクリックします。[システムの設定変更] ウィンドウが表示されます。「はい] ボタンをクリックしてコンピュータを再起動します。




Windows® 98/98Second Edition


「デスクトップ上の[マイ ネットワーク]アイコンを右クリックします。表示されるメニューから「プロパティ]をクリックします。

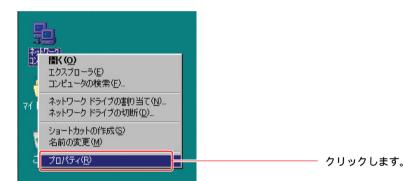

2 [ネットワーク]ウィンドウが表示されます。[識別情報]タブをクリックします。

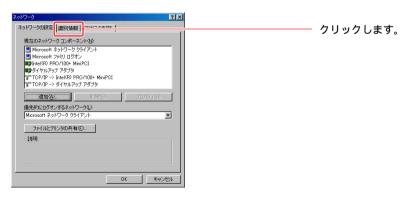

3 [識別情報]タブの[ワークグループ]にP.6-228で入力したWeb Caster 800の[NetBIOSワークグループ名]と同じ値を入力します。

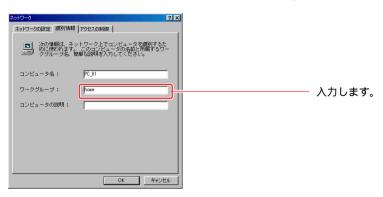

4 [OK] ボタンをクリックします。[システムの設定変更] ウィンドウが表示されます。[はい] ボタンをクリックしてコンピュータを再起動します。




ファイルサーバへのアクセス

Windows® XP

1 [スタート]メニューから[マイ コンピュータ]アイコンをダブルクリックします。



2 [マイ コンピュータ]ウィンドウが表示されます。ウィンドウ左側から [マイ ネットワーク]アイコンをクリックします。

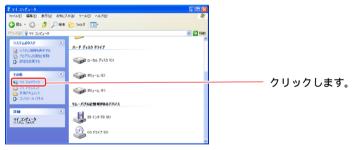


3 [マイ ネットワーク]ウィンドウが表示され、ファイルサーバの各パーティションのアイコンが表示されます。アクセスしたいパーティションのアイコンをダブルクリックします。




! ご注意

ユーザ名とパスワードを求められる場合は Web Caster 800 にユーザが登録 されていません。P.6-229「ユーザアカウントの作成」の手順で Web Caster 800 に登録してあるユーザ名とパスワードを入力してください。

4 [マイ ネットワーク]ウィンドウにファイルサーバの各パーティションのアイコンが表示されない場合は、[マイ ネットワーク]ウィンドウ左側の「ワークグループのコンピュータを表示する]をクリックします。

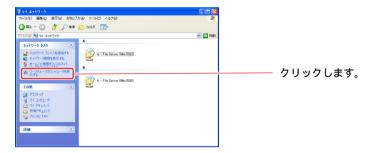


5 同じワークグループのコンピュータの一覧が表示されます。[File Server] アイコンがWeb Caster 800 のファイルサーバです。[File Server] アイコンをダブルクリックすると各パーティションのアイコンが表示されますのでアクセスするパーティションのアイコンをダブルクリックします。

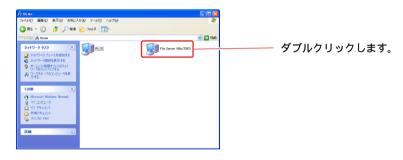


Windows® 2000

1 デスクトップ上の[マイネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 [マイネットワーク]ウィンドウが表示されます。[近くのコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。

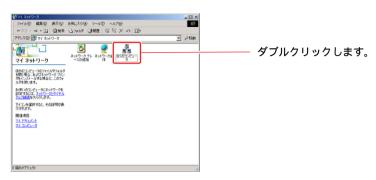

2 [近くのコンピュータ]ウィンドウが表示されます。コンピュータの一覧が表示されます。P.6-309 [Web Caster 800のホスト名]に設定した名前のアイコンがWeb Caster 800のファイルサーバです。アイコンをダブルクリックすると各パーティションのアイコンが表示されますのでアクセスするパーティションのアイコンをダブルクリックします。

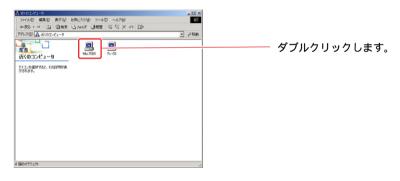


Ⅱ ご注意

ユーザ名とパスワードを求められる場合はWeb Caster 800 にユーザが登録されていません。P.6-229「ユーザアカウントの作成」の手順でWeb Caster 800 に登録してあるユーザ名とパスワードを入力してください。

Windows® Me


1 デスクトップ上の[マイ ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 [マイ ネットワーク]ウィンドウが表示され、ファイルサーバの各パーティションのアイコンが表示されます。アクセスしたいパーティションのアイコンをダブルクリックします。

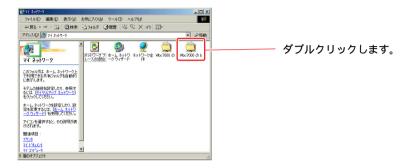


Ⅱ ご注意

ユーザ名とパスワードを求められる場合はWeb Caster 800 にユーザが登録されていません。P.6-229「ユーザアカウントの作成」の手順でWeb Caster 800 に登録してあるユーザ名とパスワードを入力してください。


2 [マイ ネットワーク]ウィンドウにファイルサーバの各パーティションの アイコンが表示されない場合は、[ネットワーク全体]アイコンをダブル クリックします。

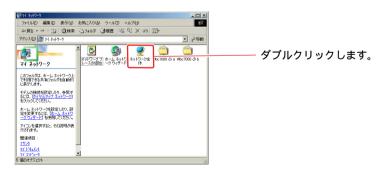

3 [ネットワーク全体]ウィンドウが表示されます。ワークグループと同じ 名前のアイコンをダブルクリックします。

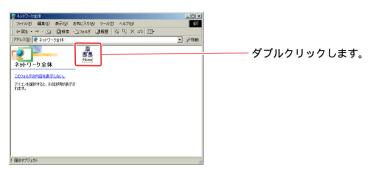


4 同じワークグループのコンピュータの一覧が表示されます。P.6-309 [Web Caster 800のホスト名]に設定した名前のアイコンがWeb Caster 800のファイルサーバです。アイコンをダブルクリックすると各パーティションのアイコンをダブルクリックします。

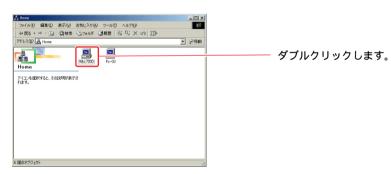

Windows® 98/98Second Edition

1 デスクトップ上の[マイネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 [ネットワークコンピュータ]ウィンドウが表示され、同じワークグループのコンピュータの一覧が表示されます。P.6-309 [Web Caster 800のホスト名]に設定した名前のアイコンがWeb Caster 800のファイルサーバです。アイコンをダブルクリックすると各パーティションのアイコンが表示されますのでアクセスするパーティションのアイコンをダブルクリックします。

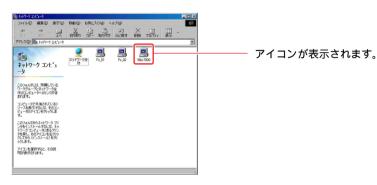

FTP サーバの設定

USBストレージデバイスの最初のドライブ番号 A はFTP サーバとしても使用できます。FTP サーバとして使用した場合はインターネットから USB ストレージ デバイスにアクセスしてファイルのアップロードやダウンロードが出来るよう になります。

FTP サーバを使用するためには FTP サーバ用のユーザアカウントの作成とユーザホームディレクトリの作成が必要になります。

FTP ユーザアカウントの作成

1 サイドバーから「カスタム設定」アイコンをクリックします。



2 [カスタム設定]画面が表示されます。[ユーザ]アイコンをクリックします。



- **3** [ユーザ]設定画面が表示されます。[ユーザの追加]の[追加]ボタンをクリックします。
- **4** [ユーザ]設定画面が表示されます。P.6-301「ログインユーザ名・ログインパスワード設定」の[ユーザの新規作成]の手順で、フルネーム、ユーザ名、パスワードを設定します。



5 [OK] ボタンをクリックします。アカウントが作成され[ユーザ] 設定 画面に戻ります。

! ご注意

[権限]は設定する必要がありませんが、作成したアカウントに他の機能の権限を与える場合には必要な権限にチェックを入れてください。

FTP ユーザホームディレクトリの作成


1 マイネットワーク上に [File Server] アイコンが表示されます。ファイルサーバに作成してあるパーティションのうち、一番ドライブ番号が若いパーティション(通常はA)のアイコンをダブルクリックします。



2 ユーザ名の入力を求められますので、ファイルサーバに書き込み権限のあるユーザアカウントのユーザ名とパスワードを入力して[OK]ボタンをクリックします。



- 3 ファイルサーバにアクセス出来るようになります。
- 4 ファイルサーバに作成した FTP アカウントのユーザ名と同じ名前のフォル ダを作成します。

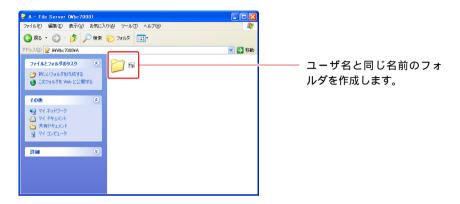

! ご注意

フォルダ名はユーザアカウントと必ず同じ名前にしてください。大文字と小文字は区別されますので、大文字と小文字を間違えないようにしてください。

5 作成したフォルダが自動的にFTPアカウントのホームディレクトリになります。複数のアカウントを作成する場合は、作成したアカウントごとにホームディレクトリを作成します。

リモートアクセスの設定

FTP サーバにインターネットからアクセスする場合にはリモートアクセスの設定を行う必要があります。

1 サイドバーから [セキュリティ設定] アイコンをクリックします。



2 [セキュリティ設定]画面が表示されます。[リモートアクセス]ボタンを クリックします。



3 [リモートアクセス設定]画面が表示されます。[FTPサーバを外部に公開する]にチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックします。



4 FTP サーバがインターネット上に公開されますので、FTP クライアントソフトを使用してインターネット上から Web Caster 800のWAN側のIPアドレスまたはダイナミック DNS で設定した URL にアクセス出来るようになります。

▮ご注意


日本語ファイル名を表示する場合はUTF-8をサポートしたFTPクライアントをご利用ください。

FTP サーバへの anonymous 設定

本商品はUSBストレージを使用したFTPサーバへの anonymous ログインに対応しています。 なお、 anonymous ログインを許可するためには、 "anonymous" というディレクトリを FTPサーバが動作するストレージ (USBストレージの最初のパーティション)の "/"(ルート)ディレクトリに事前に作成しておく必要があります。

anonymous ユーザは、このディレクトリ内のみ接続することができます。

1 サイドバーから[オプション設定]アイコンをクリックします。

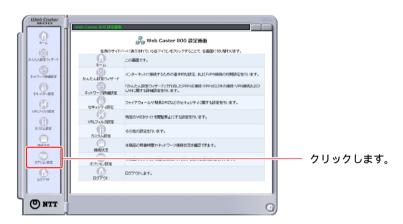

2 [オプション設定]画面が表示されます。[FIPサーバ]アイコンをクリックします。



3 [FTPサーバ]の画面が表示されます。 [FTPサーバへの anonymous ログインを許可する] にチェックします。



4 [OK]ボタンをクリックします。

Web サーバの設定

USB ストレージデバイスに作成した各パーティションは Web サーバとしても使用できます。Web サーバとして使用する場合は各パーティションに HTML ファイルをコピーすることでインターネット上に Web ページを公開できるようになります。



お知らせ■

- ・画面表示はお使いのパソコンにより一部異なる場合があります。
- ・追加機能パッケージ「PHP対応Webサーバ」をインストールすることにより、 PHP対応Webサーバをご利用になることができます。PHP対応Webサーバに ついてはP.6-284の「PHP対応Webサーバの機能」をご覧ください。

リモートアクセスの設定

1 サイドバーから「セキュリティ設定」アイコンをクリックします。



2 [セキュリティ設定]画面が表示されます。[リモートアクセス]ボタンをクリックします。



クリックします。

3 [リモートアクセス設定]画面が表示されます。[Webサーバを外部に公開する(TCPポート80)]にチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックします。



4 Web サーバがインターネット上に公開されます。Web ブラウザでアクセスするときは、「http://Web Caster $800\, \text{のアドレス/ドライブ番号}$ (A \sim Z) /ファイル名」をWeb ブラウザのアドレスまたは場所に入力してください。



! ご注意

[Web Caster 800のアドレス] はWeb Caster 800のWAN側のIPアドレスまたはダイナミック DNS に登録しているアドレス (ダイナミック DNS 使用時)を入力します。

[ドライブ番号(A~Z)]はアクセスしたいパーティションのドライブ番号です。 [ファイル名]はWebブラウザに表示させたいHTMLファイルです。パーティションにインデックスファイル (index.htm またはindex.html) がある場合はファイル名の入力を省略できます。

ダイナミック DNS の設定

Web サーバなどをインターネットに公開するときは、固定のグローバルIPアドレスが本商品に割り当てられている必要があります。しかし、インターネットに常時接続していても切断、再接続の際に動的にIPアドレスが変ってしまう場合があります。

ダイナミック DNS を使用すると、本商品の IP アドレスをダイナミック DNS サーバに一定間隔で通知することで、IP アドレスが変わった場合でも固定のホスト名が使用できます。




お知らせ ▮

- ・本商品は Dyn DNS.org および DP-21.NET のダイナミック DNS に対応しています。本商品のダイナミック DNS の設定を行う前に、各サービスへの登録を行ってください。
- ・DynDNS.orgの一部機能は、無償で提供されています(2004年5月現在)。 詳しくはDynDNS.orgのサイト「http://www.dyndns.org/」をご覧ください。
- ・DP-21.NETは有償で提供されています(2004年5月現在)。詳しくはDP-21.NETのサイト「http://www.dp-21.net/」をご覧ください。
- ・プロバイダによっては本設定をしなくても、ダイナミック DNS サービスを利用できる場合があります。詳しくはご利用のプロバイダにお問い合せください。

ダイナミック DNS(DynDNS.org)の設定

† サイドバーから[オプション設定]アイコンをクリックします。

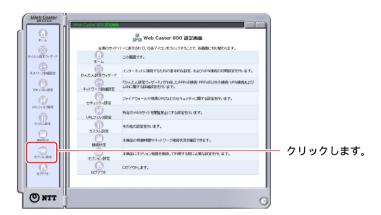


2 [ダイナミック DNS (DynDNS.org)] アイコンをクリックします。



6

3 ダイナミック DNS サービスに登録した内容をもとに各項目を入力します。

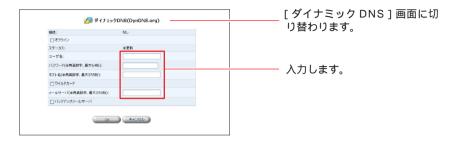

[接続]

ダイナミック DNS(DynDNS.org)へ関連付ける PPPoEの接続名を選択します。

[オフライン]

ダイナミック DNS (DynDNS.org) の更新をとめるときチェックを付けます。

[ステータス]

現在の更新情報が表示されます。

[ユーザ名]

ダイナミック DNS (DynDNS.org) に登録されているユーザ名を入力します。

「パスワード1

ダイナミック DNS (DynDNS.org) に登録されているユーザパスワードを入力します。

[ホスト名]

ダイナミック DNS(DynDNS.org)に登録されているホスト名を入力します。例えばホスト名が、webcaster.dyndns.org の場合なら webcaster.dyndns.org 」と、完全なホスト名を入力する必要があります。

[ワイルドカード]

サブドメイン名をエイリアス設定するか指定します。チェックを付けると有効に なります。

有効:例えばホスト名が webcaster.dyndns.org の場合なら、 www.webcaster.dyndns.org や、ftp.webcaster.dyndns.org などのサブドメインも、同じIPアドレスで運用が出来ます。

無効:サブドメインのワイルドカードエイリアスは設定せず、指定したホスト名だけを運用したい場合です。

「メールサーバ 1

登録したドメイン宛のメールの転送先メールサーバをホスト名で指定します。

「バックアップメールサーバ 1

メールサーバを入力した場合のみ、バックアップメールサーバの設定を行います。 チェックを付けると有効になります。

有効: [ホスト名]で入力したホストを優先して利用した場合です。セカンダリメールサーバには[メールサーバ]で入力したホストが設定されます。MX preference はそれぞれ 5 と 10 になります。

無効:[メールサーバ]を入力していない場合や、[メールサーバ]で入力したメールサーバのみ利用する場合です。[メールサーバ]で入力したメールサーバのMX preference は10 になります。

- 4 [OK] ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。 設定が完了するとダイナミック DNS サーバへ本商品が取得している IP ア ドレスを定期的に通知するようになります。

ダイナミック DNS (DP-21.NET)

DP-21.NET ダイナミック DNS サービスを利用する場合に設定します。

サイドバーから[オプション設定]アイコンをクリックします。



[ダイナミック DNS (DP-21.NET)] アイコンをクリックします。



3 ダイナミック DNS サービスに登録した内容をもとに各項目を入力します。



[有効にする]

設定を有効にする場合チェックします。

[ユーザ名(半角英数字、最大64桁)]

あらかじめ登録してあるユーザ名を入力します。

[パスワード(半角英数字、最大64桁)]

パスワードを入力します。

[更新間隔]

グローバルIPアドレスの更新間隔を選択します。

- ▲ [OK] ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。 設定が完了すると DP-21.NET ダイナミック DNS サーバへ本商品が取得 している IP アドレスを定期的に通知するようになります。

IP v 6 ブリッジ設定

本商品はIPv6ブリッジ機能に対応しています。本機能を利用することでIPv6プロトコルを利用したパケットについて、WAN-LAN間の通信データを全てブリッジすることができます。

これにより、通常の PPPoE によるインターネット接続等と IPv 6 ネットワークを LAN 側に設置されたパソコンで同時にご利用頂くことが可能となります。

パソコンのIPv6設定については、お使いのパソコン及びOSの取扱説明書等をご覧ください。

IP v 6 ブリッジ機能の設定

サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



2 [カスタム設定]の画面が表示されます。[IPv6 ブリッジ]アイコンをク リックします。



3 [IPv6 ブリッジを有効にする] にチェックがついているのを確認します。

本商品のIPv6機能を無効にする場合は、チェックを外します。



- ▲ [OK] ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

! ご注意

IPv6 ブリッジはデフォルト有効です。

PPPoE **ブリッジ機能の**設定

本商品はPPPoEブリッジ機能に対応しています。本機能を利用することで、LAN側に接続したパソコンが直接PPPoE接続して通信することができます。本機能を利用してパソコンに直接グローバルアドレスを割り当てることによって、NATによるアドレス変換を行うことで使用できないアプリケーションが使用できるようになります。

本機能を用いて最大2セッションのPPPoE接続を行うことができます。また、同時に本商品によるPPPoE接続も最大4セッションまで利用できます。

パソコンの PPPoE 接続の設定については、お使いのパソコン及び OS の取扱説明書等をご覧ください。

PPPoE **ブリッジ機能の設定**

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



2 [カスタム設定]の画面が表示されます。[PPPoEブリッジ]アイコンを クリックします。



3 [PPPoE ブリッジ]を有効にするチェックがついているのを確認します。 本商品のPPPoE ブリッジ機能を無効にする場合は、チェックを外します。 デフォルトは無効なので、[PPPoE ブリッジを有効にする]にチェックを つけます。



- Д [OK]ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

! ご注意

PPPoE ブリッジ機能はデフォルトで無効となっています。ご利用の際に設定するようにしてください。

追加機能パッケージ

本商品では、各種の追加機能を「追加機能パッケージ」として提供します。 当社ホームページからダウンロードした追加機能を、本商品にインストールする ことで新機能をご利用いただけます。

また、インストールした「追加機能パッケージ」は各パッケージごとに、有効/ 無効の切り替えが可能です。

「追加機能パッケージ」のインストール

「追加機能パッケージ」のインストールを開始する前に、「追加機能パッケージ」 ファイルをダウンロードして、パソコンのハードディスク上に保存しておいて ください。



∭ お知らせ ■

「追加機能パッケージは」以下の弊社ホームページに掲載しております。

http://www.ntt-east.co.jp/ced/


http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

追加機能パッケージのインストール

1 サイドバーから[オプション設定]アイコンをクリックします。



2 [オプション設定]画面が表示されます。[追加機能パッケージ]アイコンを クリックします。

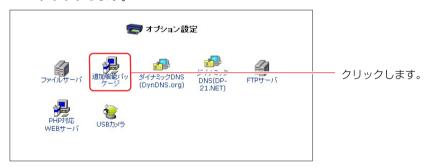


3 [追加機能パッケージ]設定画面が表示されます。[パッケージのインストール]ボタンをクリックします。



4 [パッケージのインストール]画面が表示されます。[参照]ボタンをクリックします。



5 ファイルを選択するダイアログボックスが表示されます。保存しておいた [追加機能パッケージ]ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。

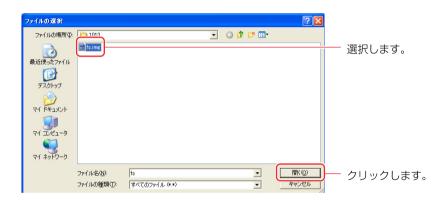

6 [OK] ボタンをクリックします。



7 [追加機能パッケージファイルのダウンロードに成功しました]の画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックすると、追加機能パッケージを本商品にインストールします。



8 「追加機能パッケージ」のインストールが開始されます。インストールが終了すると[追加機能パッケージ]設定画面が表示されます。画面にインストールされた「追加機能パッケージ」が一覧表示されます。



「追加機能パッケージ」の設定

インストールした「追加機能パッケージ」は、各パッケージごとに「有効」または「無効」に設定することができます。

1 サイドバーから[オプション設定]アイコンをクリックします。




2 [オプション設定]画面が表示されます。[追加機能パッケージ]アイコンを クリックします。



3 [追加機能パッケージ]設定画面が表示されます。画面にインストールされた「追加機能パッケージ」が一覧表示されます。チェックボックスにチェックされたパッケージが「有効」に設定されているパッケージです。



4 「有効」に設定したいパッケージのチェックボックスをチェックします。 「無効」に設定したいパッケージのチェックボックスはチェックを外します。

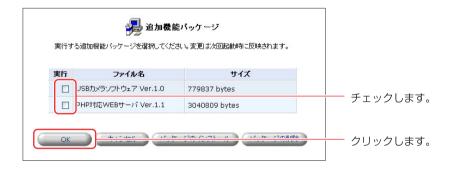


5 [OK]ボタンをクリックします。

! ご注意

本商品にインストールした追加機能パッケージを有効にする場合は再起動が必要になります。

USB カメラサーバの設定

本商品のUSBインタフェースに接続したUSBカメラ(別売)で撮影した静止画や動画を、リモートアクセスしたPCや携帯電話で見ることができます。ここでは、USBカメラを有効にする設定と画像を見る方法について説明します。本体に接続できるUSBカメラは1台のみです。

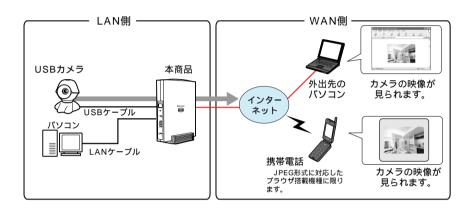

本商品へのUSBカメラ接続方法は、USBカメラ「EE260」の取扱説明書をご参考ください。

事前に、追加機能パッケージ「USBカメラソフトウェア」がインストールされていて、有効となっていることをご確認ください。追加機能パッケージのインストールについては、P.6-268の「追加機能パッケージ」をご覧ください。

事前に、カメラ画像を見るユーザを登録して、[USBカメラ]を見る権限を設定する必要があります。ユーザの登録および権限の設定については、P.6-301の「ログインユーザ名・ログインパスワード設定」をご覧ください。

USB カメラ設定

1 サイドバーから[オプション設定]アイコンをクリックします。



2 [オプション設定]画面が表示されます。[USBカメラ]アイコンをクリックします。





「USBカメラ アイコンが表示されない場合は、追加機能パッケージがインストールされているかご確認ください。

「USBカメラ」設定画面が表示されます。本商品にUSBカメラ接続後、 3 「オン]にチェックをつけます。





∭ お知らせ ▮

「USBカメラ 設定画面の オン/オフ は、デフォルトの設定が オフ になってい ます。

5700 お願い

USBカメラを取り外す場合は、「USBカメラ」街 オフ 1にして、「OK 1ボタンを 押してから、取り外してください。

- ▲ [画像ビットレート]から[高(512Kbps)]または「低(128Kbps)] のいずれかを選択します。
- [OK] ボタンをクリックします。 5 USBカメラの撮影とストリーミングの画像の配信が自動的に始まります。

この状態で、LAN内のパソコンから、USBカメラの画像を見ることが出来ま す。パソコンから見る方法については、P.6-280の「パソコンで画像を見る」 をご覧ください。

インターネットからカメラ画像を見る場合

ここでは、インターネットからカメラ画像を見るための設定方法について説明 します。

事前にLAN内のパソコンから、USBカメラ画像を見ることができることをご確認ください。

1 サイドバーから「セキュリティ設定]アイコンをクリックします。



2 [セキュリティ設定]画面が表示されます。[リモートアクセスボタンを クリックします。



3 [リモートアクセス設定]画面が表示されます。 [WEBサーバを外部に公開する(プライマリポート80)]または[WEBサーバを外部に公開する(セカンダリポート8080)]の使用していないポート番号の方にチェックします。また、[USBカメラ画像を外部に公開する(TCPポート8090)]にもチェックをつけます。



- ▲ [OK]ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

事前にLAN内のパソコンから、USBカメラ画像を見ることができます。 パソコンから見る方法についてはP.6-280「パソコンから画像を見る」をご覧 ください。

パソコンや携帯電話で画像を見るための条件

USB カメラで取り込んだ画像を PC や携帯電話で見る場合、PC や携帯電話の種類によって以下のソフトウェアや条件が必要となります。

端末	静止画サイズ	動画サイズ	必要なソフトウェア・条件
			Microsoft [®] Internet Explorer4.0以上
Windows®	320×240	320×240	Netscape Navigator [®] 6.0以上
			Microsoft [®] Windows [®] Media Player7.0以上
Macintosh [®]	320×240	320×240	Microsoft [®] Internet Explorer4.0以上
			Netscape Navigator [®] 6.0以上
			Microsoft [®] Windows [®] Media Player Mac板
			(Windows [®] Media Player for Mac OS [®] X,
			Windows [®] Media Player 7.1 for Mac OS [®] 8-9
Linux	320×240	320×240	Netscape Navigator [®] 6.0以上
			Mplayerなど
携帯電話	112×96	なし	JPEG画像をサポートしている機種のみ。
			機種によっては利用できない場合があります。

パソコンで画像を見る

本商品にパソコンからリモートアクセスして、画像を見る方法について説明します。

- 1 ブラウザから、URLを指定します。
 - ・インターネットからアクセスする場合 「http://WAN側IPアドレス/cam/」
 - LANからアクセスする場合 「http://LAN側IPアドレス/cam/」



ワンポイント |

WAN側IPアドレスは、通常 PPPoE を接続する毎に変わりますが、インターネットから USB カメラ画像を見るためには、変更された WAN側 IPアドレスに対してアクセスしなければなりません。

ダイナミック DNS サービスを使用することにより、設定したホスト名にアクセスして USB カメラ画像の閲覧などが可能となります。

「http://ホスト名/cam/」

ただし、変更されたWAN側IPアドレスが反映されるのに時間を要する場合があり、USBカメラにアクセスすることができないことがあります。

ダイナミック DNS サービスについては、P.6-258 の「ダイナミック DNS の設定」をご覧ください。

2 本商品にリモートアクセスすると、ログイン認証を行ないます。事前に登録したログインユーザ名とログインパスワードを入力して、[OK]ボタンをクリックしてください。





お知らせ

このログイン認証機能は、撮影された画像・動画を特定の相手にのみ公開することを完全に保証するものではありません。

3 ログイン認証終了後、[Web Caster 800・ライブカメラ] 画面が表示されます。画面にあるメニューから、観覧するカメラ画像の種類を選択します。



[カメラ画像・静止画]

クリックすると静止画のページを表示します。

[カメラ画像・動画]

クリックすると動画のページを表示します。

[カメラページトップ]

このメインページを表示します。

メニュー項目を選択することで、どの画面からでも随時切り替えることできます。

4 [カメラ画像・静止画]を選択した場合、「ライブカメラ静止画像」画面が表示されます。[更新]ボタンをクリックすると、現在の画像を更新します。



画像ははめ込み合成です。

5 [カメラ画像・動画]を選択した場合、「ライブカメラ動画」画面が表示されます。



画像ははめ込み合成です。


! ご注意

- ・動画配信の場合、ネットワークの状況や Windows $^{\circ}$ Media Player のバッファリング処理等のため、画像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- ・動画、静止画ともに画像の輝度、コントラストなどの調整を行うことはできません。


携帯電話で画像を見る

本商品に携帯電話からリモートアクセスして、画像を見る方法について説明し ます。

- 1 携帯電話のブラウザから、URLを指定してリモートアクセスします。
 - ・携帯電話用アドレス: http://WAN側アドレス/i/
- ク 本商品にリモートアクセスすると、ログイン認証を行ないます。すでに登 録してあるユーザ名とパスワードを入力してください。

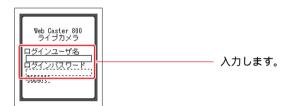

3 ログイン認証終了後、画像表示用のメインページが表示されます。[更新] ボタンを押すと、現在の画像を更新します。

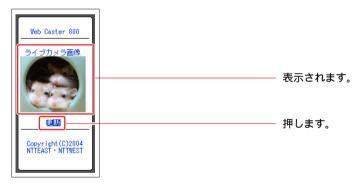

画像ははめ込み合成です。

∭ お知らせ ■

- ・画像の輝度やコントラストなどの調整を行うことはできません。
- ・動作可能な携帯電話端末については、下記のWeb Caster 800のサイト上 で随時公開しています。

http://www.ntt-east.co.jp/ced/ (NTT東日本) http://www.ntt-west.co.jp/kiki/ (NTT西日本)

PHP 対応 Web サーバ機能

ここでは、本商品の PHP 対応 Web サーバを WAN 側に公開する方法について 説明します。

本商品でPHPスクリプトを動作させる場合は、本商品に接続されたUSBストレージ(ハードディスク、フラッシュメモリ等)にPHPスクリプトを配置することで、表示が可能になります。

また、配置した PHP スクリプトを WAN 側から見る場合は、PHP スクリプトを配置した USB ストレージのディレクトリ、パーティション設定を行い、8008番ポートをパケットフィルタリングで通過させます。

!! ご注意

本商品の80番、8080番ポートを利用したWebサーバ公開の設定に関しましては、従来と同じ設定方法でご利用できます。

PHP 対応 Web サーバのルートディレクトリ設定

サイドバーから[オプション設定]アイコンをクリックします。



2 オプション設定 画面が表示されます。[PHP 対応 WEB サーバ Jアイコン をクリックします。



3 PHP対応WEBサーバ」画面が表示されます。[パーティション 欄から PHPスクリプトを配置するパーティションを選択します。



USBストレージをご利用の場合に、パーティション欄において、パーティションの番号 ($A \sim N$) を選択していただくことにより、Web サーバにアクセスする時の URL を指定する際にパーティション の番号の記述を省略できます。「指定無し」を選択した場合には、Web サーバにアクセスする時の URL を指定する際にパーティションの番号の記述が必要となります。

Web サーバにアクセスする時の URL 指定の詳細については、P.6-289「インターネットから Web ページを見る場合」を参照してください。

- 4 [ドキュメントルート] 欄にディレクトリ名を入力し、[OK] ボタンをクリックします。
- 例) ・パーティション A ドライブに html フォルダを作成した場合



・パーティション A ドライブに html フォルダを作成し、その中に main フォルダを作成した場合



USBストレージをご利用の場合に、ドキュメントルート欄において、ディレクトリ名を入力した場合には、Webサーバにアクセスする時のURLを指定する際にドキュメントルートとして指定したディレクトリの記述を省略できます。ディレクトリ名を入力しない(空欄)場合には、Webサーバにアクセスする時のURLを指定する際にルートディレクトリ以下のディレクトリを記述してください。

例えば、"www"ディレクトリの中の"html"ディレクトリをドキュメントルートとして指定する場合は、"www/html"と入力してください。

Web サーバにアクセスする時の URL 指定の詳細については、P.6-289「インターネットから Web ページを見る場合」を参照してください。。

PHP 対応 Web サーバのインターネット公開設定

初期状態では8008番ポートへのインターネットからのアクセスは、パケットフィルタにより制限されています。インターネット側からPHP対応Webサーバにアクセスを許可するためには、以下の設定を行う必要があります。

サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。



プ 「リモートアクセス」ボタンをクリックします。



3 [オプション設定]欄から[PHP対応WEBサーバを外部に公開する(TCPポート8008)]にチェックをつけます。



- Λ [OK]ボタンをクリックします。
- 5 以上でPHP対応Webサーバのインターネット公開設定は終了です。

インターネットから Web ページを見る場合

本商品のPHP対応Webサーバに設置したファイルをインターネットから接続して見る場合は、設定した内容により指定するURLが異なります。

1 パーティション指定無しドキュメントルートディレクトリ指定無しの場合

USBストレージデバイスが接続されている場合は、各パーティション番号(A~N)をディレクトリの冒頭に記述することで、各パーティションのルートディレクトリを参照することが出来ます。

http://WebCaster800のWAN側IPアドレス:8008/パーティション番号/ルートディレクトリ以下のディレクトリ及びファイル名

- ? パーティション番号のみ指定した場合

USBストレージデバイスをご利用の場合に、指定したパーティションのルートディレクトリをドキュメントルートとして参照することが出来ます。

http://WebCaster800のWAN側IPアドレス:8008/ルートディレクトリ以下のディレクトリ及びファイル名

(例) パーティションとして "A"を指定し、パーティションAのルート に"webpage"ディレクトリを作成し、その中に"index.html" http://***.********8008/webpage/index.html

3 ドキュメントルートのみ指定した場合

指定したディレクトリをドキュメントルートとして参照することが出来ます。

- ・USBストレージデバイスをご利用の場合 USBストレージデバイスをご利用の場合は、ドキュメントルート欄に参 照するパーティション番号を記述する必要があります。 http://WebCaster800のWAN側IPアドレス:8008/ ドキュメントルート以下のディレクトリ及びファイル名
- 4 パーティション番号およびドキュメントルートを指定した場合

USBストレージデバイスをご利用の場合に、指定したパーティションの指定したディレクトリをドキュメントルートとして参照することが出来ます。

http://WebCaster800のWAN側IPアドレス:8008/ドキュメントルート以下のディレクトリ及びファイル名

PHP スクリプト動作機能

PHP対応Webサーバのパッケージ追加を行うことにより、コマンドライン上でユーザが作成した任意のPHPスクリプトが動作します。本商品に接続したUSBハードディスク上で実行することが出来ます。

! ご注意

本商品が対応しているスクリプトはPHPスクリプトのみになります。

- ・スクリプトには、インタプリタ起動用として1行目に
- "#/usr/local/bin/php[改行]"と記述する必要があります。
- ・文字コードには、2バイト文字は使えません。
- ・改行コードは "LF"を使用してください。
- ・root 権限での実行は出来ません。一般ユーザ権限で使用してください。

telnet 接続機能

PHP対応Webサーバのパッケージ追加を行うことにより、コマンドライン上でユーザが作成した任意のPHPスクリプトが動作します。本商品に接続したUSBハードディスク上で実行することが出来ます。

!! ご注意

PHPスクリプトの実行等の操作を簡単に行うため、1023番ポートに対してLAN側からtelnetによる接続を行い、シェルを利用することが可能です。

- ・1023番で接続するとユーザ名/パスワードの認証が行われます。
- ・管理者権限ユーザ以外でログインすることが可能です。
- ・ログインすると、/home/httpd/htmlというディレクトリに入ります。その後、"cd"コマンドで実際に操作するパーティション名に移動し、コマンドを実行してください。

例)

/home/httpd/html \$ cd A<enter>
/home/httpd/html/A \$./test.php<enter>

スタートアップスクリプト機能

ユーザが作成した PHP スクリプトを自動起動させる機能です。 USB ハードディスクのルートディレクトリ上に "startup"というファイルが存在した場合、本商品の起動時にそのファイルを自動的に実行します。

起動時に、USBハードディスクの各パーティションのルートディレクトリを検索し、"startup"というファイルが存在した場合には全て実行します。

保守・管理


本商品の運用開始後にネットワークの接続状態の確認や、管理者のログイン名やパスワードの変更方法などを説明します。

機器状況の確認

接続状態の確認

各接続ポートごとに通信状態やアドレス情報等が確認できます。

1 サイドバーから [接続状況] アイコンをクリックします。

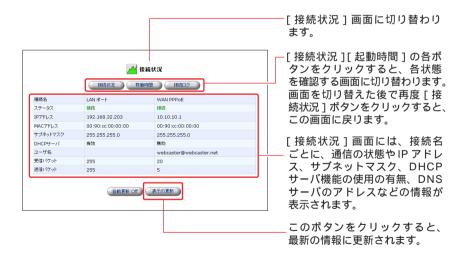

「WAN ポート]

PPPoE以外の方法でインターネットに接続している場合の、WAN側の通信の状況が確認できます。

[WAN PPPoE]

PPPoEでインターネットに接続している場合のWAN側の通信の状況が確認できます。

[LAN **ポート**]

LANポートの通信の状況が確認できます。

[VPN PPTP]

本商品がPPTPクライアントである場合の通信の状況が確認できます。

[VPN IPSec]

IPSec で通信している状況が確認できます。


稼動時間の確認

ここでは本商品が稼動してからの現在までの時間を確認できます。

1 サイドバーから [接続状況] アイコンをクリックします。



7 [稼動時間]ボタンをクリックします。

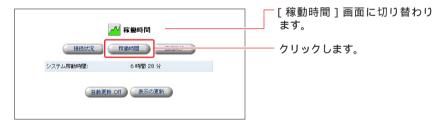

画面表示の自動更新を停止する

[カスタム設定] 画面 - [システム設定] 画面で[システムモニタページの表示の自動更新を行う]をチェックしているときは、[接続状況]の各画面は一定間隔で自動更新されます。このとき、[接続状況]の各画面の[自動更新Off]ボタンをクリックすると、[今すぐ更新]ボタンをクリックした時のみ、[接続状況]の各画面の内容が更新されるようになります。

接続ログの確認

ここでは、PPPoE接続、VPN接続のネットワークへの接続状態の確認をする 方法について説明します。

接続ログの確認

サイドバーから[接続状況]アイコンをクリックします。



2 [接続状況]の画面が表示されます。[接続ログ]ボタンをクリックします。



クリックします。

3 本商品の接続ログが表示されます。



ログの見方(例)

詳細メッセージ 説明

Sending PADI PPPoE セッションが開始されました。

Connection- Terminated	セッションが終了しました。
Authentication- failuer	認証に失敗しました。
Rejecting IP Address	PPPoEサーバから IP アドレスが拒否されました。
local IP address	WANポートのIPアドレスを取得しました。
remote IP address	デフォルトゲートウェイのIPアドレスを取得しました。
primary DNS address	プライマリ DNS サーバの IP アドレスを取得しました。
secondary DNS address	セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを取得しました。
listening for IKE messages	IKEメッセージを確認しています。
initiating Main mode	IPsecのメインモードを開始しました。
ISAKMP SA established	メインモードでISAKMP SAを確立しました。
initiating Quick mode	IPsecのクイックモードを開始しました。
IPsec SA established	IPsecをメインモードで確立しました。
deleting connection	接続を切断しました。
MSCHAP-v2 peer authentication	PPTP接続をMSCHAP-v2 で認証しました。

MSCHAP peer authentication	PPTP 接続を MSCHAP で認証しました。
CHAP peer authentication	PPTP接続を CHAP で認証しました。
MPPE 128bit	PPTP接続でMPPE 128bitが有効です。
MPPE 40bit	PPTP接続でMPPE 40bit が有効です。

ログインユーザ名・ログインパスワード設定


本商品のログインユーザ名とパスワードの登録、変更、または削除ができます。

ユーザの新規作成


1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。




? [ユーザ]アイコンをクリックします。

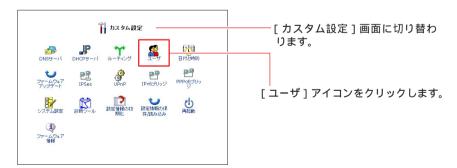

3 [ユーザの追加]欄から「追加」ボタンをクリックします。

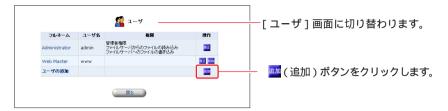

4 [ユーザ設定]画面が表示されます。 フルネーム、ユーザ名、新しいパスワードを入力します。

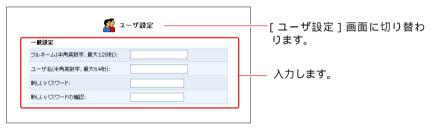

[フルネーム]

登録するユーザのフルネームを入力します。半角英数字で128桁まで入力できます。

「ユーザ名]

新しく登録するユーザのログイン名を入力します。半角英数字で 64 桁まで入力できます。

「新しいパスワード]

ユーザがログイン時に使用するパスワードを入力します。半角英数字で 6 4 桁まで入力できます。

大文字と小文字は区別されますのでご注意ください。

「新しいパスワードの確認 1

「新しいパスワード」と同じパスワードを再度入力します。

5 本商品での権限を設定します。



「管理者権限]

ユーザを管理者として登録する場合は、チェックします。

[PPTP UE-FP/DZ]

PPTPによる VPN 接続を許可する場合は、チェックします。

「ファイルサーバからのファイルの読み込み 1

USBストレージデバイスを接続したときに、ファイル読み込みを許可する場合は、 チェックします。

[ファイルサーバへのファイルの書き込み]

USBストレージデバイスを接続したときに、ファイル書き込みを許可する場合は、 チェックします。

[USB カメラ]

USBカメラのリモートアクセスページへの接続を許可する場合は、チェックします。

ここで登録されたユーザは、FTPサーバへアクセスする際の認証アカウントに設定されます。詳細は「6章 オプション設定」を参照してください。

6 E-mail 通知を利用する場合は、E-mail アドレス、システム通知レベル、 セキュリティ通知レベルを設定します。



E-mail 通知機能に関してはE-mail 通知機能をご参照ください


7 [OK] ボタンをクリックします。




8 以上で設定は終了です。

ユーザの修正

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。

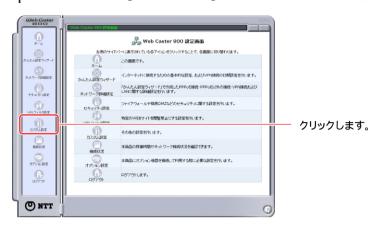

ク [ユーザ]アイコンをクリックします。

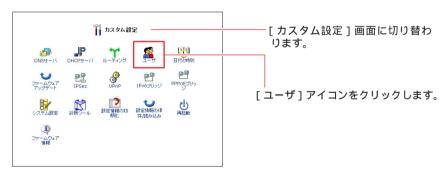

3 設定を変更したいユーザの「修正」ボタンをクリックします。



4 [ユーザ設定]画面が表示されます。修正したい項目の変更を行い、[OK] ボタンをクリックします。




5 以上で設定は終了です。

ユーザの削除


1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



ク [ユーザ]アイコンをクリックします。

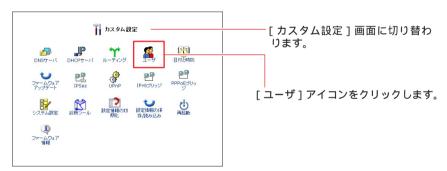

3 設定を削除したいユーザの「削除」ボタンをクリックします。

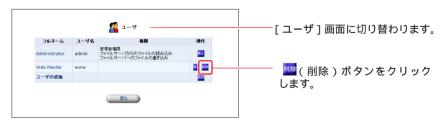

! ご注意

購入時に登録されてる Administrator は削除することができません。

4 以上で設定は終了です。

システム設定


本商品のホスト名やLAN側のドメイン名などを設定できます。

システム設定

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



ク [システム設定]アイコンをクリックします。

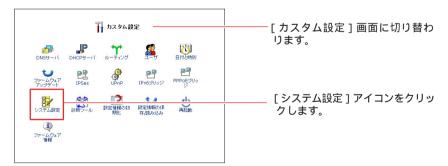

3 [システム]欄に本商品のホスト名、ドメイン名を入力します。



[Web Caster 800 ホスト名]

本商品のホスト名を入力します。

[ローカルドメイン]

LAN内で使用したいドメイン名を入力します。

4 [ファイルサーバ]欄にファイルサーバを使用する際のNetBIOSワーク グループ名を入力します。



「NetBIOS ワークグループ 1

ファイルサーバを使用する際の Net BIOS ホスト名を入力します。初期値は「home」と設定されています。

5 [Web Caster 800 設定画面] 欄から[システム情報ページの表示の自動更新を行う][ネットワーク設定の変更時に確認を行う]を設定します。



[システム情報ページの表示の自動更新を行う]

[接続状況]画面の表示を自動的に更新させたい場合は、チェックします。

[ネットワーク設定の変更時に確認を行う]


ネットワークに関する変更をしたときに、確認メッセージを表示させたい場合は、 チェックします。

「システムリモートログ設定 〕 「セキュリティリモートログ設定 〕を利用す る場合は設定をします。



リモートログ設定に関しては、Syslogの設定をご参照ください。

ユーザ設定で E-mail 通知機能を利用している場合は、[SMTPメールサー バ] 欄にメールサーバのアドレスを入力します。

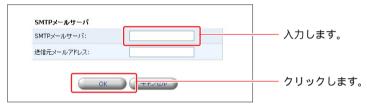

- [OK]ボタンをクリックします。
- 以上で設定は終了です。

日付と時刻の設定

本商品の日付や時刻の設定を変更できます。

日付と時刻の設定

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



7 [日付と時刻]アイコンをクリックします。



3 日付と時刻を設定します。



[日付と時刻]画面に切り替わります。

「手動設定]

日付と時刻を手動で設定します。[日付]と[時刻]を選択または入力します。

「自動設定]

日付と時刻をNTPサーバを使い、自動で設定します。

「有効]

NTPサーバから時刻を取得するときチェックを付けます。

[更新間隔]

NTPサーバへ時刻の問合せをする間隔を 1 時間から 480 時間のあいだで設定します。

[NTP サーバ]

指定されたNTPサーバのIPアドレスまたはホスト名が表示されます。 NTPサーバのIPアドレスまたはホスト名は追加、修正、削除が出来ます。

[ステータス]

NTPサーバからの応答の状況が表示されます。

[サーバからの応答待ち]: 設定したNTPサーバへ時刻の問合せをしています。 [時刻取得成功 最終更新: Sat Jun 1 10:00:00 2004]: NTPサーバから時刻を取得できた事と、最後にNTPサーバへアクセスした日時が表示されます。 4 [追加 | ボタンをクリックすると | NTP サーバの追加 | が表示されます。 追加した NNTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力 し OK | ボタン をクリックします。



- 5 [OK]ボタンをクリックします。
- 6 以上で日付と時刻の設定は終了です。

(例 ワンポイント)

NTPサーバを複数設定した場合は、登録した NTP サーバの順に時刻の問合せを行います。

NTP サーバから時刻の取得に失敗したときに次に登録した NTP サーバへ問合せを行います。

設定した NTP サーバの問合せに全部失敗してしまった場合は、[サーバからの 応答待ち]の表示となります。応答があるまで約2分間隔で問い合わせを繰り返します。

ファームウェアの更新

本商品の購入後、当社のホームページからダウンロードしたファイルを使って、 最新のファームウェアにアップデートすることができます。

! ご注意


- ・インターネットに接続している場合は、アップデートを行う前に全ての通信を切断してください。また、LAN内のパソコンはアップデート作業を行うパソコンを除いて全て電源をOFFにしてください。
- ・ファイアウォールやウィルススキャンソフトがインストールされてるパソコンでアップデート作業を行う場合は、事前にソフトウェアを終了してください。
- ・このアップデートは当社が独自に提供するサービスです。新機能の追加や性能の増強を保証するものではありません。

ファームウェアの更新

- 1 当社のホームページから最新のファームウェアをダウンロードします。 ダウンロードしたファイルは、アップデート作業を行うパソコンのハード ディスクなどに保存してください。
- 2 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。




3 [ファームウェアアップデート]アイコンをクリックします。

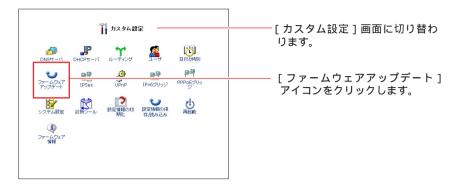

4 [参照]ボタンをクリックし、ダウンロードしたファームウェアのファイルを指定します。



5 [開く]ボタンをクリックします。

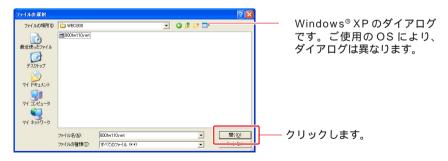

6 [OK] ボタンをクリックすると、ファームウェアアップデートの準備が開始されます。

■ ご注意

ファームウェアアップデートの準備中は、絶対に Web Caster 800 の電源を切ったり、LANケーブルを抜いたりしないでください。ファームウェアアップデートの準備には、数十秒間かかります。[OK]ボタンをクリックしたら、そのまましばらくお待ちください。

7 ファームウェアアップデートの準備が終了すると、[ファームウェアアップデート]の画面が表示されます。

[現在のバージョン]と[新しいバージョン]に表示されるバージョン番号に間違いが無いか確認してください。

[OK] ボタンをクリックすると、ファームウェアのアップデートが開始されます。

■ ご注意

ファームウェアのアップデート中は、絶対に Web Caster 800 の電源を切ったり、LANケーブルを抜いたりしないでください。ファームウェアアップデートには、数十秒間かかります。[OK]ボタンをクリックしたら、そのまましばらくお待ちください。

- 8 アップデートが終了すると、本商品は自動的に再起動します。新しいバー ジョンのファームウェアは再起動後に有効になります。
- 9 再起動が完了すると、ログイン画面に戻ります。以上でファームウェアの 更新は終了です。

! ご注意

本商品以外のファームウェアを使ってアップデートを行うことはできません。無理にアップデートを行うと本商品が動作しなくなりますので、ご注意ください。

診断ツール


本商品からパソコンなどのネットワーク端末に対して Ping を送信することができます。

診断ツールの使い方

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



2 [診断ツール]アイコンをクリックします。

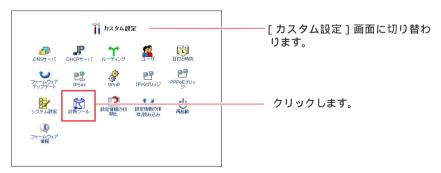

「送信先IPアドレスまたはホスト名」欄にPingを送信したいIPアドレス またはホスト名を入力します。



「送信」ボタンをクリックすると、本商品から宛先に Ping が送信されます。



5 [ステータス]欄に送信結果が表示されます。



- 「戻る]ボタンをクリックします。
- 以上で診断は終了です。

初期化

設定ページから本商品の設定内容を消去して、購入時の状態に戻すことができます。

本体にあるリセットスイッチを使って、設定を消去することもできます。詳しくは本商品の取扱説明書(冊子)の「本商品を初期化する」 P.5-10 を参照してください。

□ ご注意

この機能を使うと、設定ページにアクセスするためのパスワードを含め、変更した設定内容がすべて消去されます。また、本商品のLAN側ポートのIPアドレスを変更していた場合は、購入時の「192.168.1.1」に戻ります。ご注意ください。

本商品の初期化

1 サイドバーから「カスタム設定]アイコンをクリックします。



? [設定情報の初期化]アイコンをクリックします。



6

3 [OK]ボタンをクリックします。



△ 初期化が始まります。



5 設定内容の消去が終わると、設定ページに初めてログインするときの画面 に切り替わります。



画面が切り替わらないときは、[ログイン]ボタンをクリックしてください。

6 ユーザ名とパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。 [Web Caster 800設定画面]に切り替わります。



「ログインユーザ名]

設定ページにログインするユーザ名を入力します。

[新しいログインパスワード]

パスワードを入力します。

「新しいログインパスワードの確認 1

[新しいログインパスワード]の内容をもう一度入力します。

7 [OK] ボタンをクリックすると、設定ページの [Web Caster 800 設定 画面] に切り替わります。

再起動


本商品の再起動を行います。

本商品の再起動

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



7 [再起動]アイコンをクリックします。

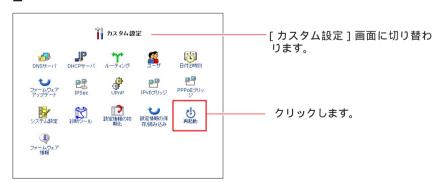

3 [OK] ボタンをクリックします。



▲ 再起動が完了すると、ログイン画面に切り替わります。

6

ファームウェア情報

本商品のファームウェアのバージョンを確認できます。

ファームウェア情報の確認

1 サイドバーから「カスタム設定] アイコンをクリックします。



9 [ファームウェア情報]アイコンをクリックします。



3 本商品のファームウェアのバージョンが表示されます。



4 [戻る]をクリックします。

設定情報の保存/読み込み機能

Web Caster 800の設定情報をコンピュータへ保存出来ます。また、保存した設定情報の読み込みが出来ます。

! ご注意

保存した設定情報は同一ファームウェアバージョンでしか読み込むことができません。今後のファームウェアのバージョンアップがあった場合には、詳細取扱説明書の設定記入シートに設定内容を記載した上で再度設定を行ってください。

設定情報の保存

サイドバーから「カスタム設定]アイコンをクリックします。




2 設定情報の保存/読み込み]アイコンをクリックします。




3 設定情報の保存]ボタンをクリックします。



4 [ファイルのダウンロード]が表示されます。[保存]ボタンをクリックします。

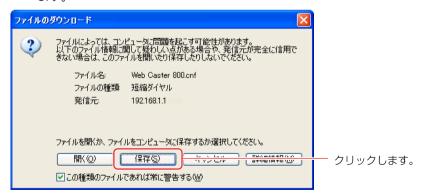

5 「名前を付けて保存」の画面が表示されます。任意の保存先およびファイル 名を指定し、[保存]ボタンをクリックします。

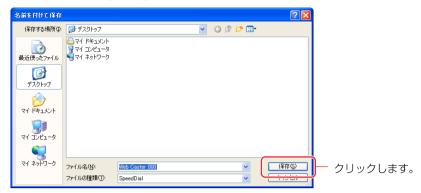

6 以上で設定情報の保存は終了です。

設定情報の読み込み

1 サイドバーから[カスタム設定]アイコンをクリックします。



2 設定情報の保存/読み込み]アイコンをクリックします。




3 [設定情報の読み込み]ボタンをクリックします。




参照]ボタンをクリックします。 4



·ファイルの選択] の画面が表示されます。保存された設定情報を指定し、 「開く 1 ボタンをクリックします。

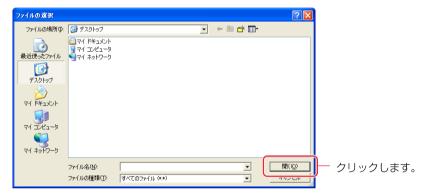

[設定情報の読み込み]の画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックしま 6 す。

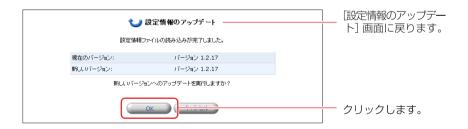

7 [OK] ボタンをクリックします。



8 「システムはアップデート中です。 しばらくお待ちください…」の画面が表示されます。 そのまましばらくお待ちください。



9 しばらくすると[ログイン]の画面が表示されます。以上で設定情報の読み込みは終了です。

第7章 具体的な設定例

この章では、Web Caster 800の具体的な設定例に ついて解説します。

オンラインゲームや音声/ビデオチャットを
利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-2
インターネットトにサーバを小問する 7-13

オンラインゲームや音声/ ビデオ チャットを利用する

ここでは、オンラインゲームや音声/ビデオチャットを行うと きに必要な設定について解説します。

UPnP に対応しているアプリケーションの場合

本商品はUniversal Plug and Play (ユニバーサルプラグアンドプレイ: UPnP)に対応しています。とくに設定を行わなくても UPnP 対応のアプリケーションを利用することができます。

■ ご注意

- ・UPnPアプリケーションによっては動作しないものがあります。その場合は、 そのアプリケーションの取扱説明書、サポートセンターなどでご確認ください。
- ・ UPnPを利用できるOS は、Windows $^\circ$ XPおよび Windows $^\circ$ Me です。 Windows $^\circ$ Me の場合は、[コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除] で [ユニバーサルプラグアンドプレイ] をインストールしてください。詳しくは P.6-78「パソコンの UPnP の設定を確認する」を参照してください。

UPnP に対応していないアプリケーションの場合


オンラインゲームを使いたいときは、ゲームを行うパソコンにインターネット からのアクセスを許可する必要があります。

本商品はローカルサーバ機能に対応していますので、ローカルサーバ機能に使用するゲームのポート情報やパソコンのIPアドレスを設定するだけでご利用できます。

! ご注意

オンラインゲームを行う場合は、本商品にグローバルIPアドレスが割り当てられている必要があります。プライベートIPアドレスを利用する一部のプロバイダをご利用の場合は、オンラインゲームを行えない場合があります。グローバルIPアドレスが割り当てられているかのご確認は、ご利用プロバイダへお問い合わせください。

ここでは、LAN内のパソコン「192.168.1.200」からオンラインゲームのサイトにアクセスし、オンラインゲームを行う場合の設定について解説します。

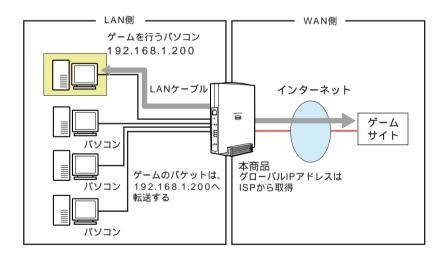

ローカルサーバを使ったオンラインゲームの設定

ここでは、本商品のローカルサーバ機能を使用してオンラインゲームとパソコンを登録する方法について説明します。

1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。



2 [ローカルサーバ]アイコンをクリックします。



3 [新規作成]欄から追加ボタンをクリックします。



4 [ローカルサーバの追加]画面が表示されます。 [ローカルIP]欄にゲームを行うパソコンのIPアドレスを入力します。




5 ネットワークで使用するポート情報を設定します。 [ユーザ定義サービス]をクリックします。



6 [ユーザ定義サービス]画面が表示されます。 [新規作成]欄から[追加]ボタンをクリックします。



7 [サービスの編集]画面が表示されます。 「新規作成]欄から[追加]ボタンをクリックします。

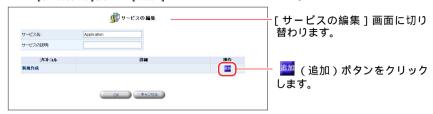

8 [プロトコル]欄から使用するプロトコルを選択します。



[プロトコル]

対象にするプロトコルをTCP、UDPから選択します。

「発信元ポート/送信先ポート]

サービスやアプリケーションの発信元ポート/送信先ポート番号を入力します。

すべて全てのポートを指定します。1個を指定1つのポート番号を指定します。範囲指定ポート番号の範囲を指定します。

Q [OK]ボタンをクリックします。



10 追加ボタンをクリックすることで、複数のポートを指定することもできます。



- **11** 全ての設定が終了しましたら、[サービス名]に任意の名前を入力し、[OK]ボタンをクリックします。
- 12 [ユーザ定義サービス] の画面に戻ります。[サービス名] 欄に作成したユーザ定義サービスが表示されているのを確認します。 「戻る] ボタンをクリックします。



! ご注意

- ・サービスの新規作成を行う場合は、オンラインゲームなどで使用するポート 情報が必要です。詳しくはオンラインゲームのサポートセンターなどにお問 い合わせください。
- ・登録したいオンラインゲームのポート情報などが公開されていないときは、 DMZホスト機能を設定してください。

13 [ローカルサーバの追加] 画面に戻ります。 [ユーザ定義サービス]欄に作成したユーザ定義サービスが表示されてるのを確認し、チェックを付けます。



14 [OK]ボタンをクリックします。



[OK]ボタンは画面の下の方にあります。スクロールして表示させてください。

15 [ローカルサーバ]画面に戻ります。ローカルサーバで使用するサービスとパソコンのIPアドレスが表示されます。



- 16 [OK]ボタンをクリックします。
- 17 以上で設定は終了です。

Windows® Messenger、MSN® Messenger を使う

本商品とパソコンのUniversal Plug and Play(ユニバーサルプラグアンドプレイ: UPnP)機能を利用すると、Windows® Messenger Version 4.7以上、MSN® Messenger 5.0以上を複数台のパソコンで利用することができます。本商品はUPnPに対応していますので、とくに設定を行う必要はありません。

!! ご注意

- ・ UPnPを利用できる OS は、Windows $^{\circ}$ XPおよび Windows $^{\circ}$ Me です。 Windows $^{\circ}$ Me の場合は、[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加 と削除]で[ユニバーサルプラグアンドプレイ]をインストールしてください。 詳しくは P.6-78「パソコンの UPnP の設定を確認する」を参照してください。
- ・ 音声チャットを行うには、マイク/スピーカー、またはヘッドセットが別途必要です。
- ビデオチャットを行うには、マイク/スピーカー、またはヘッドセット、カメラ (USBカメラ)などが必要です。

利用できる機能

本商品で利用できる Windows [®] Messenger、または MSN [®] Messenger 機能 は次のとおりです。

	Windows [®] Messenger Ver4.7以上	MSN [®] Messenger Ver5.0以上
インスタントメッセージ		
ファイル転送	×	
音声チャット		
ビデオチャット		
アプリケーション共有		
ホワイトボード		
リモートアシスタンス (ファイル転送機能)		


NetMeeting を使う

本商品でNetMeetingを利用するときは、DMZホスト機能を使います。 NetMeetingはUPnPに対応しておらず、アプリケーションが使用するポートが複数あり、かつ動的にポート番号を変えながら通信を行います。このような場合は、DMZホスト機能を使います。

! ご注意

- ・ NetMeeting を使う場合は、本商品にグローバルIP アドレスが割り当てられている必要があります。プライベートIP アドレスを利用する一部のプロバイダではご利用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ LAN 内のパソコンのうち 1 台のみ、Net Meeting を使うことができます。
- ・DMZホストにはインターネットからのアクセスをすべて許可するので、外部からの攻撃を受ける可能性があります。

ここでは、LAN内のパソコン「192.168.1.200」をDMZホストにして、NetMeetingを使ってチャットを行う場合の設定について説明します。

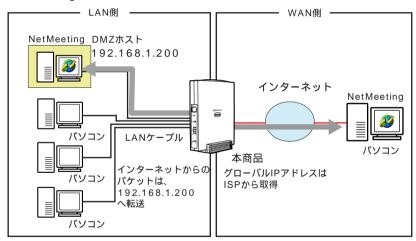


DMZ ホストを使った Net Meeting の設定

ここでは、NetMeetingで使うパソコンをDMZホストとして設定する方法について説明します。

1 サイドバーから[セキュリティ設定]アイコンをクリックします。



2 [DMZホスト]ボタンをクリックします。

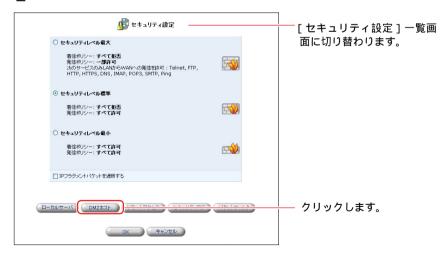

3 DMZホストに設定するパソコンのIPアドレスを入力し、チェックします。



- 4 [OK] ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

インターネット上にサーバを 公開する

ここでは、インターネット上にサーバを公開するときに必要な 設定について解説します。

LAN に接続された PC をサーバとして公開する

LAN側に構築したサーバをインターネットに公開するときは、インターネットから LAN側のサーバへのアクセスを許可する必要があります。本商品にはよく使われるインターネットのサービスがあらかじめ登録されています。サービスを選択しサーバのIPアドレスを入力すると、LAN側のサーバをインターネットに公開できます。


! ご注意

インターネットにサーバを公開すると、外部からの侵入や盗聴、データの消失などの被害に遭う可能性があります。十分なセキュリティ設定を行ってください。

! ご注意

外部にサーバを公開する場合は、本商品にグローバルIPアドレスが割り当てられている必要があります。プライベートIPアドレスを利用する一部のプロバイダをご利用の場合は、サーバを公開できない場合があります。あらかじめご了承ください。

ここでは、LAN側のパソコン「192.168.1.200」をWebサーバとして外部に公開する例について説明します。

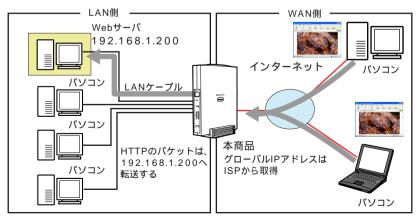

ローカルサーバを使ったサービスの公開

ここでは、インターネット上に公開するサービスとパソコンのIPアドレスをローカルサーバに設定する方法について説明します。

1 サイドバーから「セキュリティ設定] アイコンをクリックします。



ク [ローカルサーバ]アイコンをクリックします。



3 [新規作成]欄から追加ボタンをクリックします。



4 [ローカルサーバの追加]画面が表示されます。 [ローカルIP]欄にサービスを公開するパソコンのIPアドレスを入力します。



5 [デフォルト定義サービス]欄に本商品に登録されてるサービスやアプリケーションが表示されます。ご利用になりたいサービスにチェックします。



Web サーバとして外部に公開する場合は、HTTP Web Server にチェックします。

6 [OK]ボタンをクリックします。



[OK] ボタンは画面の下の方にあります。スクロールして表示してください。

7 [ローカルサーバ]画面に戻ります。ローカルサーバで使用するサービスとパソコンのIPアドレスが表示されます。



- β [OK]ボタンをクリックします。
- 9 以上で設定は終了です。

第8章 資料

パソコンのIPアドレスの管理や用語集などです。

パソコンのIPアドレスの管理・・・・・・・ 8-2
IPアドレスの確認 ····· 8-2
IPアドレスの変更 ······ 8-8
IPアドレスの再取得 ····· 8-21
MACアドレスの確認・・・・・・・ 8-26
用語解説・・・・・・・・・・・8-32
設定記入シート・・・・・・・・・・・ 8-37

パソコンの IP アドレスの管理

IP アドレスの確認

LAN側のパソコンに設定されているIPアドレスの確認方法を解説します。

Windows® XP

ここでは、WIndows® XPの通常表示モード(カテゴリー表示モード)を前提に説明します。


- 1 [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択し、[ネットワークとインターネット接続]を選択します。
- ? [ネットワーク接続]をクリックします。




3 [ローカルエリア接続]をクリックします。



4 [サポート]をクリックします。

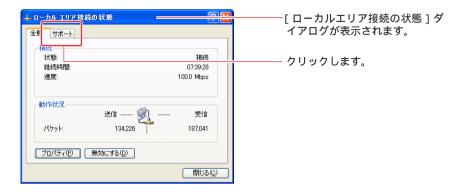


5 [インターネットプロトコル (TCP/IP)]の[IPアドレス]欄に現在の IPアドレスが表示されます。

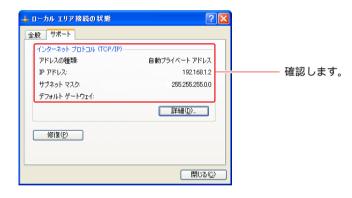


6 以上でIPアドレスの確認は終了です。

Windows® 2000

- 1 [スタート]メニューから[プログラム] [アクセサリ] [コマンド プロンプト]を選択します。コマンドプロンプトの画面が表示されます。
- **?** [ipconfig]と入力し、[Enter]キーを押します。

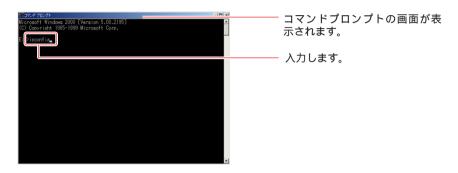

3 使用するアダプタを選択します。[IPアドレス]欄に、現在設定されているIPアドレスが表示されます。

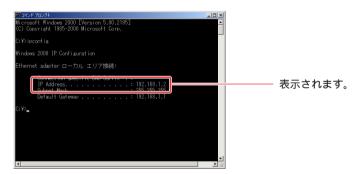

Windows® Me/98

ここでは、Windows® Meを例にして、現在のIPアドレスを確認します。Windows® 98をお使いのお客さまは、同様の手順でご確認ください。

- 1 [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- **ク** [名前]欄に「winipcfg」と入力して[OK]ボタンをクリックします。



3 使用するアダプタを選択します。[IPアドレス]欄に、現在設定されているIPアドレスが表示されます。



Mac OS® X

- 1 画面左上のアップルメニューから、[システム環境設定]を選択します。
- ? [ネットワーク]をクリックします。




3 画面の下側が切り替わります。[IPアドレス]欄に、現在設定されている IPアドレスが表示されます。



Mac OS®(8~9)

ここでは、 $MacOS^{\circ}9$ を例にして、現在のIPPFFレスを確認します。他のバージョンをお使いのお客さまも、同様の手順でご確認ください。

- 1 画面左上のアップルメニューから、[コントロールパネル] [TCP/IP] を選択します。
- ク [IPアドレス]欄に、現在設定されているIPアドレスが表示されます。

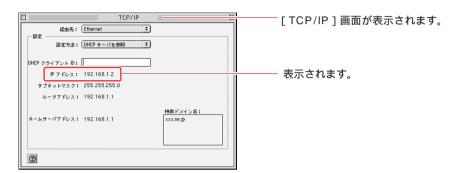

IP アドレスの変更

本商品のDHCPサーバ機能を利用しないで、パソコンに固定のIPアドレスを割り当てる方法を説明します。

! ご注意

パソコンに固定のIPアドレスを割り当てるときは、設定するIPアドレスにご注意ください。誤ったIPアドレスを設定してしまうと、LAN側の他の端末やインターネットと通信できなくなることがあります。

Windows® XP

ここでは、WIndows® XPの通常表示モード(カテゴリー表示モード)を前提に説明します。


- **1** [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択し、[ネットワークとインターネット接続]を選択します。
- ? [ネットワーク接続]をクリックします。




3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。



4 [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。

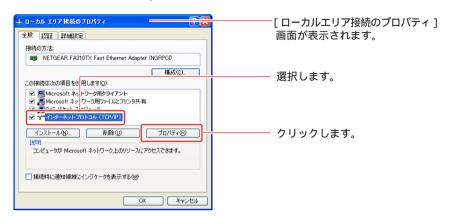

5 [次のIPアドレスを使う][次のDNSサーバアドレスを使う]にチェックをつけます。

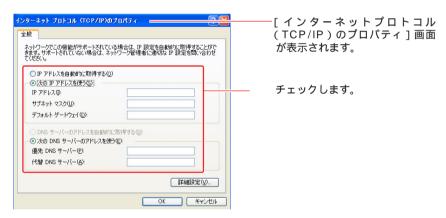

6 IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバ のアドレスを入力します。



[次のIPアドレスを使う]

チェックを付けます。

[IP **アドレス**]

このパソコンに割り当てるIPアドレスを入力します。

IPアドレスは、本商品やLAN内の他のパソコン、およびネットワーク機器と重複しないように設定してください。

[サブネットマスク]

本商品LAN側ポートに設定されているものと同じサブネットマスクを入力します。

[デフォルトゲートウェイ]

デフォルトゲートウェイアドレスを入力します。本商品をデフォルトゲートウェイにする場合は、本商品のLAN側ポートに設定されているIPアドレスを入力します。

[次のDNSサーバーのアドレスを使う]

チェックを付けます。

[優先 DNS サーバー]


DNSサーバアドレスを入力します。本商品を DNSサーバにすると場合は、本商品の LAN 側ポートに設定されている IP アドレスを入力します。

購入時は、本商品のLAN側ポートのIPアドレスは「192.168.1.1」が設定されています。

- 6 [OK]ボタンをクリックします。
- 7 以上で設定は終了です。


Windows® 2000

- 1 [スタート]メニューから[設定] [コントロールパネル]を選択し、 [ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックします。
- 2 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]選択します。

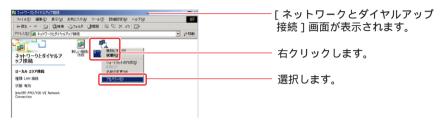


お使いのパソコンに複数のLANボード/カードが設置されているときは、本商品との接続に使用しているLANボード/カードの[ローカルエリア接続]を選択してください。

3 [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。

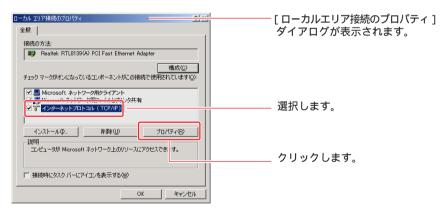

4 [次のIPアドレスを使う] [次のDNSサーバのアドレスを使う] にチェックをつけます。

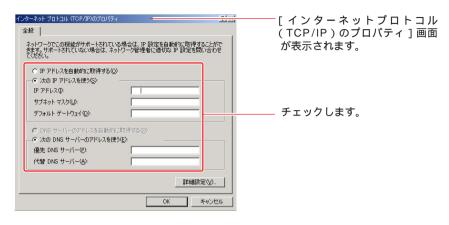

5 IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバのアドレスを入力します。

IP アドレスを自動的に取得する(<u>o</u>)				
─ 次の IP アドレスを使う(S):					
IP アドレスΦ:	192	168	1	3	
サブネット マスク(山):	255	255	255	0	
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):	192	168	1	1	
C DNS HUKUMORKI, 7 5 4 446	br=用が得せる(e)				
○ DNS サーバーのアドレスを自動的○ 次の DNS サーバーのアドレスを自動的					
		168	1	1	

「次のIP アドレスを使う]

チェックを付けます。

[IP アドレス]

このパソコンに割り当てる IP アドレスを入力します。

IPアドレスは、本商品やLAN内の他のパソコン、およびネットワーク機器と重複しないように設定してください。

[サブネットマスク]

本商品LAN側ポートに設定されているものと同じサブネットマスクを入力します。

[デフォルトゲートウェイ]

デフォルトゲートウェイアドレスを入力します。本商品をデフォルトゲートウェイにする場合は、本商品のLAN側ポートに設定されているIPアドレスを入力します。

「次の DNS サーバーのアドレスを使う]

チェックを付けます。

[優先 DNS サーバー]

DNSサーバアドレスを入力します。本商品を DNS サーバにすると場合は、本商品の LAN 側ポートに設定されている IP アドレスを入力します。

購入時は、本商品のLAN側ポートのIPアドレスは「192.168.1.1」が設定されています。

- 6 [OK] ボタンをクリックします。
- 7 以上で設定は終了です。


Windows® Me/98

ここでは、Windows® Meを例にして、IPアドレスの設定を行います。Windoes®98をお使いのお客様は同様の手順で設定してください。


1 [スタート]メニューから[設定] - [コントロールパネル]を選択し、 「ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。

コントロールパネルに[ネットワーク]が表示されていないときは、コントロールパネルのウィンドウの左側にある[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックしてください。

? [TCP/IP]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

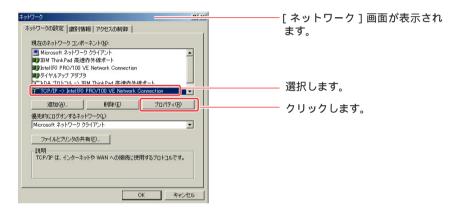

3 [IPアドレス]タブをクリックし、[IPアドレスを指定]にチェックを付けます。

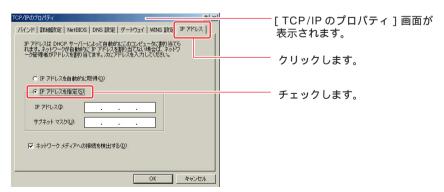

4 [IPアドレス][サブネットマスク]を入力します。



[IP アドレスを指定]

チェックを付けます。

[IP アドレス]


このパソコンに割り当てる IP アドレスを入力します。

IPアドレスは、本商品やLAN内の他のパソコン、およびネットワーク機器と重複しないように設定してください。

[サブネットマスク]

本商品LAN側ポートに設定されているものと同じサブネットマスクを入力します。

5 [ゲートウェイ]タブをクリックします。[新しいゲートウェイ]にアドレスを入力し、[追加]ボタンをクリックします。

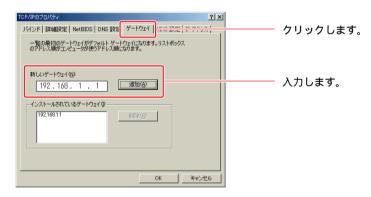

「新しいゲートウェイ 1

本商品のLAN側ポートに設定されているIPアドレスを入力します。

購入時は、本商品のLAN側ポートのIPアドレスは、「192.168.1.1」が設定されています。


[[追加]ボタン]

[新しいゲートウェイ]を入力した後で、クリックします。

[インストールされているゲートウェイ]

ゲートウェイとして設定されている IP アドレスが表示されます。

6 [DNS設定]タブをクリックします。 [DNSサーバーの検索順]にアドレスを入力し、[追加]ボタンをクリックします。

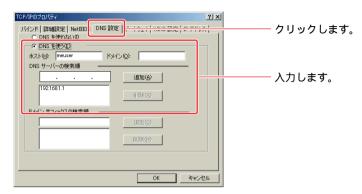

[DNS を使う]

チェックを付けます。

[ホスト]

パソコンのホスト名を入力します。

[DNS サーバーの検索順]

DNSサーバアドレスを入力します。本商品を DNSサーバにする場合は、本商品の LAN 側ポートに設定されている IP アドレスを入力します。

購入時は、本商品のLAN側ポートのIPアドレスは「192.168.1.1」が設定されています。

[[追加]ポタン]

[DNSサーバーの検索順]のIPアドレスを入力した後で、クリックします。

7 [OK] ボタンをクリックします。

Windows®の再起動を促すメッセージが表示されたら、[はい]ボタンを クリックします。


8 以上で設定は終了です。

Mac OS® X

- 1 画面左上のアップルメニューから、[システム環境設定]を選択します。
- ク ネットワークをクリックします。



3 [TCP/IP] タブをクリックし、IP アドレスやサブネットマスクなどを入力します。

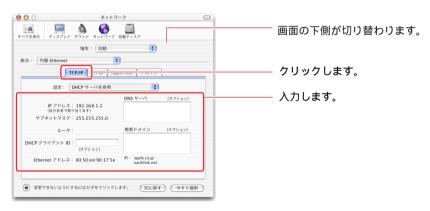

[表示]

「内蔵Ethernet」を選択します。

[設定]

「手入力」を選択します。

[IP アドレス]

このパソコンに割り当てるIPアドレスを入力します。

IPアドレスは、本商品やLAN内の他のパソコン、およびネットワーク機器と重複しないように設定してください。

[サブネットマスク]

本商品LAN側ポートに設定されているものと同じサブネットマスクを入力します。

[ルータ]

本商品のLAN側ポートに設定されているIPアドレスを入力します。

[DNSサーバ]

DNSサーバアドレスを入力します。本商品を DNSサーバにするときは、本商品の LAN 側ポートに設定されている IP アドレスを入力します。

購入時は、本商品のLAN側ポートのIPアドレスは「192.168.1.1」が設定されています。

[検索ドメイン]


プロバイダからドメイン名を指定されているときは、ドメイン名を入力します。

- ▲ 「今すぐ適用] ボタンをクリックします。
- 5 以上で設定は終了です。

Mac OS®(8~9)

ここでは、MacOS®9を例にしてIPアドレスの設定を行います。他のバージョ ンをお使いのお客さまも、同様の手順で設定してください。

- 画面左上のアップルメニューから、「コントロールパネル 1 「TCP/IP 1 を選択します。
- 設定方法から「手入力)を選択し、IPアドレスやサブネットマスクなどを 2 入力します。

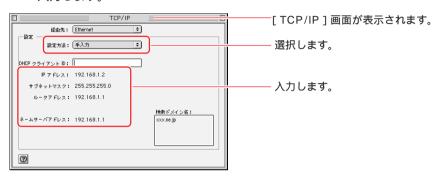

「経由先]

「Ethernet」を選択します。

[設定方法]

「手入力」を選択します。

[IP **アドレス**]

このパソコンに割り当てるIPアドレスを入力します。

IP アドレスは、本商品やLAN内の他のパソコン、およびネットワーク機器と重複 しないように設定してください。

サブネットマスク

本商品LAN側ポートに設定されているものと同じサブネットマスクを入力します。

「ルータアドレス 1

本商品のLAN側ポートに設定されているIPアドレスを入力します。

「ネームサーバアドレス 1

本商品のLAN側ポートに設定されているIPアドレスを入力します。 購入時は、本商品のLAN側ポートのIPアドレスは「192.168.1.1」が設定され ています。

「検索ドメイン名]

プロバイダからドメイン名を指定されている場合は、ドメイン名を入力します。

- 3 ダイアログの左上のクローズボックスをクリックします。 設定内容の保存を確認するメッセージが表示されたら、[保存]ボタンを クリックします。
- 4 以上で設定は終了です。

IP アドレスの再取得

パソコンの IP アドレスを DHCP サーバから取得する設定の場合、以前に割り当てられた IP アドレスを無効にして、IP アドレスを取得し直す方法を解説します。

Windows® XP

ここでは、WIndows® XPの通常表示モード (カテゴリー表示モード)を前提に説明します。


- 1 [スタート] [コントロールパネル] [ネットワークとインターネット接続]を選択します。
- ク [ネットワーク接続]をクリックします。



3 [ローカルエリア接続]を右クリックし、[状態]を選択します。



4 [サポート]タブをクリックします。

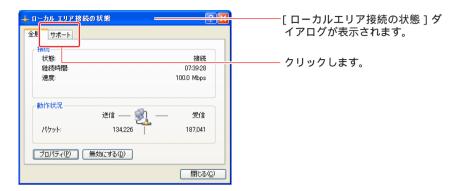

5 [修復]ボタンをクリックします。それまで設定されていたIPアドレスが 無効になり、DHCPサーバから新しいIPアドレスが割り当てられます。



Windows® 2000

- **1** [スタート]メニューから[プログラム] [アクセサリ] [コマンド プロンプト]を選択します。
- 2 [ipconfig /renew]と入力して[Enter]キーを押しますそれまで設定されていたIPアドレスが無効になり、DHCPサーバから新しいIPアドレスが割り当てられます。



Windows® Me/98

ここでは、Windows® Meを例にします。

- 1 [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- ク [名前]欄に「winipcfg」と入力して[OK]ボタンをクリックします。



3 [解放]ボタンをクリックし、続けて[書き換え]ボタンをクリックします。

それまで設定されていたIPアドレスが無効になり、DHCPサーバから新しいIPアドレスが割り当てられます。



Mac OS[®]/Mac OS[®] X

Macintosh[®] を再起動します。
再起動時に、DHCPサーバから新しいIPアドレスが割り当てられます。

MACアドレスの確認

本商品のDHCPサーバ機能では、同じパソコンに装着されている複数のLANボード/カードに同じIPアドレスを割り当てることができます。このような場合にMACアドレスを確認する方法を解説します。

Windows® XP

ここでは、WIndows® XPの通常表示モード(カテゴリー表示モード)を前提 に説明します。


- 1 [スタート] [コントロールパネル] [ネットワークとインターネット接続]を選択します。
- ? [ネットワーク接続]をクリックします。




3 [ローカルエリア接続]を右クリックし、[状態]を選択します。



4 [サポート]タグをクリックし、[詳細]ボタンをクリックします。

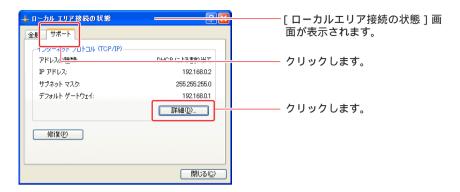

5 [物理アドレス]欄に、現在使用しているLANアダプタのMACアドレス が表示されます。

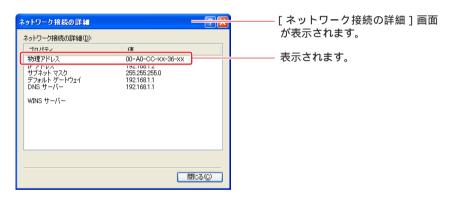


6 以上で確認作業は終了です。

- 1 [スタート]メニューから[プログラム] [アクセサリ] [コマンド プロンプト]を選択します。
- **2** [ipconfig /all] と入力して、[Enter] キーを押します。



3 [Physical Address]欄に現在使用している、LANアダプタのMACアドレスが表示されます。

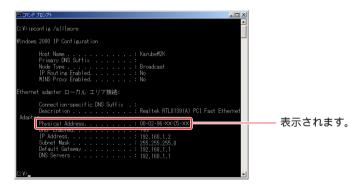

Windows® Me/98

ここでは、Windows® Me を例にして、MACアドレスを確認する方法について説明します。Windows® 98をお使いのお客さまも同様の手順でご確認ください。

- 1 [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- ク [名前]欄に[winipcfg]と入力し、[OK]ボタンをクリックします。



3 使用するLANアダプタを選択します。[アダプタアドレス]欄に選択した LANアダプタのMACアドレスが表示されます。




Mac OS® X

- 1 画面左上のアップルメニューから、[システム環境設定]を選択します。
- ? [ネットワーク]をクリックします。



3 [Ethernet アドレス]欄に現在使用しているLAN アダプタの MAC アドレスが表示されます。

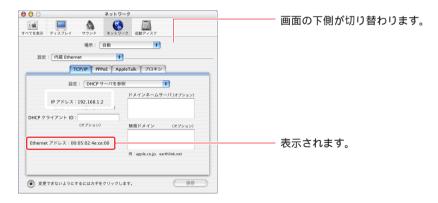

Mac OS®(8~9)

ここでは、MacOS® 9を例にして、MACアドレスを確認する方法について説明します。MacOS® 8をお使いのお客さまはも同様の手順でご確認ください。

- 1 画面左上のアップルメニューから、[Apple システム・プロフィール]を 選択し、「ネットワーク概略] 「AppleTalk]の順に をクリックします。
- 2 [ハードウェアアドレス]欄に、現在使用しているLANアダプタのMAC アドレスが表示されます。



用語解説

■ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line:非対称ディジタル加入者回線)

通信速度が上り方向と下り方向で非対称なデータ通信技術です。家庭に普及しているアナログの電話線を使い、インターネットへの高速で安価な接続環境を提供します。

■ ALG (Application Layer Gateway:アプリケーション層ゲートウェイ)

オンラインゲームやチャットなどの特定アプリケーションやプロトコルで、経路上に存在するゲートウェイが内部ネットワークと外部ネットワークの橋渡しをする機能です。

- bps (bits per second) 通信速度の単位です。1 秒間に転送できるビット数をあらわします。
- B **フレッツ**NTT 東日本・NTT 西日本が提供する、光ファイバをアクセスラインとするインターネ
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

 コンピュータやネットワーク機器のアドレスやサブネットマスクなどのIP設定を、自動構成するプロトコルです。

ット通信料完全定額制サービスです。光ファイバならではの高速通信が利用できます。

- DMZ (DeMilitarized Zone:非武装地帯)
 インターネットとの通信を制限しないネットワークセグメントのこと。ファイアウォールやルータによって配置、主にインターネットに公開するサーバを設置します。
- DNS (Domain Name System)
 IPアドレスやドメイン名を管理する機能です。ホスト名からIPアドレス、またはIPアドレスからホスト名を調べることができます。
- DoS 攻撃 (Denial of Service Attack) ネットワークのサービス妨害攻撃のことです。 ネットワークに接続されるコンピュータに大量のパケットを送信するなどして、対象の コンピュータの負荷を高くし、正常なサービスを提供できなくしたり利用不可の状態に したりします。
- Dynamic DNS (ダイナミック DNS)

 DNS が使うホスト名とIPアドレスとの対応を動的に変更する技術のことです。
 ホストのIPアドレスが変わっても、ホスト名とIPアドレスの対応表を更新することで、
 ホスト名を維持することができます。

資料

■IGMP (Internet Group Management Protocol)

マルチキャストを行うルータが、マルチキャストグループの情報を得るために使う、ル ータと端末間のプロトコルです。ルータが管理するネットワーク内にある端末が、マル チキャストを受けるグループに参加・脱退したり、ルータ間でグループの情報をやり取 りするときに使われます。

■IKE (Internet Kev Exchange)

IPSec による通信では、接続元と接続先が相互に通信を開始する前に、暗号の種類や暗 号鍵を取り決めます。この取り決めの交換と、交換する相手の認証に使用される自動鍵 管理プロトコルのことです。

■IPSec (IP Security)

暗号通信のための規格のひとつです。IPSecでは、IPのパケットを暗号化して送受信 します。

■ IP アドレス

TCP/IP を使ったネットワークトで、コンピュータなどを識別するためのアドレスです。 IPアドレスは32bitの値を持ち、8bitずつ10進法で表現した数値を、ピリオドで区 切って表現します。

■ IP マスカレード

NAPT (Network Address Port Translation)

LAN (Local Area Network)

ひとつの建物内などに接続された、複数のパソコンやプリンタなどで構成されている比 較的小規模なネットワークです。

■ MAC アドレス

ネットワークアダプタなどのハードウェアに付けられた固有のアドレスです。ハードウ ェアの利用者が、このアドレスを決めることはできません。

■ NAT (Network Address Translation)

プライベートIPアドレスを、1対1でグローバルIPアドレスに変換する機能です。 インターネットに接続するパソコンに直接グローバルIPアドレスを割り当てて使用する と、外部からの攻撃にさらされやすくなる危険性があります。このため、パソコンには プライベートIPアドレスを割り当てておき、インターネットに接続するときだけルータ を介してグローバルIPアドレスを割り当てます。

NAPT (Network Address Port Translation) 1 つのグローバルIP アドレスに複数のプライベートIP アドレスを動的に割り当てる機

能です。「IPマスカレード」とも呼ばれます。

NTP (Network Time Protocol)

ネットワークを介して、コンピュータの内部時計を正しく調整するためのプロトコルで す。ネットワーク上で時刻情報を提供する NTP サーバに、ネットワーク上の他のコン ピュータが内部時計を同期させることによって調整が行われます。

Numbered

ルータのLAN側ポートとWAN側ポートに、それぞれ異なるIPアドレスを割り当てて 運用する接続方式です。

- Ping
 - コンピュータ間の接続が正常に行えるかを試験するプログラムです。
- PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet)
 フレッツ・ADSLなどの常時接続型サービスで使用されるユーザ認証技術の1つです。
 PPPoEでは、Ethernet上でPPPによる接続を行います。
- PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)

 Microsoft 社によって提案された、暗号通信のためのプロトコルのひとつです。
- RIP (Routing Information Protocol)

 TCP/IPネットワークにおいて、動的なルーティング制御を行うためのプロトコルです。
 ルータが到達不能経路を自動的に検出するなど、経路情報を動的に更新することができます。
- SNMP (Simple Network Management Protocol)
 コンピュータ、ルータなどをTCP/IPネットワーク上で監視したり制御したりするためのプロトコルです。このプロトコルによって管理されるネットワーク機器は、状態を表す管理情報データベース (MIB)を持ちます。管理する側の機器は、MIBに基づき設定します。
- SSID (Service Set ID)

無線LANに関する国際規格であるIEEE802.11で、固定した相手先との接続を実現するための識別データです。32 バイト長のデータで、アクセスポイントと端末間での接続処理の中で送受信される制御データの1つとなります。アクセスポイントと端末でSSIDが一致しないと、接続が確立しない仕組みになっています。

- ■TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) インターネットやLANで一般的に使われるプロトコルです。
- Unnumbered

複数グローバルIPアドレスのサービスのことです。 プロバイダから割り当てられた複数のグローバルIPアドレスをコンピュータに割り当て、使うことができます。

- UPnP (Universal Plug and Play)
 インターネットで標準になっている技術を基にして、家庭内にあるパソコンや AV 機器、
 電話、家電製品などをネットワークにつなぐだけで利用可能にすることを目指した技術
 です。
- VPN (Virtual Private Network)
 インターネットなどのネットワーク上で論理的なグループを構成し、そのグループ間で
 閉域性を保つ仕組みを設けたネットワークのことです。ネットワーク網には不特定多数
 のユーザが接続していますが、VPNを構築することで、特定のユーザ間だけで通信が
 可能になります。
- ■WAN (Wide Area Network) 離れた場所のLAN同士を、電話回線や専用線を介して接続するネットワークのことです。

■WEP (Wired Equivalent Privacy)

無線LANの国際規格IEEE802.11で採用されている暗号化技術です。アクセスポイントとコンピュータの両方で、同じ文字列からなる「キー(鍵)」を設定して、そのキーを使いデータの暗号化や複号化が行われます。

■ Web ブラウザ

ホームページなどを見るためのアプリケーションソフトのことです。Internet Explorer や Netscape Navigator® がよく使われています。

■ 10BASE-T

Ethernet の通信方式の1つです。10Mbit/sの伝送速度を持ちます。

■ 100BASE-TX

Ethernet の通信方式の1つです。100Mbit/sの伝送速度を持ちます。

■アクセスポイント

無線 LAN と有線 LAN の間の通信の中継や、無線 LAN 同士の中継をするネットワーク機器です。

無線LAN アダプタを取り付けたコンピュータはアクセスポイントとの間で無線通信をします。

■クライアント

LAN を構成するコンピュータの中で、主にサーバからの資源やサービス (ファイル/データベース/メール/プリンタなど)を受けるコンピュータのことです。

■ グローバルIP アドレス

インターネット上の通信相手を特定するために使うIPアドレスの種類のひとつです。 グローバルIPアドレスは、インターネット上で唯一のアドレスで、同じアドレスは存在 しません。

■サーバ

LAN を構成するコンピュータの中で、主にクライアントに資源やサービス(ファイル/データベース/メール/プリンタなど)を提供するコンピュータのことです。 例えば、インターネット上では Web サーバがホームページを提供します。

■ ステートフル・パケット・インスペクション (SPI)

ファイアウォールを通過するパケットのデータを読み取って内容を判断し、動的にポートを開放したり閉鎖したりする機能です。

■ファイアウォール

外部から内部のコンピュータネットワークへ侵入されることを防ぐシステムです。内部 のネットワークと外部のネットワークの境界でデータを監視し、不正なアクセスを検出 したり遮断したりします。このシステムが組み込まれた機器を「ファイアウォール」と 呼ぶこともあります。

■ファームウェア

ハードウェアを動作させるプログラムです。

■ プライベートIP アドレス

インターネットと直接接続されていないネットワークで使うIPアドレスです。

■フレッツ・ADSL

NTT 地域会社(東日本、西日本)から提供されている、加入電話回線または専用回線を使った ADSL 接続サービスです。フレッツ・ADSL ではユーザ認証に PPPoE が使われています。

■プロトコル

ネットワーク上の機器間で正しく通信をするための決まりごとのことです。

■ホスト

インターネットでは、Webサーバやメールサーバなどの各種サービスを行うコンピュータをホストとして扱います。

■ポート

IPアドレスの下に設けられた補助的なアドレスのことです。TCP/IPで通信を行うコンピュータは、複数のコンピュータと同時に通信するために、複数のポートを利用します。

■マルチキャスト

ネットワーク内で、指定した複数の相手に同じデータを送信することです。TCP/IPネットワークでは、複数のあて先に対して1つのIPアドレス(マルチキャストアドレス)を指定して、1回だけデータを送信すれば、通信経路上のルータがあて先に応じてデータを複製して送信します。

■ルータ

複数のネットワークを相互に接続し、データの転送先や経路を選択する装置のことです。

■ローカルサーバ

LAN側に設置した特定のサーバをインターネット上からアクセス可能にする機能です。 TCP、UDPのポート番号ごとに転送先のLAN側のコンピュータを指定します。オンラインゲームやチャットなどを行うときにも使います。

設定記入シート

保守のための資料として、設定内容を記入し、大切に保管してください。プロバイダの認証パスワードやメールのパスワードは、お客様の個人情報となります。記入された際は、本設定記入シートのお取り扱いにご注意ください。

却宝々 ジロゲノン	ログインユーザ名	
設定ページログイン	ログインパスワード	

サイドバー	設定画面タイトル		設定項目	設定データ
		DDD c F 技体	接続ユーザ名	
		PPPoE接続	接続パスワード	
	インター ネット接続		IPアドレス	自動取得 / 固定IPアドレス
	ター		固定IPアドレス	
	ネッ	PPPoE以外の	IPアドレス	
	上接	接続	サブネットマスク	
	続	12100	デフォルトゲートウェイ	
かん			プライマリDNSサーバ	
た			セカンダリDNSサーバ	
んウィ		PPTP	接続先のホスト名またはIPアドレス	
ザ		クライアント	接続ユーザ名	
<u> </u>		721721	接続パスワード	
ド 設 定	V P	PPTP	ユーザの追加	「ユーザリスト」P.8-52
	l N I	サーバ	リモートアドレス範囲	開始:
	接続			終了:
			接続先のホスト名またはIPアドレス	
		IPSec	サプネットアドレス	
		IFSec	サブネットマスク	
			共通鍵	

サイドバー	設定画面タイトル		設定項目	設定データ
			MACアドレス	
			МТИ	
			IPアドレス	自動/固定
			IPアドレスを自動取得する場合	
			DNSサーバ	自動取得 / 固定設定
			DNSサーバを固定設定する場合	
			プライマリDNSサーバ	
	W		セカンダリDNSサーバ	
	A N		IPアドレスを固定設定する場合	
	N ポ ー	詳細設定	IPアドレス	
ネ	ŀ		サブネットマスク	
ネットワーク詳細設定			デフォルトゲートウェイ	
Ż			プライマリDNSサーバ	
ク			セカンダリDNSサーバ	
詳細			LAN側グローバルネットワーク(Unnu	mbered接続)
設			ネットワークアドレス	
正			サブネットマスク	
			NAPT	有効 / 無効
			デバイスメトリック	
			MACアドレス	
			IPアドレス	有効 / 無効
			DHCPサーバ	
			割り当て開始アドレス	
	١. ا		割り当て終了アドレス	
	L A	詳細設定	割り当てサブネットマスク	
	N	*********	WINSサーバ	(分)
			リース期間(分)	
			クライアントにホスト名が設定されて	
			いないとき自動的にホスト名を割り	
			当てる	
			デバイスメトリック	

サイドバー	設定	画面タイトル	設定項目	設定データ
			MTU	
			接続パスワード	
			自動切断	有効 / 無効
			自動切断までの時間(分)	(分)
			PAP認証を許可する(PAP)	有効 / 無効
			CHAP認証を許可する(CHAP)	有効 / 無効
			IPアドレスを自動取得する	自動取得 / 固定設定
	Р		サブネットマスクを置き換える	有効 / 無効
	P P		サブネットマスク	•
	0	詳細設定	IPアドレスを固定設定する	
	o E接続	#1 MARX	IPアドレス	
	続		サブネットマスク	
ᅕ	1		デフォルトゲートウェイ	
<u> </u>			DNSサーバアドレス	自動取得/固定設定
7	ネットワーク詳細設定.		DNSサーバを固定設定する	•
ク			プライマリDNSサーバ	
細			セカンダリDNSサーバ	
設定			デバイスメトリック	
~			NAPT	有効 / 無効
			LAN側グローバルネットワーク(Unnumbere	
			ネットワークアドレス	
			サブネットマスク	
			мти	
			接続ユーザ名	
		P P P	接続パスワード	有効 / 無効
			PPPoE2~4は自動切断	
	P		PAP認証を許可する(PAP)	有効 / 無効
			CHAP認証を許可する(CHAP)	有効 / 無効
	0E接続2	詳細設定	IPアドレス	自動取得/固定設定
	接続		IPアドレスを自動取得する	
	2		サブネットマスクを置き換える	有効 / 無効
			サブネットマスク	
			IPアドレスを固定設定する	
			IPアドレス	
			サブネットマスク	
			デフォルトゲートウェイ	
			DNSサーバアドレス	自動取得/固定設定

			DNSサーバを固定設定する	3
ネッ	Р		プライマリDNSサーバ	
片	P		セカンダリDNSサーバ	
ĺ	0	詳細設定	デバイスメトリック	
ク 詳	E 接		NAPT	
詳細設定	接続		LAN側グローバルネットワーク(Unnu	umbered接続)
定	2		ネットワークアドレス	
			サブネットマスク	

サイド				
バー	設定	画面タイトル	設定項目	設定データ
			MTU	
			接続先のホスト名またはIPアドレス	
			接続ユーザ名	
			接続パスワード	
			自動切断までの時間(分)	(分)
			PAP認証を許可する(PAP)	有効 / 無効
			CHAP認証を許可する(CHAP)	有効 / 無効
			MS-CHAP認証を許可する(MS-CHAP)	有効 / 無効
	V		MS-CHAP v2認証を許可する	有効 / 無効
	P		(MS-CHAP v2)	有劝 / 無劝
	N		暗号化を必ず要求する	有効 / 無効
	Р		(サーバが拒否したときは切断)	有劝 / 無劝
	T	詳細設定	暗号化を許可する (MPPE-40Bit)	有効 / 無効
	P ク		最強の暗号化を許可する (MPPE-128Bit)	有効 / 無効
	É		 MPPE暗号化モ <i>ー</i> ド	MPPE-Stateless /
_	プア	PPT Pクライアント	MFFEG 516 C - F	MPPE-Stateful
イツ	ント		IPアドレス	自動取得/固定設定
<u> </u>	; ·		IPアドレスを固定設定す	ర
ネットワーク詳細設定			IPアドレス	
詳			サブネットマスクを置き換える	有効 / 無効
細設			DNSサーバアドレス	自動取得/固定設定
定			DNSサーバアドレスを固定設	定する
			プライマリDNSサーバ	
			セカンダリDNSサーバ	
			デバイスメトリック	
			NAPT有効/無効	有効 / 無効
		V	PPTPサーバ	(分)
			自動切断までの時間	有効 / 無効
			認証が必要	有効 / 無効
	V		暗号化が必要	有効 / 無効
	Р		PAP	有効 / 無効
	N		CHAP	有効 / 無効
	Р		MS-CHAP-V1	有効 / 無効
	PPTPサー	詳細設定	MS-CHAP-V2	有効 / 無効
	P ##		MPPE-40	有効 / 無効
			MPPE128	Stateful / Stateless
	バ		MPPE暗号化モード	
			リモートアドレス範囲	
			開始	
			終了	

サイドバー	設定画面タイトル		設定項目	設定データ	
			接続先のホスト名またはIPアドレス		
			ローカルサブネ	ット	
			サブネットアドレス		
			サブネットマスク		
			リモートサブネ	<u>.</u> ット	
			サブネットアドレス		
			サブネットマスク		
			データ圧縮(IPCOMPプロトコル)	有効/無効	
			鍵交換方式	自動(IKE)/手動	
			#####################################	 定	
			IPSec IKE, Pha	se 1	
			モード	メインモード/アグレッシブモード	
			メインモード設定		
			接続試行回数	無制限/1/2/3/4/8/16/	
		V P N I P S e c		24/32/48/64	
え	V		ライフタイム(秒:1-28800)		
F			Rekey Margin (秒:1-540)		
7	N		Rekey Fuzz (パーセンテージ:1-200)		
ネットワーク詳細設定	I		認証アルゴリズム	共通鍵方式/公開鍵方式	
細	S		共通鍵方式		
設定			公開鍵方式		
~			暗号化アルゴリズム	DES-CBC/3DES-CBC	
			ハッシュアルゴリズム	MD5/SHA1	
			Diffie-Hellman Group	Diffic Hollman Group	DH Group 1/DH Group 2
				Dillie-Hellman Group	/DH Group 5
			IPSec IKE, Pha	se 2	
			ライフタイム(秒:1-28800)		
			PFS有効	有効/無効	
			Diffie-Hellman Group	Phase 1と同じ、DH Group 1、	
			Diffie-Freiman Group	DH Group 2, DH Group 5	
			暗号化アルゴリズム	なし/DES-CBC/3DES-CBC	
			認証アルゴリズム	MD5/SHA1	
			ハッシュアルゴリズム	MD5/SHA1	
			デバイスメトリック		
			アグレッシブモード設定		
			接続試行回数		
			ライフタイム(秒:1-28800)		
			Rekey Margin (秒:1-540)		

サイドバー	設定画面タイトル		設定項目	設定データ
	設定 VPN -PSec	画面タイトル	Rekey Fuzz (パーセンテージ:1-200) 認証アルゴリズム 共通鍵 暗号化アルゴリズム ハッシュアルゴリズム デバイスメトリック 鍵交換手動設定 セキュリティインデックス ローカル リモート ローカルとリモートで異なる暗号化キーを使用する IPSecプロトコル	DES-CBC/3DES-CBC/ AES128-CBC/ AES192-CBC/AES256-CBC MD5/SHA 1
			暗号化アルゴリズム キー	なし/DES-CBC/3DES-CBC
			IPSecプロトコル	ESP/AH
			認証アルゴリズム キー	SHA 1/MD 5

サイド バー	設定画面タイトル	設定項目	設定データ
		セキュリティレベル	最大 / 標準 / 最小
	セキュリティ	IPフラグメントパケットを	有効 / 無効
		遮断する	
	ローカルサーバ	新規作成	「ローカルサーバ」P.8-49
	DMZホスト	DMZホスト	有効 / 無効
	DMZ小スト	IPアドレス	
		Webサーバ	
		WEBサーバを外部に公開する	有効 / 無効
		(TCPポート80)	
		WEBサーバを外部に公開する	有効 / 無効
		(TCPポート8080)	
セキュリティ設定		設定画面を外部に公開する	有効 / 無効
	リモートアクセス 設定	診断ツール	
<u> </u>		Ping(ICMP Echo Request)	
アイ		を許可する (Pingおよび	有効 / 無効
設定		ICMP Traceroute)	
~_		Traceroute(UDP)を許可する	有効 / 無効
		オプション設定	
		USBカメラ画像を外部に	有効 / 無効
		公開する(8090)	
		FTPサーバを外部に	有効 / 無効
		公開する(21)	
		PHP対応WEBサーバを外部に	有効/無効
		公開する(TCPポート8008)	
		ログイベント	
		許可した接続	有効/無効
	ヤキュリティログ	拒否した接続	有効/無効
	ピキュリティログ	設定	
		ログ容量が一杯になったら	有効/無効
		ログを停止する	
	パケットフィルタ	新規作成	「パケットフィルタ」P.8-48

サイド バー	設定画面タイトル	設定項目	設定データ
リRLフィルタ	URLフィルタ	フィルタ1 フィルタ2 フィルタ3 フィルタ4 フィルタ5	
ル タ		フィルタ6 フィルタ7 フィルタ8 フィルタ9 フィルタ10	

サイドバー	設定画面タイトル	設定項目	設定データ
		DNSエントリ1	ホスト名:
			IPアドレス:
		DNSエントリ2	ホスト名:
			IPアドレス:
		DNSエントリ3	ホスト名:
			IPアドレス:
		DNSエントリ4	ホスト名:
			IPアドレス:
	DNSサーバ	DNSエントリ5	ホスト名:
カス			IPアドレス:
カスタム設定		DNSエントリ6	ホスト名:
設			IPアドレス:
定		DNSエントリ7	ホスト名:
			IPアドレス:
		DNSエントリ8	ホスト名:
			IPアドレス:
		DNSエントリ9	ホスト名:
			IPアドレス:
		DNSエントリ10	ホスト名:
			IPアドレス:

サイド					
バー	設定画面タイトル	設定項目	設定データ		
		DHCP設定 LANポート			
		DHCPサーバ	有効/無効		
		割り当て開始アドレス			
		割り当て終了アドレス			
		割り当てサブネットマスク			
	DHCPサーバ	リース期間(分)	(分)		
		WINSサーバ			
		クライアントリスト	「DHCPクライアントリスト」P.8-50		
l		クライアントにホスト名が設定	有効 / 無効		
		されていないときにホスト名を			
		自動的に割り当てる			
	II = .>.#	ルートの追加	「ルーティングテーブル 」P.8-51		
	ルーティング	RIP v1/v2	有効 / 無効		
		フルネーム			
		ユーザ名			
		パスワード			
		管理者権限	有効 / 無効		
カフ		PPTPリモートアクセス	有効 / 無効		
g		ファイルサーバからのファイル			
上	ユーザ	の読み込み			
定		ファイルサーバからのファイル			
		の書き込み			
		USBカメラ			
		E-Mailアドレス			
		システム通知レベル	なし/エラー/警告/情報		
		セキュリティ通知レベル	なし/エラー/警告/情報		
		ユーザ追加	「ユーザリスト」P.8-52		
		日付			
		時刻			
	日付と時刻	時刻の自動設定	有効 / 無効		
		更新間隔			
		サーバアドレス			
	IPSec	IPSec	有効 / 無効		
	UPnP	UPnP			
ĺ		UPnPを適用する接続			
	システム設定	WebCaster 800 ホスト名	有効 / 無効		
		ローカルドメイン			
ĺ		NET BIOSワークグループ名			
		システム情報ページの表示の	有効 / 無効		
ĺ		自動更新を行なう			
カスタム設定	日付と時刻 IPSec UPnP	自動的に割り当てる ルートの追加 RIP v1/v2 フルネーム ユーザ名 パスワード 管理者権限 PPTPリモートアクセス ファイルサーパからのファイル の読み込み ファイルサーパからのファイル の読み込み ファイルサーパからのファイル の書き込み USBカメラ E-Mailアドレス システム通知レベル セキュリティ通知レベル ユーザ追加 日付 時刻 時刻の自動設定 更新間隔 サーバアドレス IPSec UPnP UPnPを適用する接続 WebCaster 800 ホスト名 ローカルドメイン NET BIOSワークグループ名 システム情報ページの表示の	有効 / 無効 有効 / 無効 有効 / 無効 なし/エラー/警告/情報 なし/エラー/警告/情報 「ユーザリスト」P.8-52 有効 / 無効		

サイドバー	設定画面タイトル	設定項目	設定データ	
	システム設定	ネットワーク設定の変更時に 確認を行なう	有効 / 無効	
カスタ		システム通知レベル システム通知レベル Syslogサーバアドレス	なし/エラー/警告/情報	
ム 設 定		セキュリティ通知レベルセキュリティ通知レベル	なし/エラー/警告/情報	
		Syslogサーバアドレス		
		SMTPメールサーバ 送信元メールアドレス		

サイド バー	設定画面タイトル	設定項目	設定データ
		NetBIOSワークグループ名	
		詳細	
	ファイルサーバ	タイプ	
		サイズ	
		共有	
	追加機能パッケージ	USBカメラ	有効/無効
	追加機能バックーク	PHP対応Webサーバ	有効/無効
		接続	
		オフライン	有効/無効
	ダイナミックDNS (DynDNS.org)	ユーザ名	
		パスワード	
1 .		ホスト名	
カス		ワイルドカード	有効/無効
S S		メールサーバ	
カスタム設定		バックアップメールサーバ	
定	ダイナミックDNS (DP-21.NET)	有効にする	
		ユーザ名	
		パスワード	
		更新間隔	
	FTPサーバ	FTPサーバへのanonymous ログインを許可する	有効/無効
	PHP対応 Webサーバ	パーティション	
		ドキュメントルート	
	1100+7=	オン/オフ	オン/オフ
	USBカメラ	動画ビットレート	高/低

パケットフィルタ

接続先	ルールロ	送信元IPアドレス	サービス名	動作

ローカルサーバ

登録 番号	ローカルIP	サービス名
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

DHCPクライアントリスト

登録 番号	ホスト名	IPアドレス	MACアドレス	リースタイプ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

ルーティングテーブル

登録 番号	デバイス	送信先	ゲートウェイ	ネットマスク	メトリック
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

ユーザリスト

登録 番号	フルネーム	ログイン ユーザー名	ログイン パスワ <i>ー</i> ド	E-Mail	権限
1					管理者 / PPTP
2					管理者 / PPTP
3					管理者 / PPTP
4					管理者 / PPTP
5					管理者 / PPTP
6					管理者 / PPTP
7					管理者 / PPTP
8					管理者 / PPTP
9					管理者 / PPTP
10					管理者 / PPTP
11					管理者 / PPTP
12					管理者 / PPTP
13					管理者 / PPTP
14					管理者 / PPTP
15					管理者 / PPTP
16					管理者 / PPTP
17					管理者 / PPTP
18					管理者 / PPTP
19					管理者 / PPTP
20					管理者 / PPTP
21					管理者 / PPTP
22					管理者 / PPTP
23					管理者 / PPTP
24					管理者 / PPTP
25					管理者 / PPTP
26					管理者 / PPTP
27					管理者 / PPTP
28					管理者 / PPTP
29					管理者 / PPTP
30					管理者 / PPTP
31					管理者 / PPTP
32					管理者 / PPTP

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ: http://www.ntt-east.co.jp/ced/ http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT 通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリアでご利用のお客様

(新潟県・長野県・山梨県・神奈川県以東の各都道県)

お問い合わせ先: 20120-970413

■NTT西日本エリアでご利用のお客様

(富山県・岐阜県・愛知県・静岡県以西の各府県)

トークニイーナ

お問い合わせ先: 🚾 0120-109217

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。



©2005 NTTEAST·NTTWEST 本2619-2(2005.4) WBC 800トリセツ PMN-05-4/WBC800-A